

marantz®

AV Surround Receiver **NR1602**

基本編

応用編

情報編

取扱説明書





ご使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



感電注意

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。



分解禁止

⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。



電源プラグをコンセントから抜く

●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



電源プラグをコンセントから抜く

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

- 煙や異臭、異音が出たとき
- 落したり、破損したりしたとき
- 機器内部に水や金属類、燃えやすいものなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。



必ず実施

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。



必ず実施

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



火気禁止

火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰皿を使用するなどの火や炎の発生しているものを置かないでください。火災の原因になります。



禁止

内部に水などの液体や異物を入れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



水ぬれ禁止

水滴や水しぶきのかかるところに置かない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。水がかかったり、濡れた状態で使用すると火災・感電の原因になります。



分解禁止

ネジを外したり、分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



接触禁止

雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

使用中、使用直後に高温となる部分には触らない

使用中、使用直後は上面や高温注意マークの付近には触れないでください。機器の放熱のために高温となっており、触れた場合にやけどをする恐れがあります。



高温注意



禁止

乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。



水場での使用禁止

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器、および小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 付属の電源コードを使用する 他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。 また、付属の電源コードは本機以外には使用しないでください。 電流容量などの違いにより火災・感電の原因となることがあります。	 すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるように設置する 電源のスイッチを切ってもコンセントからは完全に遮断されていません。 万一の事故防止のため、本機をコンセントの近くに置き、すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるようにしてください。	 ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。	 この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない 特に幼児のお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。
 電源コードは確実に接続し、束ねたまま使用しない 電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となることがあります。 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。その場合、販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。	 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。 また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。	 不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。	 重いものをのせない 機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。パランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。
 電源コードを熱器具に近付けない コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。	 電源を入れる前には音量を最小にする 突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。	 次のような場所には置かない 火災・感電の原因となることがあります。 ● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるようなところ ● 湿気やほこりの多いところ ● 直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ	 移動させるときは まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
 電源コードを熱器具に近付けない コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。	 電源を入れる前には音量を最小にする 突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。	 壁や他の機器から少し離して設置する 放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。	 長期間の外出・旅行のとき、またはお手入れのときは 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。
 電源プラグを抜くときは 電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。	 長時間音が歪んだ状態で使用しない スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。	 通風孔をふさがない 内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開けてあります。次のような使いかたはしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 ● おお向けや横倒し、逆さまにする ● 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む ● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上にならして使用する	 5年に一度は内部の掃除を 販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったり、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。
 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。	 電池を交換するときは ● 極性表示に注意し、表示通りに正しく入れる ● 指定以外の電池は使用しない ● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。	 通風孔をふさがない 内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開けてあります。次のような使いかたはしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 ● おお向けや横倒し、逆さまにする ● 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む ● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上にならして使用する	



- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前に「簡単セットアップガイド」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
- 当社は、環境保全のためにペーパーレス化を推進しております。ご協力とご理解に感謝致します。

目次

ご使用になる前に	2
安全上のご注意	2
目次	4
使用上のご注意	5
付属品を確認する	5
本機の特長	6

基本編	7
接続のしかた	8
知っておいてほしいこと	8
HDMI 端子付きの機器を接続する	10
テレビを接続する	12
ブルーレイディスクプレーヤーを接続する	12
DVD プレーヤーを接続する	13
セットトップボックス(衛星チューナー/ ケーブルテレビチューナー)を接続する	13
USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する	14
CD プレーヤーを接続する	15
アンテナを接続する	15
ワイヤレスレシーバー(RX101)を接続する	16
ホームネットワーク(LAN)に接続する	17
設定のしかた	18
スピーカーを設定する (Audyssey® オートセットアップ)	18
ネットワークの設定をする(ネットワーク設定)	24
再生のしかた(基本操作)	25
知っておいてほしいこと	25
ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーを再生する	27
CD プレーヤーを再生する	27
iPod を再生する	28
USB メモリーを再生する	30
ラジオ放送局を受信する	34
ネットワークオーディオを再生する	37

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード)	47
リスニングモードを選ぶ	47

応用編	51
スピーカーを設置 / 接続 / 設定する(応用)	52
設置	52
接続	54
スピーカーを設定する	60
接続のしかた(応用接続)	62
リモートコントロール端子に接続する	62
再生のしかた(応用操作)	63
便利な機能	63
ゾーン 2(別の部屋)での再生	73
音声出力	73
再生のしかた	73
スリープタイマー機能	74
詳細設定のしかた	75
メニュー 一覧	75
メニュー画面の表示例	76
テレビ画面とディスプレイの表示について	77
文字入力について	78
音声調整	80
情報	85
システムセットアップ	86
入力の設定	99
その他の設定	105
リモートコントロールの設定	105
リモコンで接続機器を操作する	106
接続機器を操作する	106
プリセットコードを登録する	107
機器を操作する	109
学習モードで操作する	111



情報編	113
各部の名前	114
フロントパネル	114
ディスプレイ	115
リアパネル	116
リモコン	117
その他の情報	119
登録商標について	119
サラウンド	120
映像信号とモニター出力の関係	124
用語の解説	125
故障かな?と思ったら	128
マイコンの初期化	131
保証と修理について	132
主な仕様	133



使用上のご注意

設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十分に離して設置してください。

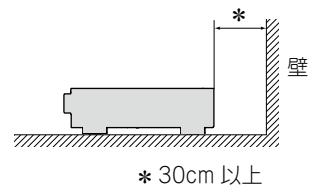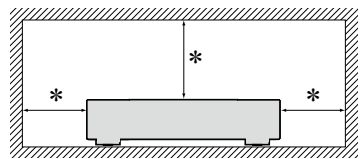

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

お手入れについて

- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ペンシンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま 1～2 時間放置してから使用してください。

ステレオ音のエチケット




- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

① 簡単セットアップガイド.....	1
② CD-ROM(取扱説明書).....	1
③ 保証書(梱包箱に貼り付けています).....	1
④ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内.....	1
⑤ 電源コード【本機専用】.....	1
⑥ リモコン(RC014SR).....	1
⑦ 単4形乾電池.....	2
⑧ セットアップマイク(ACM1H).....	1
⑨ AMループアンテナ.....	1
⑩ FM室内アンテナ.....	1

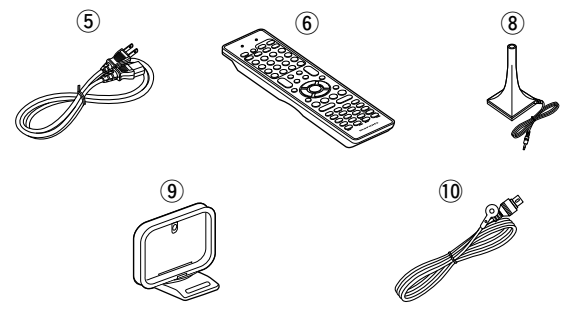



本機の特長

ディスクリート回路構成による全7チャンネル同一クオリティーのパワーアンプ搭載

(実用最大出力 75W、6 Ω) (🔗133 ページ)

本機には、オリジナル音源を忠実にサラウンド再生するために、全チャンネルに同一のクオリティーと同一のパワーを持つパワーアンプを搭載しています。

パワーアンプ回路には、ディスクリート回路構成を採用することによって、高品位なサラウンド再生を実現しています。

インターネットラジオなどのネットワーク機能に加え、AirPlay® 機能を搭載 (🔗66 ページ)

インターネットラジオを聴いたり、パソコンに保存している音楽ファイルを再生したり、テレビに写真を映したりするなど、さまざまな再生をお楽しみいただけます。

また、本機は AirPlay 機能も搭載していますので、iTunes や iPhone/iPod touch/iPad の音楽をネットワークを通して本機で再生します。

iPhone や iPod touch で本機の基本的な操作がおこなえる“Wizz App”に対応 *1

(🔗66 ページ)

“Wizz App”は、iPhone や iPod touch から本機の電源のオン/オフやボリュームコントロール、ソースの切り替えなどの基本操作がおこなえるアプリケーションソフトです。

*1 “Wizz App”を iTunes® の App Store からダウンロード(無料)してください。本機を LAN 接続し、同じネットワーク上に Wi-Fi(無線 LAN)にて iPhone/iPod touch を接続する必要があります。

基本的な設定が簡単にできるセットアップウィザード (🔗8 ページ)

テレビ画面に表示する操作ガイドに沿って、誰でも簡単にスピーカーの接続や基本的な設定がおこなえます。

操作性に優れたグラフィカル・ユーザー・インターフェース (🔗75 ページ)

本機には、メニュー表示や階層ディレクトリーを視覚的にわかりやすくした“グラフィカル・ユーザー・インターフェース”を搭載しています。階層を表示させることで、自分が何処にいて、何を設定しようとしているのかがわかりやすくなり、操作性を向上させています。

iPhone® や iPod® の再生に対応した USB 端子搭載 (🔗14 ページ)

iPod に付属の専用 USB ケーブルを本機の USB 端子に接続すると、iPod の再生や、本機のリモコンで iPod の操作ができます。

また、iPod が接続された状態で、🔊▶ ボタンを押すと、すぐに iPod の音楽を再生します。

HDMI (Ver. 1.4a with 3D、ARC)、Deep Color、 “x.v.Color”、オートリップシンク、HDMI コントロール機能対応 (🔗10 ページ)

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3D ビデオ信号を、3D 対応テレビに出力することができます。また、本機とテレビ *2 を接続している HDMI ケーブルを経由してテレビの音声を本機で再生する ARC (Audio Return Channel) 機能にも対応しています。

*2 テレビも ARC 機能に対応していることが必要です。

さまざまなデジタル AV 機器を接続できる HDMI 端子を装備(入力：4 系統、出力 1 系統)

(🔗10 ページ)

本機には 4 系統の HDMI 入力端子を装備しており、ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム、HD ビデオカメラなどのさまざまな HDMI 端子搭載機器との接続ができます。

ブルーレイディスクプレーヤーの HD オーディオに対応 (🔗49 ページ)

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーの音声フォーマットである Dolby TrueHD や DTS-HD Master Audio などの高品位デジタル音声フォーマットを再生できます。

エム・エックスポート M-XPort (Marantz-eXtension Port) (🔗16 ページ)

拡張性に優れたマランツ独自の M-XPort を搭載しました。ワイヤレスレシーバー RX101(別売り)を接続して Bluetooth 機器(デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話など)の音楽ファイルを本機で再生することができます。



基本編

ここでは、本機の基本的な接続や操作方法について説明しています。

- 接続のしかた (👉 [8 ページ](#))
- 設定のしかた (👉 [18 ページ](#))
- 再生のしかた(基本操作) (👉 [25 ページ](#))
- リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) (👉 [47 ページ](#))

	接続のしかた	👉 11、12 ページ
	再生のしかた	-
	接続のしかた	👉 11、12 ページ
	再生のしかた	👉 27 ページ
	接続のしかた	👉 11、13 ページ
	再生のしかた	-
	接続のしかた	👉 14 ページ
	再生のしかた	👉 30 ページ
	接続のしかた	👉 15 ページ
	再生のしかた	👉 34 ページ
	接続のしかた	👉 17 ページ
	再生のしかた	👉 37 ページ

	接続のしかた	👉 11、12 ページ
	再生のしかた	👉 27 ページ
	接続のしかた	👉 15 ページ
	再生のしかた	👉 27 ページ
	接続のしかた	👉 14 ページ
	再生のしかた	👉 28 ページ
	接続のしかた	👉 10 ページ
	再生のしかた	-
	接続のしかた	👉 16 ページ
	再生のしかた	-

スピーカーの接続については、[54 ページ](#)、📖 10 ページ「スピーカーを接続する」をご覧ください。



接続のしかた

知っておいてほしいこと

- この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法を選んでください。
- 接続方法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明をご覧ください。
- ご使用になる機器に合わせて、別売りのケーブルをご用意ください。

ご注意


- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。ただし、セットアップウィザード中(8 ページ)はセットアップウィザードの指示に従って接続してください。(セットアップウィザード中、入出力端子は通電しません。)
- セットアップウィザード(8 ページ)中は、接続する機器の電源をオフにしてください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 左右のチャンネルを確かめてから、正しく L と L、R と R を接続してください。
- 接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。雑音の原因となることがあります。

入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能)

本機には 3 種類(HDMI、コンポーネントビデオ、ビデオ)の映像入力端子と 3 種類(HDMI、コンポーネントビデオ、ビデオ)の映像出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からテレビに出力する映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。

【メインゾーンでの映像信号の流れ】

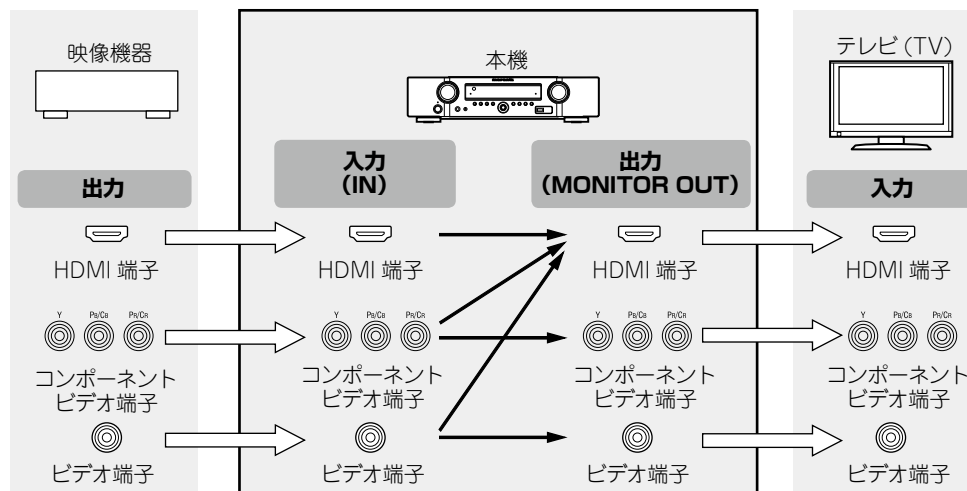

- ビデオコンバージョン機能は、NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-N、PAL-M および PAL-60 のフォーマットに準拠しています。
- HDMI 対応テレビの解像度は、“モニター情報”(85 ページ)で確認することができます。

ご注意


- HDMI 信号をアナログ信号に変換することはできません。
- コンポーネントビデオ信号はビデオ信号に変換できません。
- ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しないことがあります。

次のページへ




画面表示の例

• メニュー画面

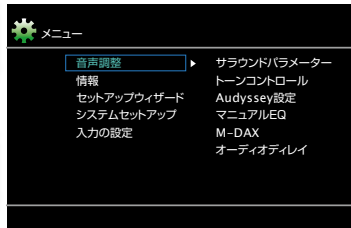


• 状態表示画面

入力ソース切り替え時

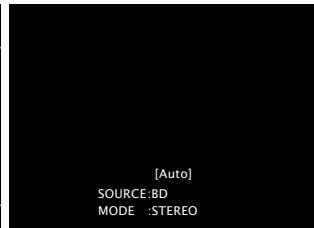

音量調節時

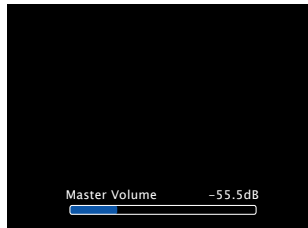

状態表示：入力ソースの切り替えや音量調節時に、一時的に操作の状態を表示します。

ご注意

- 3D ビデオコンテンツまたはコンピューター解像度(例：VGA)の映像を再生中にメニューを操作すると、再生中の映像がメニュー画面に切り替わります。このとき、メニューの背景に再生映像を表示しません。
- 本機は 3D ビデオコンテンツまたはコンピューター解像度(例：VGA)の映像を再生中は、状態表示画面を表示しません。
- 本機とテレビをビデオケーブルまたはコンポーネントビデオケーブルで接続しているときは、メニュー画面と状態表示画面を表示しません。メニュー画面と状態表示画面を表示するには、本機とテレビを HDMI ケーブルで接続してください。



HDMI 端子付きの機器を接続する

本機へ HDMI 対応機器を 7 台 (6 入力 / 1 出力) まで接続できます。

HDMI 機能

本機は次の HDMI 機能に対応しています。

- 3D
- Deep Color (125 ページ)
- オートリップシンク (90 ページ)
- “x.v.Color”, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601color (125、127 ページ)
- HD オーディオフォーマット
- ARC (Audio Return Channel)
- Content Type
- CEC (HDMI コントロール)

著作権保護システムについて

HDMI 接続を通して BD ビデオや DVD ビデオなどのデジタル映像と音声を再生するためには、プレーヤーとテレビ、プレーヤーと AV アンプなどの双方が HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。HDCP はデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。本機は、HDCP に対応しています。

- HDCP に対応していない機器を接続した場合は、映像と音声を正しく出力しません。お手持ちのテレビやプレーヤーなどについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

HDMI ケーブルについて

- Deep Color 対応の機器を接続するときは、“ハイスピード HDMI ケーブル”または“イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル”を使用してください。
- ARC 機能を使用するときは、HDMI1.4a 対応の“イーサネット対応標準 HDMI ケーブル”または“イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル”で接続してください。

HDMI コントロール機能 (63 ページ)

本機で外部機器を操作したり、外部機器から本機を操作したりすることができます。

ご注意

- 接続する機器や設定によって、HDMI コントロール機能がはたらかない場合があります。
- HDMI コントロール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーは操作できません。

3D 機能について

本機は、HDMI1.4a 規格の 3D (3 次元) 映像信号の入力 / 出力に対応しています。3D 映像の再生には本機の他に、HDMI1.4a 規格の 3D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。また、3D 映像をご覧いただくには、別売りの 3D メガネが必要です。

ご注意

- 3D 映像を再生するときは、本機の取扱説明書と一緒に 3D 映像機器の取扱説明書もご覧ください。
- 3D ビデオ信号を再生中にメニューの操作をおこなうと、再生映像はメニュー画面の映像に切り替わります。このとき、メニューの背景に再生映像を表示しません。
- 3D ビデオ信号の再生中は、状態表示画面を表示しません。
- 3D 情報がない 3D 映像を入力した場合、本機のメニュー画面および状態表示画面を重ねて表示します。
- テレビ側で 2D 映像を 3D 映像へ変換した場合、本機のメニュー画面および状態表示画面は正しく表示しません。本機のメニュー画面および状態表示画面を正しくご覧になりたいときは、テレビの 2D 映像を 3D 映像へ変換する設定をオフにしてください。

オーディオ・リターン・チャンネル ARC (Audio Return Channel) 機能について

テレビの音声信号を HDMI ケーブルを経由して本機に伝送し、本機でテレビの音声を再生する機能です。

ご注意

- ARC 機能は、ARC 機能対応のテレビを HDMI 接続したときに動作します。このとき、メニューの“HDMI コントロール” (90 ページ) を“オン”に設定してください。
- ARC 機能に対応していないテレビと接続する場合は、HDMI ケーブルの他に音声ケーブルが必要になります。このときの接続方法は、「テレビを接続する」 (12 ページ) をご覧ください。

コンテンツ・タイプ Content Type 機能について

HDMI 1.4a 規格で追加された機能です。この機能は、出力映像の種類 (コンテンツ情報) に適した設定を自動でおこなう機能です。

ご注意

本機では、メニューの“ビデオモード”設定 (102 ページ) が“オート”のときに Content Type 機能が動作します。

次のページへ





テレビを接続する

ご注意

本機に ARC 機能対応のテレビを接続した場合、光伝送ケーブルの接続は不要です。詳しくは、「ARC (Audio Return Channel) 機能について」([10 ページ](#)) またはテレビの取扱説明書をご覧ください。

- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- 映像機器を接続する際には、「入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバージョン機能)」([8 ページ](#)) をご覧ください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」([10 ページ](#)) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

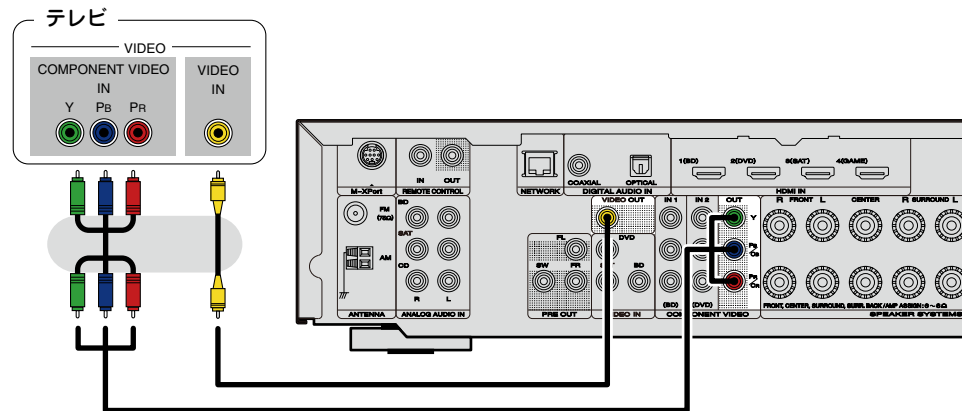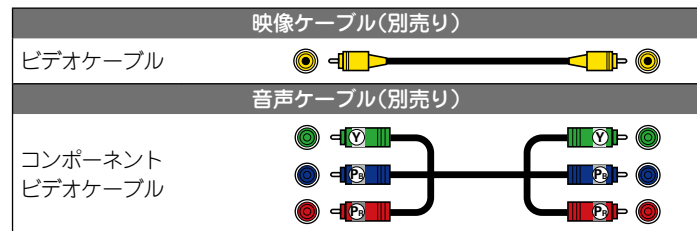

必要に応じて設定してください



お買い上げ時、光デジタル入力端子は“CD”に割り当てられています。テレビの音声入力にデジタル入力端子をご使用になる場合は、メニューの“入力端子の割り当て”([101 ページ](#))で設定を変更してください。

- 本機とテレビをビデオケーブルまたはコンポーネントビデオケーブルで接続しているときは、メニュー画面と状態表示画面を表示しません。メニュー画面と状態表示画面を表示するには、本機とテレビを HDMI ケーブルで接続してください。

ブルーレイディスクプレーヤーを接続する

- ブルーレイディスクの映像や音楽を楽しむことができます。
- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」([10 ページ](#)) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

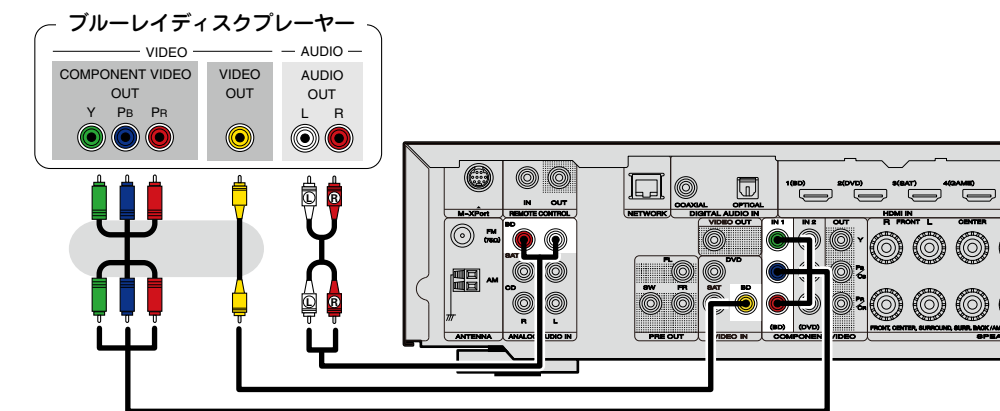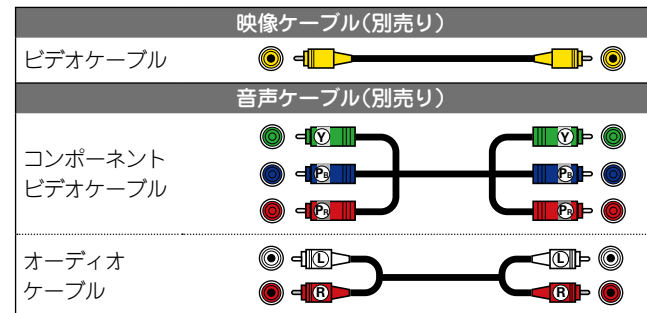

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を変更するときに設定します。
“入力端子の割り当て”([101 ページ](#))





HD オーディオ (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus および DTS Express) およびマルチチャンネル PCM 信号を再生する場合は、HDMI 接続をしてください ([10 ページ](#) 「HDMI 端子付きの機器を接続する」)。



DVD プレーヤーを接続する

- DVD の映像や音楽を楽しむことができます。
- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」([10 ページ](#)) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

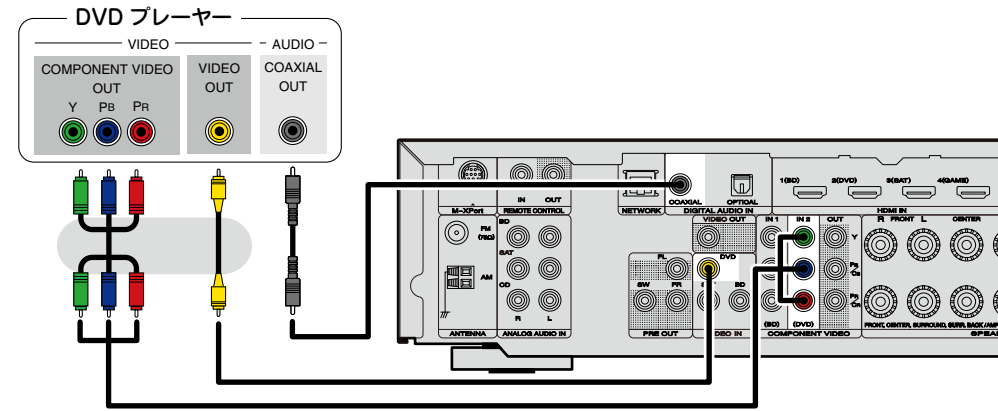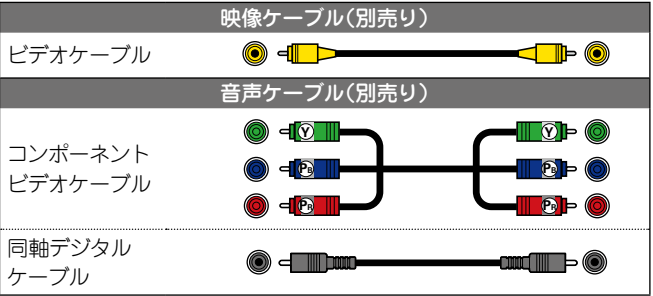

必要に応じて設定してください



入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を変更するときに設定します。

“入力端子の割り当て”([101 ページ](#))

セットトップボックス(衛星チューナー/ ケーブルテレビ ビチューナー)を接続する

- 衛星チューナーやケーブルテレビチューナーの映像を楽しむことができます。
- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。
- HDMI 接続のしかたは、「HDMI 端子付きの機器を接続する」([10 ページ](#)) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

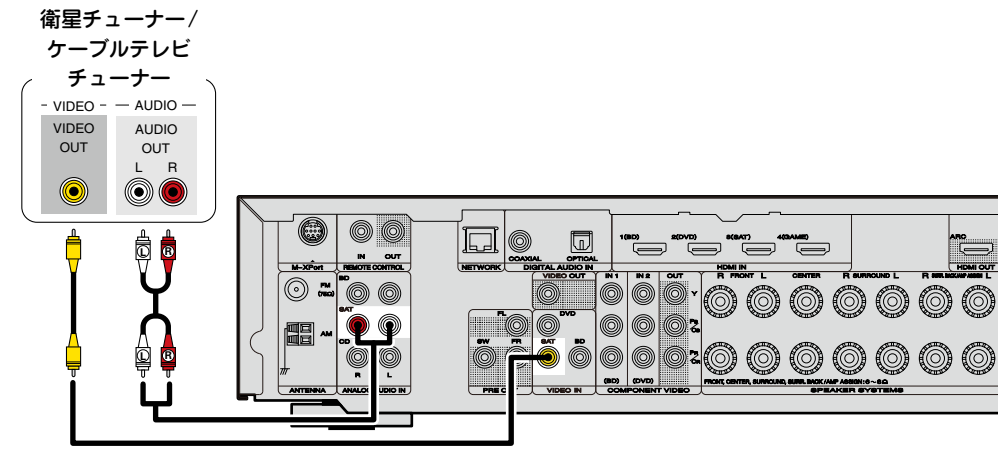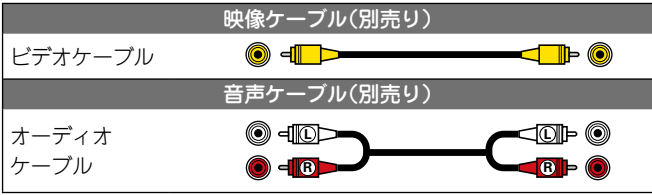

必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子を変更するときに設定します。

“入力端子の割り当て”([101 ページ](#))




USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する

- iPod や USB メモリー内の音楽を楽しむことができます。
- 操作のしかたは、「iPod を再生する」([図 28 ページ](#)) または、「USB メモリーを再生する」([図 30 ページ](#)) をご覧ください。

接続に使用するケーブル

本機と iPod を接続するときは、iPod に付属の USB ケーブルをご使用ください。

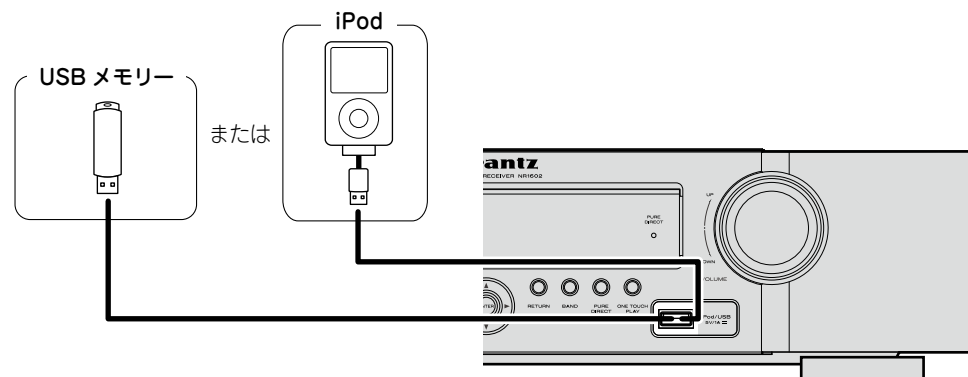

すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのものお使いになる場合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。

ご注意

- USB メモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- 本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。
- USB メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波障害を引き起こす場合があります。
- 本機は iPad の再生には対応していません。本機に iPad を接続しないでください。
- 本機に iPhone を接続するときは、iPhone を本機から 20cm 以上離してください。iPhone を本機に近づけていると、iPhone が電話を受信したときに、本機の音声出力にノイズが入ることがあります。

対応する iPod

• iPod / iPod classic



iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB



iPod
5th generation
(video)
30GB



iPod classic
80GB



iPod classic
160GB (2007)



iPod classic
160GB (2009)

• iPod nano



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod nano
6th generation
8GB 16GB

• iPod touch



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

• iPhone



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB





iPhone 4
16GB 32GB



CD プレーヤーを接続する

- CD を楽しむことができます。
- 接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。

接続に使用するケーブル

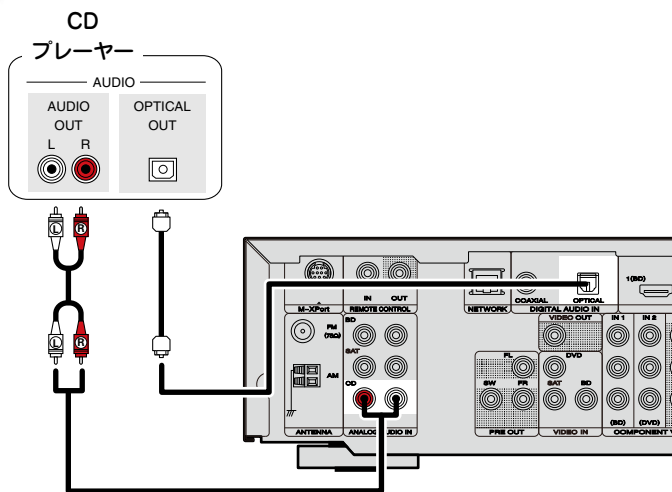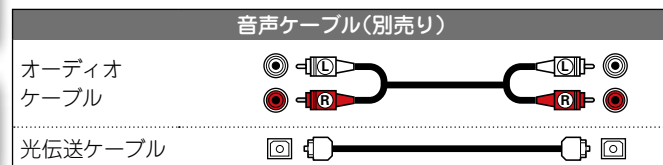


必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられているデジタル入力端子を変更するときに設定します。

“入力端子の割り当て”(P.101 ページ)


アンテナを接続する

- 本機に付属の FM アンテナや AM ループアンテナを接続すると、ラジオ放送を楽しむことができます。
- アンテナを接続したあとに放送を受信し(P.34 ページ「FM/AM 放送を聴く」)、雑音の少ない位置にテープなどで固定してください。

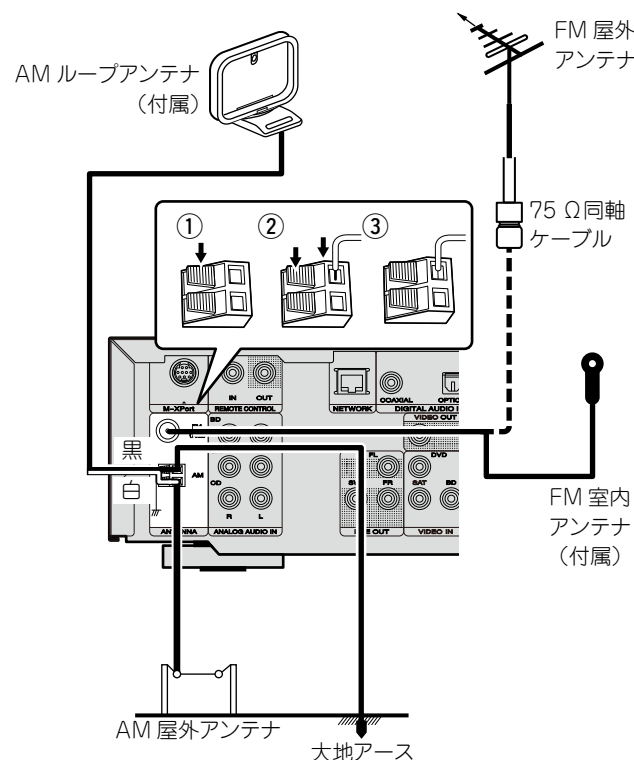


AM ループアンテナの組み立てかた

1 台座部をループアンテナの後ろから、ループアンテナの下を通して、手前に曲げる。

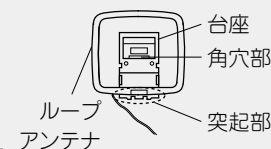


2 突起部を台座の角穴部に、差し込む。

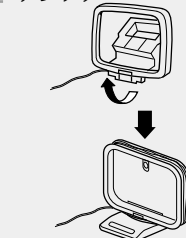


AM ループアンテナの使いかた 壁にかけて使う

組み立てずにそのままお使いください。

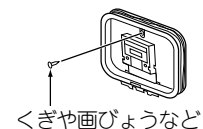

置いて使う

上図のように組み立ててお使いください。

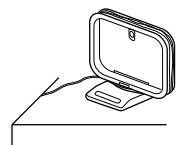

ご注意


- 2 つの FM アンテナを同時に接続しないでください。
- AM ループアンテナ線がリアパネルやネジに接触していないかご確認ください。
- AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向によって変わります。最もよく受信できるところに設置してください。
- 放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ケーブルテレビにご加入の場合は、ケーブルテレビのアンテナで FM 放送を受信できる場合があります。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。



ワイヤレスレシーバー(RX101)を接続する

本機にワイヤレスレシーバーRX101(別売り)を接続すると、Bluetooth 通信機能により、本機は他の機器の音声信号を受信して再生します。

- A2DP 規格に準拠した Bluetooth 機器をお使いください([125 ページ](#)「A2DP 規格」)。
- ワイヤレスレシーバー RX101 は外部の赤外線受光器としても使用することができます。
- ワイヤレスレシーバー側の設定も必要です。詳しくは、ワイヤレスレシーバー RX101 の取扱説明書をご覧ください。

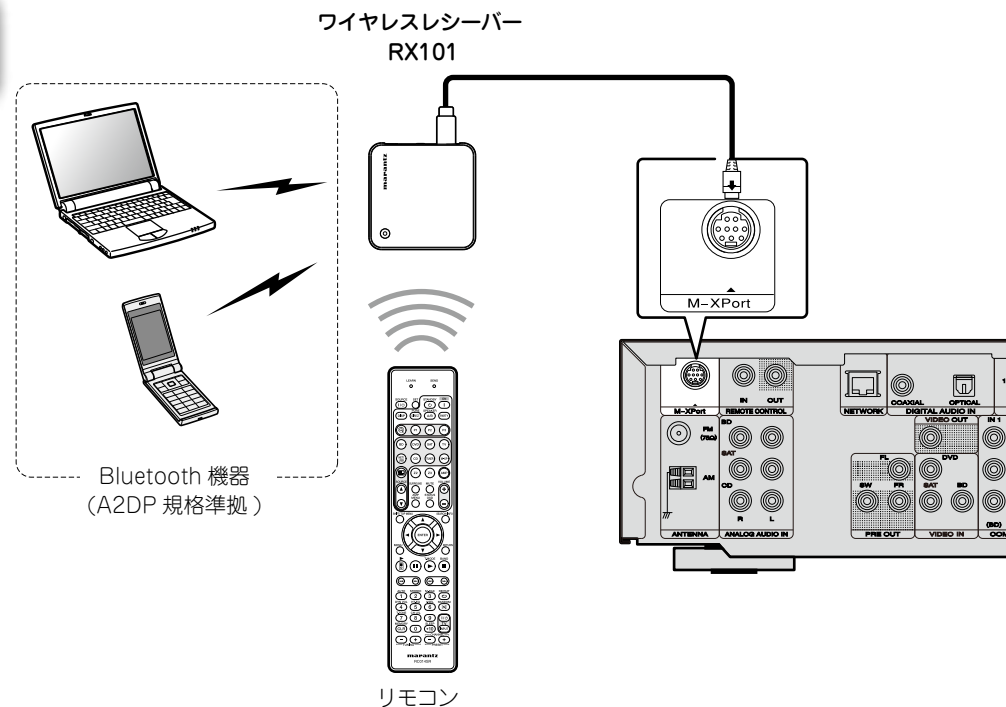

ご注意


ワイヤレスレシーバーRX101 を外部の赤外線受光器としてお使いになる場合、本機のリモコン信号受光機能を無効に設定してください([105 ページ](#)「リモートコントロールの設定」)。



ホームネットワーク(LAN)に接続する

- 本機をホームネットワークに接続すると、パソコンに保存されている音楽ファイルやインターネットラジオの音声などをお楽しみいただけます。また、パソコンからウェブブラウザを使用して本機をコントロールすることができます。
- ネットワーク機能を利用して、最新のファームウェアにアップデートすることができます。
詳しくは、メニューの“ファームウェアのアップデート”([p.97 ページ](#))をご覧ください。
- ネットワーク設定が必要です。メニューの“ネットワーク設定”([p.92 ページ](#))をご覧ください。

接続に使用するケーブル

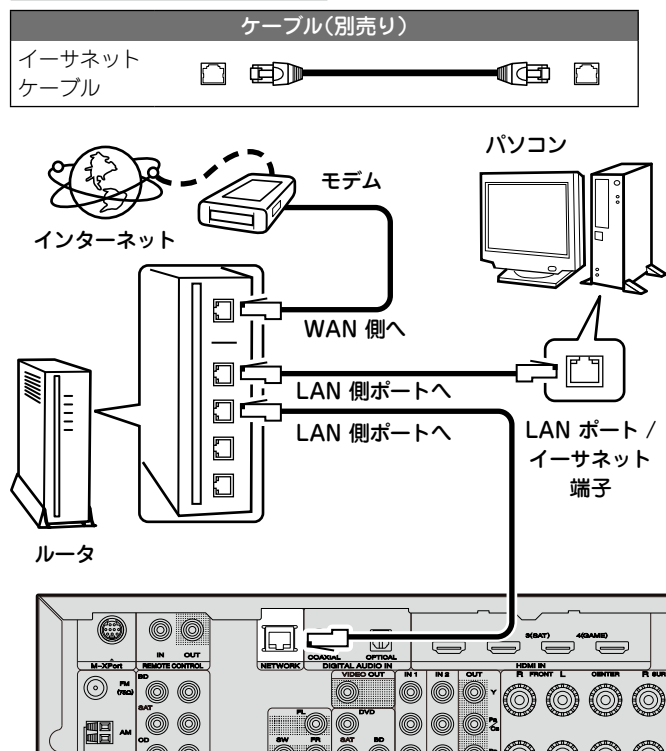

インターネットの接続については、ISP(インターネット・サービスプロバイダ)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

必要なシステム

□ブロードバンド回線によるインターネット接続

□モデム

ブロードバンド回線と接続して、インターネットと通信をおこなうための機器です。
ルーターと一体型のものもあります。

□ルーター

本機を使用するにあたって、次の機能が装備されているルーターをおすすめします。

- DHCP サーバー内蔵
LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。
- 100BASE-TX スイッチ内蔵
複数の機器を接続するために、100Mbps 以上の速度で、スイッチングハブを内蔵していることをおすすめします。

□イーサネットケーブル(CAT-5 以上を推奨)

- STP タイプまたは ScTP タイプのシールド LAN ケーブルをお使いください。
- イーサネットケーブルは、シールド付きのノーマルタイプをおすすめします。フラットタイプのケーブルやシールドされていないケーブルをご使用になると、ノイズが他の機器に影響を及ぼす可能性があります。



- ネットワークの設定を手動でおこなうタイプの回線で、プロバイダ契約を結んでいる場合は、メニューの“ネットワーク設定”([p.92 ページ](#))をおこなってください。
- ブロードバンドルーター(DHCP 機能)をご使用の場合は、本機が自動的に IP アドレスなどの設定をおこないます。DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してご使用になる場合は、メニューの“ネットワーク設定”([p.92 ページ](#))で、IP アドレスなどの設定をおこなってください。
- 手動で設定する場合は、設定内容をネットワーク管理者に確認してください。

ご注意

- インターネットに接続するには、ISP と契約する必要があります。
すでにブロードバンド回線を利用してインターネットに接続されている場合は、新たに契約する必要はありません。
- ISP 業者によって使用できるルーターの種類が異なります。詳しくは、ISP 業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。
- 当社では、お客様のネットワーク環境および接続機器に関する通信エラーや不具合については一切責任を負いかねます。
- 本機は PPPoE に対応していません。PPPoE で設定するタイプの回線契約を結んでいる場合は、PPPoE 対応のルーターが必要です。
- ネットワーク端子は、直接パソコンの LAN ポート / イーサネット端子と接続しないでください。
- オーディオストリームをおこなう場合は、オーディオストリーム対応のルーターを使用してください。

設定のしかた

ここではお使いになるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう“Audyssey® オートセットアップ”と、本機をホームネットワーク (LAN) に接続して使用できるようにする“ネットワーク設定”について説明します。

本機はホームネットワーク (LAN) を介して、パソコンに保存している音楽ファイルやインターネットラジオの再生をお楽しみいただけます。

- **スピーカーを設定する (Audyssey® オートセットアップ)** (🔗 18 ページ)
- **ネットワークの設定をする (ネットワーク設定)** (🔗 24 ページ)

再生のしかた (基本操作) (🔗 25 ページ)

リスニングモードを選ぶ (サラウンドモード) (🔗 47 ページ)

再生のしかた (応用操作) (🔗 63 ページ)



スピーカーを設定する (Audyssey® オートセットアップ)




接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこないます。この機能を“Audyssey® オートセットアップ”と呼びます。

測定は、リスニングエリア全体の複数の位置にセットアップマイクを設置しておこないます。最善の結果を得るためには、6箇所 (最大で6箇所) の測定をすることをおすすめします。

- Audyssey® オートセットアップをおこなうと、Audyssey MultEQ®/Audyssey Dynamic EQ®/Audyssey Dynamic Volume® の機能 (🔗 82 ページ) が有効になります。
- 手動でスピーカーを設定したい場合は、メニューの“スピーカーの設定” (🔗 87 ページ) でおこなってください。

ご注意


- できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、電化製品 (テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯など) の電源を切ってください。測定の際、これらの騒音の影響を受ける場合があります。
- 測定中、携帯電話はリスニングルーム以外の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨げる原因になることがあります。
- セットアップマイクは、Audyssey® オートセットアップが完了するまで、絶対に抜かないでください。
- 測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができません。
- 測定中に大きなテストトーンを出力しますが、これは正常な動作です。リスニングルーム内の騒音が大きいほどテストトーンの音量が大きくなります。
- 測定中に **VOLUME +, -** を操作すると、測定を中止します。
- ヘッドホンを接続している場合、測定はできません。Audyssey® オートセットアップをおこなう前に、ヘッドホンのプラグを抜いてください。

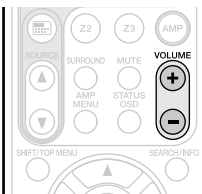


セットアップマイクの設置場所について

- 測定は、【例①】に示すようにリスニングエリア全体の複数の位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないます。最善の結果を得るため、図のように6箇所 (最大で6箇所) で測定することをおすすめします。
- リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い設定ができます。

【例①】

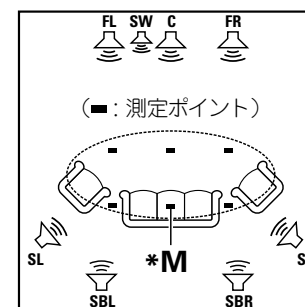

【例②】

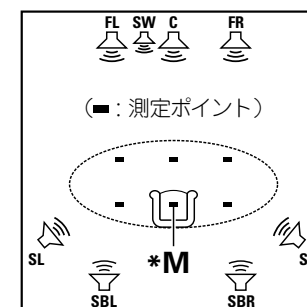

- | | |
|------------------|-----------------------|
| FL フロントスピーカー (左) | SL サラウンドスピーカー (左) |
| FR フロントスピーカー (右) | SR サラウンドスピーカー (右) |
| C センタースピーカー | SBL サラウンドバックスピーカー (左) |
| SW サブウーハー | SBR サラウンドバックスピーカー (右) |

メインリスニングポイント (* M) について

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置または一人で視聴するときの座る位置です。Audyssey® オートセットアップをはじめる前に、セットアップマイクをメインリスニングポイントに設置してください。Audyssey MultEQ® は、この位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、レベル、極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算します。

🔗 次のページへ



1 付属のセットアップマイクを準備する

セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付けて、メインリスニングポイントに設置する。
セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリスニング時の耳の高さにあわせて調節してください。



三脚やスタンドがない場合は、背もたれのない椅子などに設置してください。

ご注意

- セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでください。
- セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置くと、音の反響で正しい測定ができない場合があります。

2 サブウーハーの設定をする

次の設定ができるサブウーハーをご使用の場合のみ、この設定をおこなってください。

□ ダイレクトモード機能があるサブウーハーの場合

ダイレクトモード機能を“オン”にして、音量とクロスオーバー周波数の設定を無効にしてください。

□ ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合


次のように設定してください。

- 音量の設定：“12 時”の位置
- クロスオーバー周波数の設定：“最大 / 最高周波数”
- ローパスフィルターの設定：“オフ”
- スタンバイモードの設定：“オフ”

3 リモコンの設定をする

□ 操作モードの設定

AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

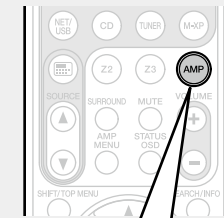


AMP を押す。

次のページへ




ステップ 1 準備

4 セットアップマイクを本体の SETUP MIC 端子に接続する。

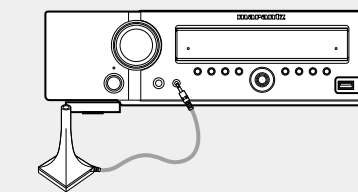


セットアップマイクを接続すると、テレビに次のセットアップ画面が表示します。

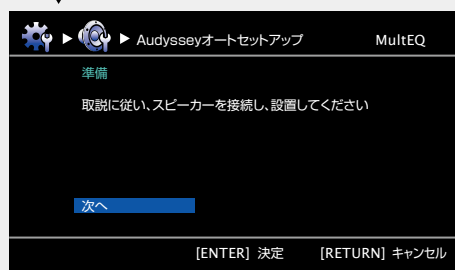

- スピーカーの設置や接続については「スピーカーを設置 / 接続 / 設定する(応用)」([p.52 ページ](#))をご覧ください。
- テレビの接続については、「HDMI 端子付きの機器を接続する」([p.10 ページ](#))をご覧ください。

5 “次へ”を選び、ENTER を押す。

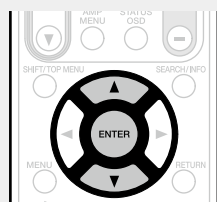

ステップ 2 スピーカー検出と測定 (メイン)

6 △▽ を押して“オートセットアップスタート”を選び、ENTER を押す。



ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル再生の設定方法について説明しています。サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外の設定のしかたは、「“アンプの割り当て”の設定」([p.60 ページ](#))の手順 4～5 をおこなってください。また、“チャンネルセレクト”で、測定しないチャンネルをあらかじめ設定すると、測定時間を短縮することができます。操作のしかたは、「“チャンネルセレクト”の設定」([p.61 ページ](#))の手順 7～10 をおこなってください。

- ステップ 2 では、メインリスニングポイントの測定をします。
- ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、チャンネルレベル、距離およびクロスオーバー周波数を自動的に計算します。また、リスニングエリア内の音響歪みを補正します。


7 “測定”を選び、ENTER を押す。

各スピーカーからテストトーンを出力し、測定を開始します。

- 測定には数分間かかります。

8 検出されたスピーカーを表示します。

- 次の図は、フロントスピーカー / センタースピーカー / サブウーハー / サラウンドスピーカー / サラウンドバックスピーカーを検出したときの表示例です。

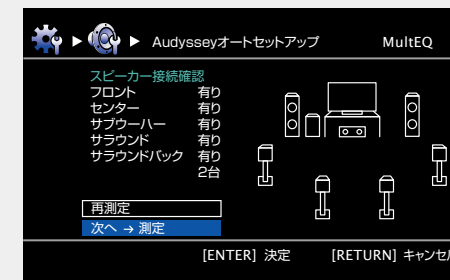

ご注意

接続しているスピーカーが表示されない場合は、スピーカーが正しく接続されていないことが考えられます。スピーカーの接続を確認してください。

9 △▽ を押して“次へ→測定”を選び、ENTER を押す。


[次のページへ](#)



ステップ 2 (つづき) スピーカー検出と測定 (メイン)

ご注意

テレビ画面に“注意!”が表示された場合「エラーメッセージについて」([23 ページ](#))をご覧ください。関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。
エラーが解決したら、再び“Audyssey® オートセットアップ”をはじめからおこなってください。

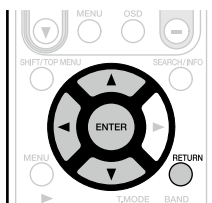

再び Audyssey® オートセットアップをおこなうとき

△▽を押して“再測定”を選び、ENTERを押す。

測定を中止するとき

- ① RETURNを押すと、“オートセットアップを中止しますか?”が表示されます。
- ② 左向き矢印を押して“はい”を選び、ENTERを押してください。

再度スピーカーを設定するとき

ステップ 1 準備 の手順 4 以降の操作をおこなってください。

ステップ 3 測定 (2 箇所目以降)

- ステップ 3 では、メインリスニングポイント以外の複数の箇所(2～6 箇所)を測定します。
- メインリスニングポイントの 1 箇所のみでも測定可能ですが、複数の箇所を測定すると、リスニングエリア内の音響歪みの補正精度をより高くすることができます。

10 2 箇所目にセットアップマイクを移動させ、△▽押して“測定”を選び、ENTERを押す。
2 箇所目の測定をはじめます。
最大 6 箇所まで測定できます。



次のポイント以降の測定を省略する場合は、“次へ→解析”を選んでください。
(**ステップ 4 解析** へ進みます。)


11 手順 10 をくり返して 3～8 箇所を測定する。
8 箇所目の測定が完了すると、“測定が終わりました”を表示します。



ステップ 4 解析

12 **ステップ 3** の画面で △▽ を押して“次へ→解析”を選び、ENTERを押す。

測定結果を自動的に解析し、リスニングルームにおける各スピーカーの特性を決定します。

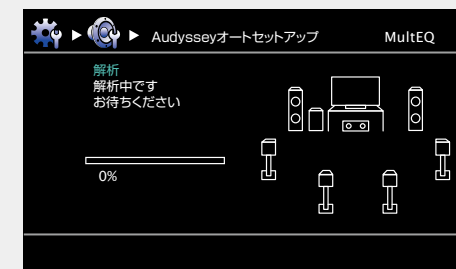



- 解析には数分がかかります。
接続するスピーカーの数と測定箇所が多くなるほど、解析に要する時間は長くなります。

[次のページへ](#)



ステップ 5 解析結果の確認

13 △▽ を押して確認したい項目を選び、ENTER を押す。

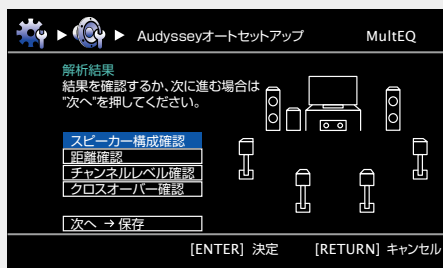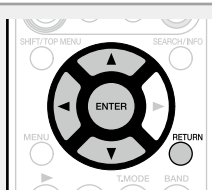

- サブウーハーなどでは、実際の距離と異なる値に設定される場合があります。
- 他の項目を確認したいときは、RETURN を押してください。



14 △▽ 押して“次へ→保存”を選び、ENTER を押す。

ご注意

- 接続している状態と異なる結果や“注意!”が表示された場合は、「エラーメッセージについて」(p.23 ページ)をご覧ください。その後、再度 Audyssey® オートセットアップをおこなってください。
- スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適なイコライザーの補正を得るために、再び Audyssey® オートセットアップをおこなってください。

ステップ 6 保存

15 “保存”を選び、ENTER を押す。
測定結果を保存します。

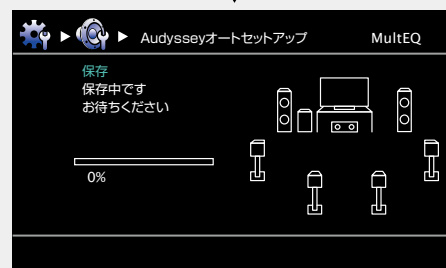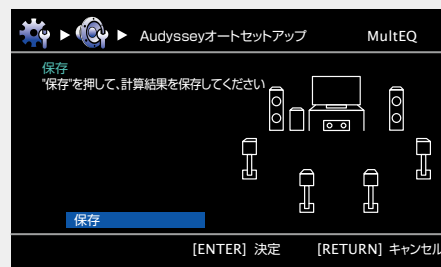

- 保存には 10 秒程度かかります。
- 測定結果を保存しないときは、RETURN を押してください。“オートセットアップを中止しますか?”を表示しますので、◀を押して“はい”を選んでください。すべての Audyssey® オートセットアップの測定結果を消去します。
- 測定結果の保存中は“保存中です お待ちください”を表示します。保存が終了すると、“保存が完了しました オートセットアップは終了です”を表示します。

ご注意

測定結果の保存中は、絶対に電源を切らないでください。

終了

16 本体の SETUP MIC 端子からセットアップマイクを抜く。

17 Audyssey Dynamic Volume® の設定をする。



- Dynamic Volume は、本機に入力した音声レベルを常にモニタリングしながら最適な出力音量に調節する機能です。テレビ番組の再生中にコマーシャルの音が急に大きく再生される場合などに、音のダイナミック感や明瞭感を損なうことなく適切なボリュームコントロールを自動的におこないます。

□ Dynamic Volume® の設定をするとき

- △を押して“はい”を選び、ENTER を押す。
自動的に“Medium”モードになります。

□ Dynamic Volume® の設定をしないとき

- ▽を押して“いいえ”を選び、ENTER を押す。

ご注意




Audyssey® オートセットアップをおこなったあとに、スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変更しないでください。変更した場合は、最適なイコライザーの補正効果を得るために、再び Audyssey® オートセットアップをおこなってください。



エラーメッセージについて

ご注意

- スピーカーの設置や測定環境などにより Audyssey® オートセットアップを完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。その後、再び Audyssey® オートセットアップをおこなってください。
- 再測定後も、接続している状態と異なる結果やエラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可能性があります。必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を確かめ、最初から測定をやり直してください。
- スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切ってください。

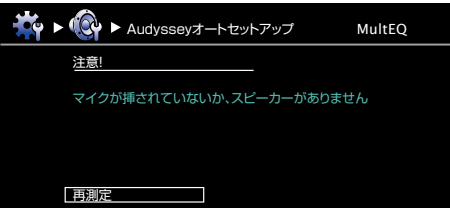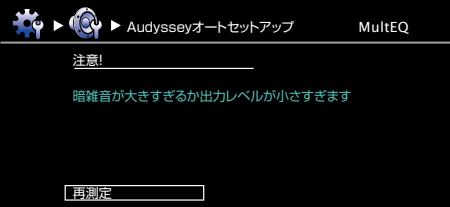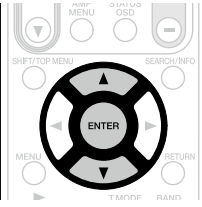エラーメッセージ(例)	エラーの内容	エラーの処理方法
	• 接続しているセットアップマイクが壊れているか、付属以外のセットアップマイクを接続している。 • 接続しているすべてのスピーカーが検出されない。 • フロントスピーカー(左)が正しく検出されない。	• 付属のセットアップマイクを、本体の SETUP MIC 端子に接続してください。 • スピーカーの接続を確認してください。
	• 部屋の騒音が大きいため、正しい測定ができない。 • スピーカーやサブウーハーの音量が小さいため、正しい測定ができない。	• 騒音を発生する機器の電源を切るか、機器を遠ざけてください。 • 周囲がより静かなときに再度おこなってください。 • スピーカーの設置や向きを確認してください。 • サブウーハーの音量を調節してください。
	• 表示されたスピーカーが検出されない。 (左の画面は、フロント右スピーカーが検出できないことをあらわします。)	• 表示されたスピーカーの接続を確認してください。
	• 表示されたスピーカーの位相が逆である。 (左の画面は、フロント右スピーカーの位相が逆になっていることをあらわします。)	• 表示されたスピーカーの極性を確認してください。 • スピーカーや部屋の環境によっては、正しく接続してもエラーメッセージが表示される場合があります。このような場合は、△▽を押して“スキップ”を選び、ENTERを押してください。 






パラメーターを確認する

Audyssey® オートセットアップをおこなったあとに、測定結果やイコライザーの種類を確認できます。


1 △▽ を押して“パラメーター確認”を選び、ENTER を押す。

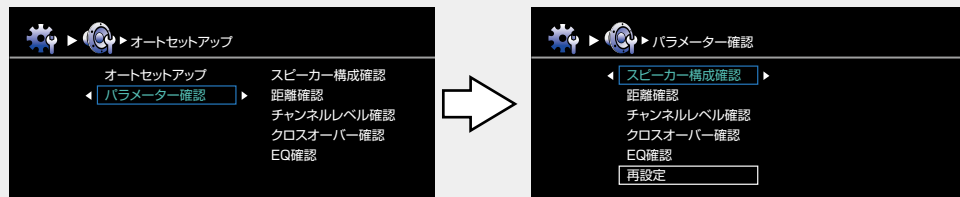

2 △▽ を押して確認したい項目を選び、ENTER または ▷ を押す。

スピーカーごとに測定結果を表示します。

スピーカー構成確認	スピーカーの構成を確認します。
距離確認	スピーカーの距離を確認します。
チャンネルレベル確認	スピーカーのチャンネルレベルを確認します。
クロスオーバー確認	スピーカーのクロスオーバー周波数を確認します。
EQ確認	イコライザーの補正カーブを確認します。

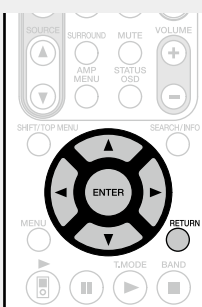


- “EQ 確認”を選んだ場合は、△▽ を押して確認したい補正カーブ(“Audyssey”または“Audyssey Flat”)を選び、ENTER または ▷ を選んでください。
- ◀▷ を押すと、各スピーカーの表示を切り替えることができます。

3 RETURN を押す。

確認画面に戻ります。手順 2 をくり返しおこなってください。

Audyssey® オートセットアップの設定値に戻るとき

- 各設定を手動で変更した場合でも Audyssey® オートセットアップの測定結果(MultEQ® が当初計算した値)に戻すことができます。
- “再設定”を選んで ENTER を押すと、“オートセットアップで測定した結果に戻しますか?” というメッセージが表示されますので、“はい”を選び、ENTER を押してください。

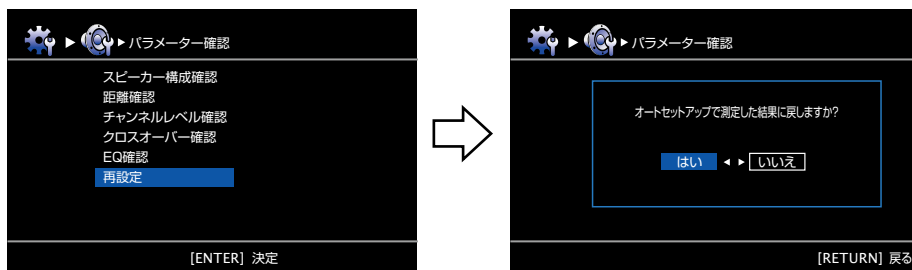

ネットワークの設定をする (ネットワーク設定)



本機をホームネットワーク(LAN)に接続して、インターネットラジオやパソコンに保存されている音楽ファイルや静止画像(JPEG)ファイルを再生することができます。

1 イーサネットケーブルを接続する(17 ページ「ホームネットワーク(LAN)に接続する」)。

2 本機の電源を入れる(9 ページ「はじめましょう」)。

本機は DHCP 機能によって自動的にネットワークの設定をおこないます。DHCP 機能がないネットワークに接続するときは、メニューの“ネットワーク接続”(92 ページ)の設定をおこなってください。



再生のしかた(基本操作)

設定のしかた (18 ページ)

- 入力ソースを選ぶ (25 ページ)
- 主音量を調節する (26 ページ)
- 一時的に音を消す(ミュート) (26 ページ)

- ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーを再生する (27 ページ)
- CD プレーヤーを再生する (27 ページ)
- iPod を再生する (28 ページ)
- USB メモリーを再生する (30 ページ)
- ラジオ放送局を受信する (34 ページ)
- ネットワークオーディオを再生する (37 ページ)

リスニングモードを選ぶ (サラウンドモード) (47 ページ)

再生のしかた(応用操作) (63 ページ)

知っておいてほしいこと

再生する前に、あらかじめ各機器との接続や本機の設定をおこなってください。

ご注意

再生するときは、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。

入力ソースを選ぶ

再生する入力ソース選択ボタン (BD、DVD、SAT、TV、NET/USB、CD、TUNER または M-XP) を押す。

入力ソース選択ボタン (BD、DVD、SAT、TV、NET/USB、CD、TUNER または M-XP) を 1 回押すと、リモコンの操作モードが選択した機器に切り替わります。

入力ソース選択ボタンを続けて 2 回押すと、本機の入力ソースに切り替わります。

- 再生ボタンを押すと、本機の入力ソースが“NET/USB” に切り替わり、接続されている iPod を自動的に再生します (29 ページ「iPod 再生機能」)。

ご注意

入力ソースの“GAME”はリモコンの入力ソース選択ボタンでは選べません。次のいずれかの操作方法で選択してください。


- 「“ソース選択”メニューで入力ソースを選ぶ」(右記)
- 「リモコンの操作で入力ソースを選ぶ」(26 ページ)
- 「本体の操作で入力ソースを選ぶ」(26 ページ)

入力ソースの選択方法には、リモコンの入力ソース選択ボタンを使用するほかに、次の操作でもおこなうことができます。

□ “ソース選択”メニューで入力ソースを選ぶ



- ① 電源ボタンを押す。
“ソース選択”メニューを表示します。
- ② 上下左右の方向キーを押して入力ソースを選び、**ENTER**を押す。
入力ソースを確定し、“ソース選択”メニューを終了します。

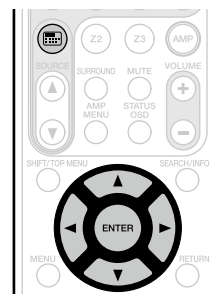


- 本機の USB 端子に接続している iPod を入力ソースに選ぶときは“USB/iPod”を選んでください。
- 使用しない入力ソースを設定すると、その入力ソースを表示しません。“使用ソースの選択” (96 ページ) で設定してください。
- 入力ソースを選ばずに“ソース選択”メニューを終了させる場合は、もう一度電源ボタンを押してください。
- 電源ボタンを押すと、自動的にアンプ操作モードに移行します (106 ページ)。

次のページへ



リモコンの操作で入力ソースを選ぶ


SOURCE ▲ または **SOURCE ▼** を押す。
 • **SOURCE ▲** または **SOURCE ▼** を押すたびに、入力ソースが次の順序で切り替わります。



本体の操作で入力ソースを選ぶ

INPUT SELECTOR を回す。

• **INPUT SELECTOR** を回すたびに、入力ソースが次の順序で切り替わります。



主音量を調節する

VOLUME +, - を押して、音量を調節する。

• メニューの“音量表示” (96 ページ) の設定により、音量の表示方式が異なります。



□ “音量表示” の設定 (96 ページ) が “相対値” のとき

【調節できる範囲】 --- -80.5dB ~ 18.0dB

□ “音量表示” の設定 (96 ページ) が “絶対値” のとき

【調節できる範囲】 0.0 ~ 99.0

• 入力信号やチャンネルレベルの設定などにより、調節できる範囲が異なります。



本体の **VOLUME** を回しても、主音量を調節できます。

一時的に音を消す(ミュートイング)

MUTE を押す。

• ディスプレイの“MUTE”表示が点灯します。
 • テレビ画面に  を表示します。




• メニューの“ミュートイングレベル” (96 ページ) で設定したレベルまで音量が減衰します。
 • ミュートイングを解除するときは、もう一度 **MUTE** を押してください。ミュートイング中に主音量を調節しても解除します。

使用するフロントスピーカーを設定する

SPEAKER A/B を押す。

• **SPEAKER A/B** を押すたびに、フロントスピーカーの設定が次のように切り替わります。



フロントスピーカー A と B を使用する場合は、あらかじめメニューの“アンプの割り当て” (87 ページ) を“Front B”に設定してください。





ブルーレイディスクプレーヤーやDVDプレーヤーを再生する

ブルーレイディスクプレーヤーとDVDプレーヤーの再生のしかたを説明します。

1 再生の準備をする。

- ① テレビやサブウーハー、プレーヤーの電源を入れる。
- ② テレビの入力を、本機の入力に設定する。
- ③ プレーヤーにディスクを入れる。



2 ONを押して、本機の電源を入れる。

3 BD または DVD を2回押して、再生するプレーヤーの入力ソースに切り替える。

4 ブルーレイディスクプレーヤーまたはDVDプレーヤーを再生する。

- あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など)をおこなってください。

CDプレーヤーを再生する

CDプレーヤーの再生のしかたを説明します。

1 再生の準備をする。

- ① サブウーハーやプレーヤーの電源を入れる。
- ② プレーヤーにディスクを入れる。

2 ONを押して、本機の電源を入れる。

3 CDを2回押して、入力ソースを“CD”に切り替える。

4 CDプレーヤーを再生する。




iPod を再生する

iPod の音楽の再生ができます。


1 iPod に付属の USB ケーブルを使用して、iPod を本機の USB 端子に接続する(14 ページ「USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する」)。

2 ON を押して、本機の電源を入れる。

3 NET/USB を 2 回押して、入力ソースを“NET/USB”に切り替える。

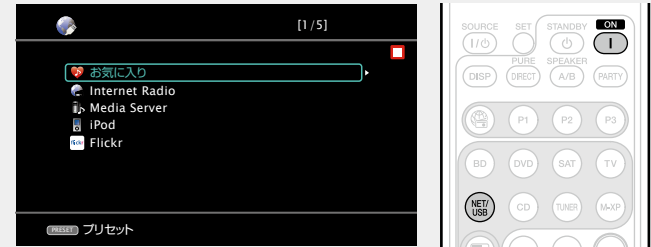

4 △▽ を押して“iPod”を選び、ENTER または ▷ を押す。

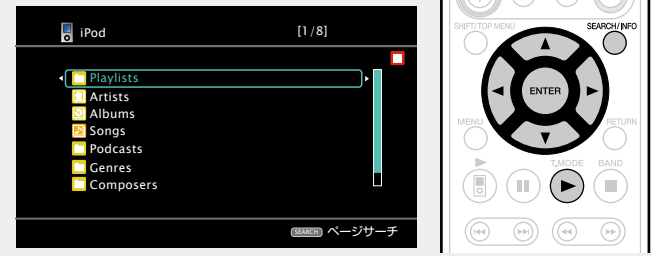

ご注意
“iPod”が表示されない場合は、iPod が正しく接続されていない可能性があります。接続をやり直してください。

5 SEARCH/INFO を 2 秒以上長押しして、表示モードを選ぶ。

• iPod のデータを表示するモードは 2 つあります。

リモートモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操作するモードです。

- 本機のディスプレイには、半角英数字と一部の記号のみ表示することができます。対応していない文字は、“.”(ピリオド)”に置き換えて表示します。
- “リモートモード”のとき、iPod の画面表示は右図のようになります。



ダイレクトモード iPod に表示される画面を見ながら、直接 iPod 本体を操作するモードです。

• 本機のディスプレイに“Direct iPod”を表示します。

表示モード*		リモートモード	ダイレクトモード
再生できるファイル	音声ファイル	✓	✓
	ビデオファイル		*
操作できるボタン	本機のリモコン	✓	✓
	iPod		✓

* 音声のみ再生します。

6 △▽ を押して項目を選び、ENTER または ▷ を押して再生したいファイルを選ぶ。

7 ENTER、▷ または ► を押す。
再生をはじめます。



- メニューの“iPod” (97 ページ) で、iPod 画面の表示時間(お買い上げ時の設定：30 秒)を設定できます。iPod 画面の表示が消えているときに △▽◀▶ を押すと、元の画面に戻ります。
- M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生ができます(84 ページ)。お買い上げ時は、“オフ”に設定しています。
- リモートモードで再生中に本体の **STATUS** を押すと、タイトル名、アーティスト名およびアルバム名を確認できます。


ご注意

- iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の一部が動作しない場合があります。
- 万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を負いません。

次のページへ



□ iPod 再生時に使用できるボタン

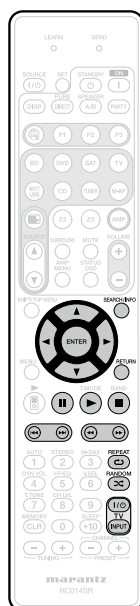

操作ボタン	機能
SEARCH/INFO (短押し)	ページ検索モード *1 / キャラクターサーチ *2
SEARCH/INFO (長押し)	リモートモードとダイレクトモード の切り替え
△▽◀▶	カーソル操作 / オートサーチ(頭出し、△▽) / マニュアルサーチ(長押し、△▽)
ENTER (短押し)	確定 / 一時停止
ENTER (長押し)	停止
RETURN	リターン
⏏	一時停止
▶	再生 / 一時停止
■	停止
◀◀▶▶	オートサーチ(頭出し)
◀◀▶▶ (長押し)	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)
REPEAT ↺	リピート再生
RANDOM ↻	ランダム再生
TV I/⏻	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定: marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定: marantz)

- リピート再生 (104 ページ “リピート”)
- ランダム再生 (104 ページ “ランダム”)

- *1 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押して、◀(前のページ)または▶(次のページ)を押す。
解除するときは、△▽ または **SEARCH/INFO** を 2 回押してください。
- *2 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を 2 回押して、◀▶ で検索したい頭文字を選ぶ。
検索できないリストの場合は、“ソートできないリストです”を表示します。
解除するときは、△▽ または **SEARCH/INFO** を押してください。




リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。

iPod 再生機能

iPod を USB 端子に接続しているときに、▶ を押すだけで、iPod の再生ができます。

▶ を押す。

- 本機の入力ソースが“NET/USB”に切り替わります。
- iPod の再生をはじめます。

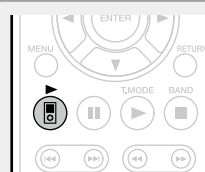



USB メモリーを再生する

USB メモリーに保存されている音楽ファイルや静止画像を再生することができます。

知っておいてほしいこと

□USB メモリーについて

本機の USB 端子に USB メモリーを接続すると、USB メモリーに保存された音楽ファイルや静止画像ファイルを再生することができます。また、本機の USB 端子に iPod を直接接続しても、iPod に保存されたファイルを再生することができます。詳しくは、「iPod を再生する」([128 ページ](#))をご覧ください。

- 本機は、マスタストレージクラスおよび MTP (Media Transfer Protocol) に対応している USB メモリーのみ再生できます。
- USB メモリーのフォーマットは、FAT16 または FAT32 に対応しています。

アルバムアート機能

MP3 形式の音楽ファイルで、アルバムアートのデータを持っている場合は、音楽ファイルを再生中に、アルバムアートを表示させることができます。

スライドショー機能

USB メモリー内に保存された静止画像 (JPEG) ファイルを、スライドショーで再生することができます。また、再生するときの表示時間を設定することもできます ([104 ページ](#))。




本機では、フォルダに保存されている画像の向きで静止画像 (JPEG) ファイルを再生します。

□ネットワーク内での音楽ファイルと画像ファイルの同時再生機能

音楽ファイル再生後に画像ファイルを再生することで、音楽ファイルと画像ファイルを同時に再生することができます。

また、画像ファイル再生後に音楽ファイルを選択する場合は、音楽再生画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押してください。

音楽ファイルと画像ファイルの同時再生ができます。このとき、メニューの“スライドショー” ([104 ページ](#)) を“オン”に設定してください。

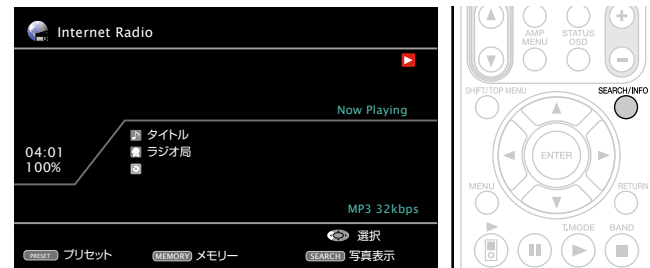

同時に再生できるネットワークコンテンツは次のとおりです。

- 音楽ファイル：お気に入り、インターネットラジオ、メディアサーバー、USB、iPod リモートモード (NET/USB)
- 画像ファイル：メディアサーバー、USB、Flickr

[次のページへ](#)



【各機能で再生できるファイルの種類】

	USB メモリー *1
WMA (Windows Media Audio)	✓*2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓
WAV	✓
MPEG-4 AAC	✓*3
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	✓
JPEG	✓

*1 USB メモリーについて

- MP3 ID3 タグ(バージョン 2.*)に対応しています。
- 本機では、MP3 ID3 タグのバージョン 2.3 または 2.4 を使用して、アートワークを表示することができます。
- WMA META タグに対応しています。
- WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。
- FLAC フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットまたは 24 ビットです。

*2 MTP に対応した一部のポータブルプレーヤーは、著作権保護のあるファイルを再生できません。

*3 著作権保護のないファイルのみ再生できます。

インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

【再生できるファイルの仕様】

	サンプリング周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 kHz	48～192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32～320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16～320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48/ 88.2/96 kHz	-	.flac

[次のページへ](#)


USB メモリーに保存されているファイルを再生する

1 USB メモリーを USB 端子に接続する (14 ページ「USB 端子に iPod または USB メモリーを接続する」)。

2 NET/USB を押して入力ソースを“NET/USB”に切り替える。



3 △▽ を押して“USB”を選び、ENTER または ▷ を押す。



• “ソース選択”メニューで“USB/iPod”を選択すると、“USB”をダイレクトに選択できます。

4 △▽ を押して検索項目またはフォルダを選び、ENTER または ▷ を押す。

5 △▽ を押してファイルを選び、ENTER、▷ または ▶ を押す。
再生をはじめます。



- メニューの“NET/USB” (14 ページ) で、表示時間(お買い上げ時の設定: 30 秒)を設定することができます。画面の表示が消えているときに △▽◁▷ を押すと、元の画面に戻ります。
- M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をすることができます (84 ページ)。お買い上げ時は、“オフ”に設定しています。
- USB メモリーが複数のパーティションに分かれている場合は、先頭のパーティションのみを選べます。
- 本機で対応している MP3 ファイルの規格は、「MPEG-1 Audio Layer-3」です。

ご注意

- USB メモリーを本機と接続して使用しているときに、万一 USB メモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一切責任を負いません。
- USB メモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのものでお使いになる場合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。
- 本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。

ワンタッチプレイ機能

本体の **ONE TOUCH PLAY** を押すだけで、USB メモリー内の音楽ファイルや写真ファイルを同時に再生できます。

ONE TOUCH PLAY を押す。

ディスプレイに“ONE TOUCH PLAY”を表示し、USB メモリー内の音楽ファイルおよび写真ファイルをリスト順に再生します。



USB メモリーに音楽ファイルが入っていない場合は、写真のみ再生します。

また、USB メモリーに写真ファイルが入っていない場合は、音楽のみ再生します。


ご注意

再生したい音楽ファイルおよび写真ファイルは、USB メモリーの直下に入れてください。フォルダ内のファイルは再生できません。

次のページへ



□USB メモリー再生時に使用できるボタン

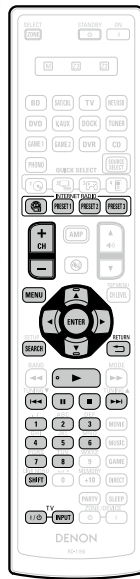

操作ボタン	機能
	前回再生したラジオ局の再生
P1 ~ P3	プリセットチャンネル (1 ~ 3) 選択
SHIFT/TOP MENU	プリセットチャンネルブロック の選択
SEARCH/INFO	ページ検索モード *1 / キャラクターサーチ *2
△▽◀▶	カーソル操作 / オートサーチ(頭出し、△▽)
ENTER (短押し)	確定 / 一時停止
ENTER (長押し)	停止
RETURN	リターン
II	一時停止
▶	再生 / 一時停止
■	停止
I◀▶II	オートサーチ(頭出し)
1 ~ 8	プリセットチャンネルの選択
REPEAT	リピート再生
RANDOM	ランダム再生
TV I/⏻	テレビ電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定: marantz)
TV INPUT	テレビ入力切り替え (お買い上げ時の設定: marantz)
PRESET +, -	プリセットチャンネル (A1 ~ G8) 選択

- リピート再生 ([104 ページ](#) “リピート”)
- ランダム再生 ([104 ページ](#) “ランダム”)
- スライドショー再生
([104 ページ](#) “スライドショー”)

- *1 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押して、
◀(前のページ)または▶(次のページ)を押す。
解除するときは、△▽ または **SEARCH/INFO** を 2 回押してください。
- *2 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を 2 回押して、
◀▶ で検索したい頭文字を選ぶ。
検索できないリストの場合は、“ソートできないリストです”を表示します。
解除するときは、△▽ または **SEARCH/INFO** を押してください。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチ
ができないことがあります。



ラジオ放送局を受信する

アンテナの接続については、「アンテナを接続する」([15ページ](#))をご覧ください。

FM/AM 放送を聴く


1 TUNER を2回押して、入力ソースを“TUNER”に切り替える。

2 BAND を押して、“FM”または“AM”を選ぶ。



FM FM 放送を聴くときに選びます。

AM AM 放送を聴くときに選びます。

【テレビ画面】

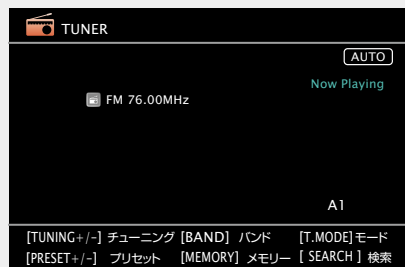

【本体のディスプレイ】

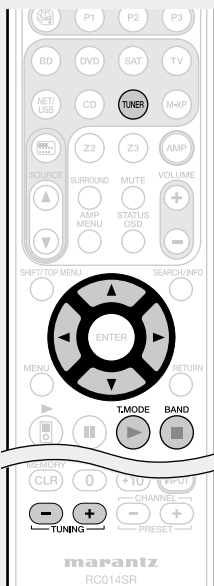

3 放送局を受信する。

オートチューニング 自動で放送局を受信します。

- T.MODE**を押して、ディスプレイの“AUTO”表示を点灯させる。
- TUNING +**または**TUNING -**を押して、聴きたい放送局を選ぶ。

マニュアルチューニング 手動で放送局を受信します。

- T.MODE**を押して、ディスプレイの“AUTO”表示を消灯させる。
- TUNING +**または**TUNING -**を押して、聴きたい放送局を選ぶ。



- 本体の△▽を押しても、放送局を選べます。
- オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、マニュアルチューニングで放送局を受信してください。
- マニュアルチューニング中に**TUNING +**または**TUNING -**を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。
- メニューの“Tuner”([97ページ](#))で、チューナー画面の表示時間(お買い上げ時の設定: 30秒)を設定できます。画面の表示が消えているとき△▽◀▶を押すと、元の画面に戻ります。


□手動でラジオ放送を選局しプリセットする(マニュアルプリセット)

手動でお好みの放送を選局し、プリセットします。最大56局までプリセットできます。


- メニューの“オートプリセット”([100ページ](#))をおこなうと、自動で放送局をプリセットできます。ただし、マニュアルプリセット後に“オートプリセット”をおこなった場合、マニュアルプリセットで設定していた放送局に上書きします。

1 プリセットしたい放送局を受信する。

【テレビ画面】

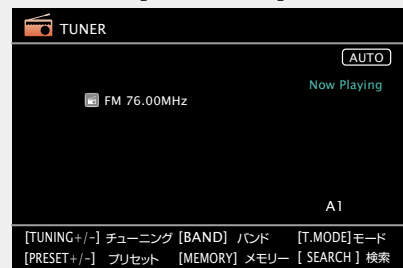

【本体のディスプレイ】





2 MEMORY を押す。

【テレビ画面】



【本体のディスプレイ】



3 PRESET +, PRESET - または **1 ~ 8** を押してプリセット番号を選ぶ。

- SHIFT/TOP MENU** を押すとブロックを(A~G)を選択できます。

4 もう一度 **MEMORY** を押して、設定を確定する。

- 続けて他の放送局をプリセットする場合は、手順1~4をおこなってください。

[次のページへ](#)



お買い上げ時の設定

ブロック(A～G) および チャンネル(1～8)	お買い上げ時の設定
A1～A8	76.00/83.00/89.00/90.00/90.00/90.00/ 90.00/90.00MHz
B1～B8	522/603/999/1404/1629kHz, 90.00/90.00/90.00MHz
C1～C8	90.00MHz
D1～D8	90.00MHz
E1～E8	90.00MHz
F1～F8	90.00MHz
G1～G8	90.00MHz

プリセットした放送局に名前をつける
(プリセットネーム) (🔗100ページ)


□プリセットした放送局を聴く

1 SHIFT/TOP MENU を押して、
プリセットしたブロック(A～
G)を選ぶ。

【テレビ画面】



【本体のディスプレイ】



2 PRESET +, PRESET - または 1 ~ 8 でプリセット
したチャンネルを選ぶ。



本体の◀▶を押しても、プリセットした放送局を選べます。

□ダイレクトに放送局を受信する

ダイレクトに周波数を入力し、放送局を受信します。

1 SEARCH/INFO を押す。

【テレビ画面】



【本体のディスプレイ】



2 0 ~ 9 を押して、周波数を入力する。


•◀を押すと、1 つ前に入力した周波数を取り消すことができ
ます。

3 入力が完了したら、ENTER を押す。
放送局を受信します。

🔗次のページへ



□FM/AM 放送を受信時に使用できるボタン

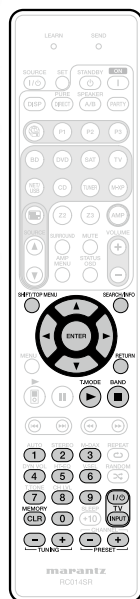

操作ボタン	機能
SHIFT/TOP MENU	プリセットチャンネルブロックの選択
SEARCH/INFO	ダイレクト選局
△▽◀▶	カーソル操作
ENTER	確定
RETURN	リターン
T.MODE	サーチモードの切り替え
BAND	FM/AM 受信バンドの切り替え
0 ~ 9	プリセットチャンネルの選択(1~8)/ダイレクト選局(0~9)
MEMORY	プリセットチャンネルの登録
TV I/⏻	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定: marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定: marantz)
TUNING +, -	選局(アップ / ダウン)
PRESET +, -	プリセットチャンネルの選択



ネットワークオーディオを再生する

インターネットラジオやパソコンに保存されている音楽ファイルや静止画像(JPEG) ファイルを再生することができます。

知っておいてほしいこと

□インターネットラジオ機能について

- インターネットラジオとは、インターネット上に配信されているラジオ放送です。世界中のインターネットラジオ放送を聴くことができます。
- 本機には、次のインターネットラジオ機能があります。
 - ジャンル別、地域別によります。
 - 最大 56 局のインターネットラジオ局をプリセット登録できます(104 ページ)。
 - MP3 や WMA (Windows Media Audio) フォーマットのインターネットラジオ放送を聴くことができます。
 - パソコン上の Web ブラウザから当社のインターネットラジオ用の URL にアクセスすると、お気に入りのラジオを登録することができます。
 - お客様の機器ごとに管理をしますので、MAC アドレスや E-mail アドレスの登録が必要になります。
 - 専用 URL : <http://www.radiomarentz.com>
 - ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止する場合があります。
 - 本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データベースサービス(vTuner) を利用しています。このデータベースサービスは、本機用に編集および作成されたリストです。

□メディアサーバー機能について

- ネットワークを経由して、本機に接続されたパソコン(メディアサーバー)に保存された音楽ファイルまたはプレイリスト(m3u, wpl)を再生することができます。
- 本機のネットワークオーディオ再生機能には、次の技術を利用してサーバーに接続できます。
- Windows Media Player Network Sharing Service
 - Windows Media DRM10

アルバムアート機能

WMA(Windows Media Audio)、MP3、MPEG-4 AAC のファイルで、アルバムアートのデータを持っている場合は、音楽ファイルを再生中にアルバムアートを表示させることができます。



WMA ファイルのアルバムアートは、Windows Media Player (バージョン 11 以上) を使用することで表示できます。

スライドショー機能

メディアサーバーのフォルダ内に保存された静止画像(JPEG) ファイル、および Flickr サイト上の写真をスライドショーで再生することができます。

また、再生するときの表示時間を設定することもできます(104 ページ)。



本機では、フォルダに保存されている画像の向きで静止画像(JPEG)ファイルを再生します。

□ネットワーク内での音楽ファイルと画像ファイルの同時再生機能

音楽ファイル再生後に画像ファイルを再生することで、音楽ファイルと画像ファイルを同時に再生することができます。

また、画像ファイル再生後に音楽ファイルを選択する場合は、音楽再生画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押してください。

音楽ファイルと画像ファイルの同時再生ができます。このとき、メニューの“スライドショー”(104 ページ)を“オン”に設定してください。



同時に再生できるネットワークコンテンツは次のとおりです。

- 音楽ファイル：お気に入り、インターネットラジオ、メディアサーバー、USB、iPod リモートモード (NET/USB)
- 画像ファイル：メディアサーバー、USB、Flickr

104 次のページへ



【各機能で再生できるファイルの種類】

	インターネットラジオ	メディアサーバー *1
WMA (Windows Media Audio)	✓	✓
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓	✓
WAV		✓
MPEG-4 AAC		✓*2
FLAC (Free Lossless Audio Codec)		✓
JPEG		✓

ネットワーク経由での音楽ファイルの再生には、そのフォーマットの配信に対応したサーバーまたはサーバーソフトウェアが必要です。

*1 メディアサーバーについて

- MP3 ID3 タグ(バージョン 2.*)に対応しています。
- 本機では、MP3 ID3 タグのバージョン 2.3 または 2.4 を使用して、アートワークを表示することができます。
- WMA META タグに対応しています。
- WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。
- FLAC フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットまたは 24 ビットです。

*2 著作権保護のないファイルのみ再生できます。

インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

【再生できるファイルの仕様】

	サンプリング周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 kHz	48～192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32～320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16～320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48/ 88.2/96 kHz	-	.flac

□Flickr について

2004 年に開始されたオンラインの写真共有サービスです。本機では、Flickr ユーザーが公開した写真を閲覧することができます。アカウントは必要ありません。

自分で撮影した写真を Flickr のサーバーにアップロードするためにはアカウントが必要です。詳しくは、Flickr のホームページをご覧ください。

<http://www.flickr.com/>



インターネットラジオを聴く

1 再生の準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる
([17ページ](#)「ホームネットワーク(LAN)に接続する」)。
- ② 設定が必要な場合は、“ネットワーク接続”([92ページ](#))をおこなう。

2 NET/USB を 2 回押して、入力ソースを“NET/USB”に切り替える。

3 △▽ を押して“Internet Radio”を選び、ENTER または ▷ を押す。

- “ソース選択”メニューで、“Internet Radio”を選択すると、“Internet Radio”をダイレクトに選択できます。

4 △▽ を押して再生したい項目を選び、ENTER または ▷ を押す。

5 放送局リストが表示されるまで、手順4をくり返す。 放送局リストを表示します。

6 △▽ を押して放送局を選び、ENTER または ▷ を押す。 バッファリングが“100%”表示になると、再生がはじまります。



- インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があり、各ラジオ局から配信される放送や楽曲のビットレートには高低さまざまなものがあります。一般的に、ビットレートが高いほど高音質になりますが、通信回数やサーバーの混雑具合によってはストリーミングしている音楽や音声途切れやすくなります。逆にビットレートが低ければ音質は低下しますが、途切れにくくなります。
- 放送局が混雑している場合や放送されていないときには、“ラジオステーションのサーバーが混雑しています”または“接続が途切れました”を表示します。
- 本機ではフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示することができます。ディスプレイ表示に対応していない文字は、“(ピリオド)”に置き換えて表示します。
- M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をすることができます([84ページ](#))。お買い上げ時の設定は“オフ”です。
- メニューの“NET/USB”([97ページ](#))で、表示時間(お買い上げ時の設定：30秒)を設定することができます。画面の表示が消えているとき △▽◁▷ を押すと、元の画面に戻ります。
- 本体の **STATUS** を押すと、タイトル名および放送局名を確認できます。

□ 前回再生したインターネットラジオ局を再生する

を押すだけで、前回再生していたラジオ局を再生することができます。




を押すと、リモコンの操作モードは自動的にアンプ操作モードに切り替わります([106ページ](#))。

□ 最近再生したインターネットラジオ局を選ぶとき

“Recently Played” から、最近再生したインターネットラジオ局を選ぶことができます。
最大20局まで“Recently Played”へ自動的に記憶されます。

1 △▽ を押して “Recently Played” を選び、ENTER または ▷ を押す。

2 △▽ を押して再生したい項目を選び、ENTER または ▷ を押す。

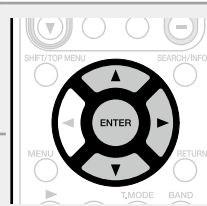

[次のページへ](#)



□キーワードでインターネットラジオ局を検索する(文字列検索)

1 △▽ を押して“文字列による検索”を選び、ENTER または ▷ を押す。



2 文字を入力して、OK を押す。


• 文字の入力方法については、[78 ページ](#)をご覧ください。

□インターネットラジオ局をプリセット登録する

インターネットラジオ局をダイレクトに選ぶことができます。

1 登録したいインターネットラジオ局を再生中に、MEMORY を押す。

2 △▽ を押して“プリセット”を選び、ENTER を押す。

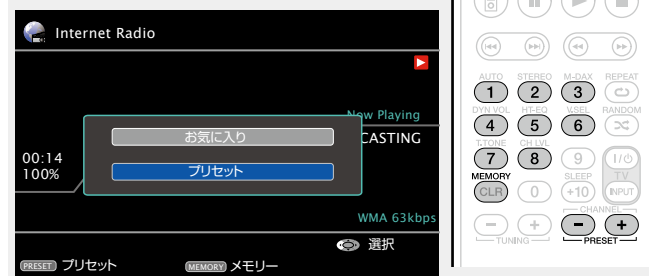

3 PRESET +, PRESET - または 1 ~ 8 を押してプリセット番号を選ぶ。



• SHIFT/TOP MENU を押すとブロックを(A ~ G)を選択できます。

4 MEMORY を押して設定を終了する。
インターネットラジオ局を登録します。

□登録したインターネットラジオ局を聴く

SHIFT/TOP MENU を押したあとに PRESET +, PRESET - または 1 ~ 8 を押して、登録したプリセット番号を選ぶ。


自動的にインターネットに接続して、再生をはじめます。



プリセットチャンネルボタンへの登録方法

- P1 ~ P3 ボタンにインターネットラジオ局を 3 つまで登録できます。
- P1 ~ P3 ボタンには、あらかじめおすすめインターネットラジオ局がプリセット登録されています。

登録したいインターネットラジオ局の再生中に、P1 ~ P3 を 3 秒以上長押しする。
長押ししたボタンにインターネットラジオ局を登録します。

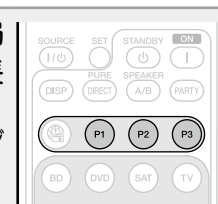


ご注意

すでにプリセットされている番号に登録すると、前に登録されていた内容は消去されます。

プリセットチャンネルボタンに登録したインターネットラジオ局を聴く

登録した P1 ~ P3 を押す。

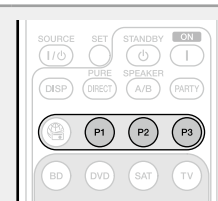

[次のページへ](#)

□インターネットラジオ局をお気に入りに登録する

お気に入りに登録するとメニュー画面の先頭にリストアップされますので、選局が容易にできます。

1 登録したいインターネットラジオ局を再生中に、**MEMORY**を押す。

2 △▽を押して“お気に入り”を選び、**ENTER**を押す。



3 ◀を押して“登録”を選ぶ。
インターネットラジオ局を登録します。



•登録しない場合は、▶を押してください。

□お気に入りに登録したインターネットラジオ局を聴く

1 []を押して“ソース選択”メニューを表示させ、“Favorites”を選ぶ(👉25 ページ)。

2 **NET/USB**を押して、リモコンの操作モードを“NET/USB”に切り替える。

3 △▽を押してインターネットラジオ局を選び、**ENTER** または ▶を押す。
自動的にインターネットに接続して、再生をはじめます。



□お気に入りに登録したインターネットラジオ局を削除する

1 []を押して“ソース選択”メニューを表示させ、“Favorites”を選ぶ(👉25 ページ)。


2 **NET/USB**を押して、リモコンの操作モードを“NET/USB”に切り替える。

3 △▽を押して削除したいインターネットラジオ局を選び、**MEMORY**を押す。

4 ◀を押して“削除”を選ぶ。
選んだインターネットラジオ局を削除します。




•削除しない場合は、▶を押してください。

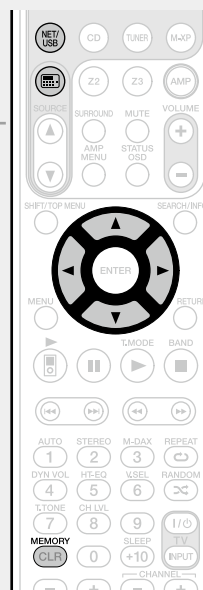

👉 次のページへ

インターネットラジオ受信時に使用できるボタン

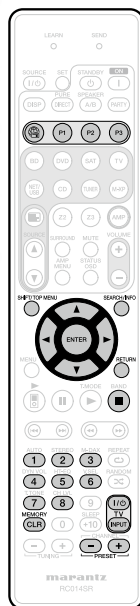

操作ボタン	機能
	前回再生したラジオ局の再生
P1 ~ P3	プリセットチャンネル (1 ~ 3) 選択
SHIFT/TOP MENU	プリセットチャンネルブロックの 選択
SEARCH/INFO	ページ検索モード *1 / キャラクターサーチ *2
△▽◀▶	カーソル操作
ENTER (短押し)	確定
ENTER (長押し)	停止
RETURN	リターン
■	停止
1 ~ 8	プリセットチャンネル選択
MEMORY	お気に入り登録 / プリセットチャンネルの登録
TV I/⏻	テレビ電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定 : marantz)
TV INPUT	テレビ入力切り替え (お買い上げ時の設定 : marantz)
PRESET +, -	プリセットチャンネル (A1 ~ G8) 選択

- *1 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押して、
◀(前のページ)または ▶(次のページ)を押す。
解除するときは、△▽ または **SEARCH/INFO** を 2 回押してください。
- *2 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を 2 回押して、
◀▶ で検索したい頭文字を選ぶ。
検索できないリストの場合は、“ソートできないリストです”を表示します。
解除するときは、△▽ または **SEARCH/INFO** を押してください。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチ
ができないことがあります。



パソコンに保存されているファイルを再生する

音楽ファイル、画像ファイルおよびプレイリストを再生できます。

1 再生の準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる（[17ページ](#)「ホームネットワーク(LAN)に接続する」）。
- ② 設定が必要な場合は、“ネットワーク接続”（[92ページ](#)）をおこなう。
- ③ パソコンの準備をする（[パソコンの取扱説明書](#)）。

2 を押して“ソース選択”メニューを表示させ、“Media Server”を選ぶ（[25ページ](#)）。

3 NET/USB を押して、リモコンの操作モードを“NET/USB”に切り替える。

4 を押して再生したいファイルのあるサーバーを選び、ENTER または を押す。

5 を押して検索項目またはフォルダを選び、ENTER または を押す。

6 ファイルが表示されるまで、手順 4 をくり返す。

7 を押してファイルを選び、ENTER または を押す。 バッファリングが“100%”表示になると、再生がはじまります。



- 音楽ファイルの再生には、必要なシステムとの接続および設定が必要です（[17ページ](#)）。
- あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルをサーバーコンテンツとして設定してください。詳しくは、サーバーソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 静止画像(JPEG)ファイルのサイズによっては、画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります。サーバーの仕様によって、曲の表示順がアルファベット順にならない場合は、頭文字での検索が正しく動作しないことがあります。
- Windows Media Player(バージョン 11 以上)などのトランスコードに対応したサーバーをご使用になる場合は、WMA Lossless ファイルを再生できます。
- M-DAX モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をすることができます（[84ページ](#)）。お買い上げ時は、“オフ”に設定しています。
- メニューの“NET/USB”（[97ページ](#)）で、表示時間（お買い上げ時の設定：30 秒）を設定することができます。画面の表示が消えているときに    を押すと、元の画面に戻ります。
- 本体の **STATUS** を押すと、タイトル名、アーティスト名およびアルバム名を確認できます。

□プリセットやお気に入りに登録して再生する

音楽ファイルもインターネットラジオと同様の操作で、プリセットやお気に入りに登録して再生することができます（[40ページ](#)）。


ご注意

- すでにプリセットされている番号に登録すると、前に登録されていた内容は消去されます。
- 下記の操作をおこなうと、メディアサーバーのデータベースが更新され、プリセットやお気に入りに登録した音楽ファイルが再生できなくなる場合があります。
 - メディアサーバーを停止し、再起動した場合
 - メディアサーバーで音楽ファイルを削除または追加した場合

[次のページへ](#)



□メディアサーバーに使用できるボタン

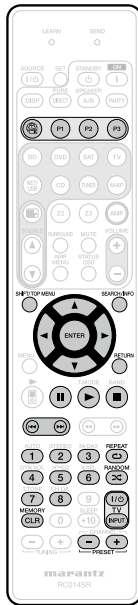

操作ボタン	機能
	前回再生したラジオ局の再生
P1 ~ P3	プリセットチャンネル (1 ~ 3) 選択
SHIFT/TOP MENU	プリセットチャンネルブロックの選択
SEARCH/INFO	ページ検索モード *1 / キャラクターサーチ *2
△▽◀▶	カーソル操作 / オートサーチ(頭出し、△▽)
ENTER (短押し)	確定 / 一時停止
ENTER (長押し)	停止
RETURN	リターン
II	一時停止
▶	再生 / 一時停止
■	停止
◀◀ ▶▶	オートサーチ(頭出し)
1 ~ 8	プリセットチャンネルの選択
REPEAT	リピート再生
RANDOM	ランダム再生
MEMORY	お気に入り登録 / プリセットチャンネルの登録
TV I/⏻	テレビ電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定: marantz)
TV INPUT	テレビ入力切り替え (お買い上げ時の設定: marantz)
PRESET +, -	プリセットチャンネル (A1 ~ G8) 選択

- リピート再生 ([104 ページ](#) “リピート”)
- ランダム再生 ([104 ページ](#) “ランダム”)
- スライドショー再生
([104 ページ](#) “スライドショー”)

- *1 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押して、**◀**(前のページ)または**▶**(次のページ)を押す。
解除するときは、**△▽** または **SEARCH/INFO** を 2 回押してください。
- *2 メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を 2 回押して、**◀ ▶** で検索したい頭文字を選ぶ。
検索できないリストの場合は、“ソートできないリストです”を表示します。
解除するときは、**△▽** または **SEARCH/INFO** を押してください。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。

Flickr サイト上の写真を閲覧する

任意のユーザーが共有している写真や Flickr 上のすべての写真を閲覧することができます。

□任意のユーザーが共有している写真を閲覧する

1 再生の準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる (17ページ)「ホームネットワーク(LAN)に接続する」。
- ② 設定が必要な場合は、「ネットワーク接続」(92ページ)をおこなう。

2 [Flicker] を押して“ソース選択”メニューを表示させ、“Flickr”を選ぶ (25ページ)。

3 NET/USB を押して、リモコンの操作モードを“NET/USB”に切り替える。

4 △▽ を押して“Add Flickr Contact”を選び、ENTER または ▷ を押す。



5 “Contact”に追加したい screen name を入力する。

- 文字の入力方法については、78ページをご覧ください。

6 “Contact”を入力後、[OK] を押す。

“Contact”に登録され、Flickr のトップ画面に手順 4 で入力した screen name を表示します。

- 存在しない screen name を入力すると、“入力したコンタクトが見つかりませんでした”が表示されます。screen name を確認し、正しく入力してください。

7 △▽ を押してフォルダを選び、ENTER または ▷ を押す。

Favorites	ご指定のユーザーのお気に入り写真を表示します。
Photostream	公開している写真一覧を表示します。
PhotoSets	フォルダ(写真アルバム)リストを表示します。
Contacts	ご指定のユーザーがコンタクト登録している screen name を表示します。
Remove this Contact	ご指定のユーザーをコンタクトから削除します。

8 △▽ を押してファイルを選び、ENTER または ▷ を押す。

選択したファイルを表示します。

□Flickr 上のすべての写真を閲覧する


1 再生の準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる (17ページ)「ホームネットワーク(LAN)に接続する」。
- ② 設定が必要な場合は、「ネットワーク接続」(92ページ)をおこなう。

2 [Flicker] を押して“ソース選択”メニューを表示させ、“Flickr”を選ぶ (25ページ)。

3 NET/USB を押して、リモコンの操作モードを“NET/USB”に切り替える。

4 △▽ を押して“All Content”を選び、ENTER または ▷ を押す。

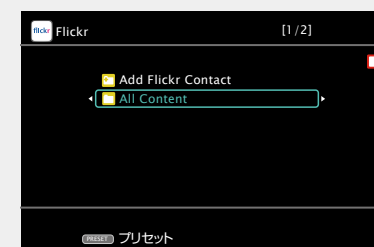

5 △▽ を押してフォルダを選び、ENTER または ▷ を押す。

Interestingness	コメントやお気に入り登録の履歴から、人気のある写真を表示します。
Recent	最近投稿された写真を表示します。
Search by text	キーワードで写真を検索します。

6 △▽ を押してファイルを選び、ENTER または ▷ を押す。

選択したファイルを表示します。


ご注意

写真のファイルフォーマットによっては、閲覧できないものがあります。

次のページへ



□Flickr 再生時に使用できるボタン

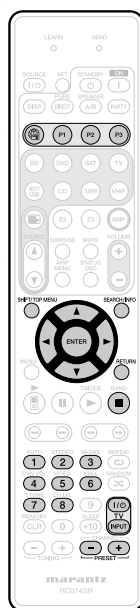

操作ボタン	機能
	前回再生したラジオ局の再生
P1 ~ P3	プリセットチャンネル (1 ~ 3) 選択
SHIFT/TOP MENU	プリセットチャンネルブロック の選択
SEARCH/INFO	ページ検索モード *
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作 / オートサーチ (頭出し、 $\Delta \nabla$)
ENTER (短押し)	確定
ENTER (長押し)	停止
RETURN	リターン
	停止
1 ~ 8	プリセットチャンネルの選択
TV I / ㊦	テレビ入力切り替え (お買い上げ時の設定：marantz)
TV INPUT	テレビ入力切り替え (お買い上げ時の設定：marantz)
PRESET +, -	プリセットチャンネル (A1 ~ G8) 選択

• スライドショー再生

([104 ページ](#) “スライドショー”)

- * メニュー画面が表示されているときに **SEARCH/INFO** を押して、 $\triangleleft$ (前のページ)または $\triangleright$ (次のページ)を押す。
解除するときは、 $\Delta \nabla$ または **SEARCH/INFO** を押してください。





リスニングモードを選ぶ (サラウンドモード)

本機は、本機に入力される音声信号を、マルチチャンネルサラウンドやステレオで再生することができます。

再生するコンテンツ(映画や音楽など)やお好みに合わせて、リスニングモードを選んでください。

リスニングモードを選ぶ

1 機器を再生する(🔍 27 ~ 30 ページ)。

2 **SURROUND**、**AUTO**、**STEREO** または **PURE DIRECT** を押して、リスニングモードを選ぶ。

• **SURROUND**、**AUTO**、**STEREO** または **PURE DIRECT** を押すたびに、リスニングモードが切り替わります。



SURROUND 再生しているソースに合わせて、さまざまなサラウンドモードが選べます。

○ お好みのサラウンドモードになるまで **SURROUND** を押してください。

AUTO
1

入力されるデジタル信号の種類を検出し、自動的に対応するモードで音楽再生をおこないます。

STEREO
2

リスニングモードをステレオモードに切り替えます。

PURE DIRECT

リスニングモードをダイレクトモードまたはピュアダイレクトモードに切り替えます。ダイレクトモードは、ソースに収録されている音声をそのまま再生します。ピュアダイレクトモードを選択した場合は、ディスプレイの **PURE DIRECT** 表示が点灯します。



• 本体の **SURROUND MODE** を押してもリスニングモードを選べます。

• **AUTO** および **STEREO** は、リモコンがアンプ操作モードのときのみ有効です。

🔍 次のページへ



リスニングモード

- **SURROUND**、**AUTO**、**STEREO** または **PURE DIRECT** ボタンで下記のリスニングモードが選べます。
- メニューの“サラウンドパラメーター” (81 ページ) で音場効果を調節すると、より好みのサウンドでお楽しみいただけます。

操作ボタン	入力信号	リスニングモード
SURROUND 	2 チャンネル *1	AUTO *2
		STEREO
		DOLBY PLIIx Movie *3
		DOLBY PLII Movie *3
		DOLBY PLIIx Music *3
		DOLBY PLII Music *3
		DOLBY PLIIx Game *3
		DOLBY PLII Game *3
		DTS NEO:6 Cinema *3
		DTS NEO:6 Music *3
		DOLBY PLIIz Height *3
		MULTI CH STEREO
		VIRTUAL
	マルチチャンネル *4	AUTO *2
		STEREO
	Dolby Digital	DOLBY DIGITAL
		DOLBY DIGITAL EX
		DOLBY DIGITAL + PLIIx Movie
		DOLBY DIGITAL + PLIIx Music
	Dolby TrueHD	DOLBY DIGITAL + PLIIz
		DOLBY TrueHD
		DOLBY TrueHD + EX
		DOLBY TrueHD + PLIIx Movie
	Dolby Digital Plus	DOLBY TrueHD + PLIIx Music
		DOLBY TrueHD + PLIIz
		DOLBY DIGITAL Plus
		DOLBY DIGITAL Plus + EX
	DTS	DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Movie
		DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Music
		DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
		DTS SURROUND
		DTS ES DSCRT 6.1
		DTS ES MTRX 6.1
		DTS 96/24
		DTS + NEO:6
		DTS + PLIIx Movie
		DTS + PLIIx Music
		DTS + PLIIz


操作ボタン	入力信号	リスニングモード
SURROUND 	DTS-HD / DTS Express	DTS-HD HI RES
		DTS-HD MSTR
		DTS Express
		DTS-HD + NEO:6
		DTS-HD + PLIIx Movie
		DTS-HD + PLIIx Music
		DTS-HD + PLIIz
	PCM マルチチャンネル	MULTI CH IN
		MULTI CH IN 7.1
		MULTI IN + Dolby EX
		MULTI IN + PLIIx Movie
		MULTI IN + PLIIx Music
		MULTI IN + PLIIz
	MPEG-2 AAC	MPEG2 AAC
		AAC + Dolby EX
		AAC + PLIIx Movie
		AAC + PLIIx Music
		AAC + PLIIz
	マルチチャンネル *4	MULTI CH STEREO
		VIRTUAL
AUTO 	すべて	AUTO *2
STEREO 	すべて	STEREO
PURE DIRECT 	すべて	DIRECT
		PURE DIRECT
		AUTO *2

- *1 2 チャンネルには、アナログ入力も含まれます。
- *2 AUTO モードを選択した場合、入力信号に対応したサラウンドモードで再生します。
- *3 2 チャンネルソースを 5.1 または 7.1 チャンネルで再生するモードです。ヘッドホン使用時や、フロントスピーカーのみのスピーカー構成のときには選択できません。
- *4 入力信号の音声フォーマットやチャンネル数によっては、選択できないリスニングモードがあります。詳しくは、「入力信号の種類と対応するサラウンドモード」(122 ページ) をご覧ください。

ご注意

ヘッドホンをお使いになる場合は、VIRTUAL、STEREO、DIRECT および PURE DIRECT モードのみ選べます。

テレビ画面およびディスプレイの表示について



- ① 使用するデコーダーをあらわします。
 - DOLBY DIGITAL Plus デコーダーは、“DOLBY D +”と表示します。
- ② サラウンドバックスピーカーから出力する音声を生成するデコーダーをあらわします。
 - “+ PLIIz” はフロントハイトスピーカーからのフロントハイト音声をあらわします。

AAC ソースの再生について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り替わった場合、音声途中で途切れる場合があります。
- テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が“オフ”になっていたたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になっていたりする場合があります。テレビやデジタルチューナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

次のページへ

リスニングモードの種類について

ドルビーリスニングモード

リスニングモードの種類	説明
DOLBY PLIIx* ¹	Dolby PLIIx デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをサラウンドバックチャンネルを加えた 6.1/7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。 サラウンドバックチャンネルによって、Dolby Pro Logic II に比べ、より包囲感が向上します。 映画再生に適した“Movie”モード、音楽再生に適した“Music”モードおよびゲームに最適な“Game”モードがあります。
DOLBY PLII	Dolby PLII デコーダーを使用して、2 チャンネルソースを自然で臨場感のある 5.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。
DOLBY PLIIz* ²	Dolby PLIIz デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをフロントハイトチャンネルを加えた 7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。 フロントハイトチャンネルの追加によって、垂直方向の表現が豊かになり、立体感が向上します。
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital で収録されたディスクの再生に適したモードです。
DOLBY DIGITAL EX* ¹	Dolby Digital EX デコーダーを使用して、Dolby Digital ソースをサラウンドバックチャンネルを加えた 6.1/7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。 サラウンドバックチャンネルが加わることで、空間表現力や定位感が向上します。
DOLBY TrueHD	Dolby TrueHD で収録されたディスクの再生に適したモードです。
DOLBY DIGITAL Plus	Dolby Digital Plus で収録されたディスクの再生に適したモードです。

*1 メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定([図 87 ページ](#))が“無し”以外のときに選べます。

*2 メニューの“スピーカー構成”⇒“フロントハイト”設定([図 88 ページ](#))が“無し”以外のときに選べます。

DTS リスニングモード

リスニングモードの種類	説明
DTS NEO:6	DTS NEO:6 デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをサラウンドバックチャンネルを含んだ 6.1/7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。 映画再生に適した“Cinema”モードと、音楽再生に適した“Music”モードがあります。
DTS SURROUND	DTS で収録されたディスクの再生に適したモードです。
DTS ES DSCRT6.1*	DTS-ES で収録されたディスクの再生に適したモードです。 ディスクリット方式で追加されたサラウンドバックチャンネルを独立したチャンネルとして再生します。 すべてのチャンネルが独立しているため、360 度の空間表現力や定位感が拡大します。
DTS ES MTRX6.1*	DTS-ES で収録されたディスクの再生に適したモードです。 ソフトを収録時、マトリクスエンコードにより、サラウンド左 / サラウンド右チャンネルに追加されたサラウンドバックチャンネルを、本機のマトリクスデコーダーによってサラウンド左 / サラウンド右 / サラウンドバックの各チャンネルにデコードして再生します。
DTS 96/24	DTS 96/24 で収録されたディスクの再生に適したモードです。
DTS-HD	DTS-HD で収録されたディスクの再生に適したモードです。
DTS Express	DTS Express で収録されたディスクの再生に適したモードです。

* メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定([図 87 ページ](#))が“無し”以外のときに選べます。

PCM マルチチャンネルリスニングモード

リスニングモードの種類	説明
MULTI CH IN	このモードは、マルチチャンネルの PCM ソースを入力しているときに選べます。

AAC リスニングモード

リスニングモードの種類	説明
MPEG2 AAC	このモードは、地上デジタル放送や BS デジタル放送などで MPEG-2 AAC が配信されているときに選べます。 MPEG-2 AAC により高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

[次のページへ](#)



marantz オリジナルサラウンドモード

リスニングモードの種類	説明
MULTI CH STEREO	ステレオサウンドをすべてのスピーカーで楽しむモードです。フロントスピーカー(左 / 右)と同じ音声を、サラウンドスピーカー(左 / 右)およびサラウンドバックスピーカー(左 / 右)から同じレベルでそれぞれ再生します。
VIRTUAL	フロントスピーカーやヘッドホンでサラウンド効果を楽しむモードです。
AUTO	このモードでは、Dolby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital EX、DTS、DTS-HD、DTS-ES、PCM (マルチチャンネル) など、入力されるデジタル信号の種類を検出し、自動的にそれぞれに対応した再生モードに切り替えます。 入力信号がアナログや PCM (2 チャンネル) の場合は、ステレオ再生をおこないます。

ステレオリスニングモード

リスニングモードの種類	説明
STEREO	音質調節ができるステレオ再生用のモードです。トーンを調節できます。 • フロントスピーカー(左 / 右)とサブウーハーから音声を出力します。 • マルチチャンネル信号を入力しているときは、2 チャンネルの音声にダウンミックスして再生します。

ダイレクトリスニングモード

リスニングモードの種類	説明
DIRECT	ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。
PURE DIRECT	最も原音に忠実な音楽再生をおこなうモードです。 • 音質に影響する次の回路の動作を停止します。 • 本体のディスプレイ表示回路(ディスプレイが消灯します。) • アナログビデオ入出力回路



ダイレクトリスニングモードのとき、次の設定ができません。

- トーンコントロール([82 ページ](#))
- MultEQ®([82 ページ](#))
- Dynamic EQ®([83 ページ](#))
- Dynamic Volume®([83 ページ](#))
- M-DAXエム・ダックス([84 ページ](#))

ご注意

- HDMI 信号を再生しているときは、PURE DIRECT 再生モードでも映像を出力します。
- PURE DIRECT モードで再生している場合は、メニュー画面を表示しません。





応用編

ここでは、本機をより使いこなすことができる機能や操作について説明しています。

- スピーカーを設置 / 接続 / 設定する (応用)  [52 ページ](#)
- 接続のしかた (応用接続)  [62 ページ](#)
- 再生のしかた (応用操作)  [63 ページ](#)
- ゾーン 2 (別の部屋) での再生  [73 ページ](#)
- 詳細設定のしかた  [75 ページ](#)
- その他の設定  [52 ページ](#)
- リモコンで機器を操作する  [106 ページ](#)



スピーカーを設置 / 接続 / 設定する(応用)

この章は、サラウンドバックスピーカーを使う 7.1 チャンネルシステム以外のスピーカーの設置や接続、設定のしかたを説明しています。サラウンドバックスピーカーを使う 7.1 チャンネルシステムの設置や接続、設定については、8 ページ「セットアップウィザード」をご覧ください。

本機の Audyssey® オートセットアップで、接続しているスピーカーの本数を検出し、ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。

スピーカー設定の流れ

設置



接続 (125 ページ)




スピーカーを設定する (60 ページ)

設置

本機は、サラウンド空間により一層の広がりや奥行きを表現する Dolby Pro Logic IIz (125 ページ) に対応しています。
Dolby Pro Logic IIz をご使用になる場合は、フロントハイトスピーカーを設置してください。



サラウンドスピーカーは、耳の高さより 60～90cm 高い位置に設置することをおすすめします。

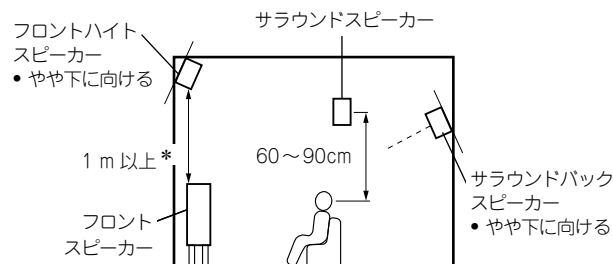


【側面から見た図】

* Dolby Pro Logic IIz 推奨

ご注意

サラウンドバックスピーカーとフロントハイトスピーカーを同時に使用することはできません。

フロントハイトスピーカーを使用して 7.1 チャンネルのスピーカーを設置するとき

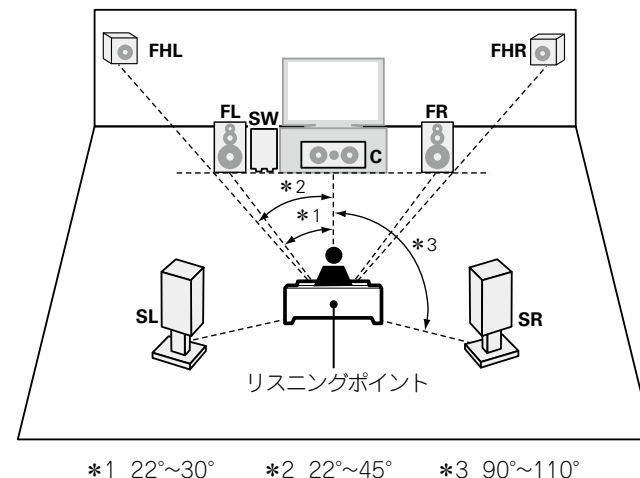


【各スピーカーの呼称について】

FL	フロントスピーカー(左)	SL	サラウンドスピーカー(左)
FR	フロントスピーカー(右)	SR	サラウンドスピーカー(右)
C	センタースピーカー	FHL	フロントハイトスピーカー(左)
SW	サブウーハー	FHR	フロントハイトスピーカー(右)

次のページへ



6.1 チャンネルのスピーカーを設置するとき

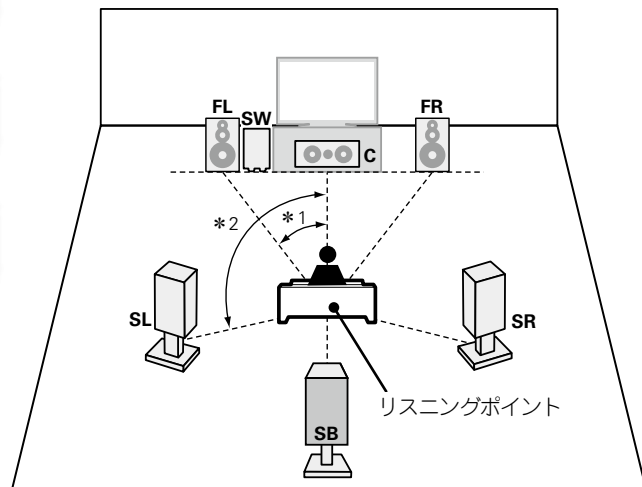


*1 22°~30° *2 90°~110°

【各スピーカーの呼称について】


FL フロントスピーカー(左) SL サラウンドスピーカー(左)
 FR フロントスピーカー(右) SR サラウンドスピーカー(右)
 C センタースピーカー SB サラウンドバックスピーカー
 SW サブウーハー

5.1 チャンネルのスピーカーを設置するとき

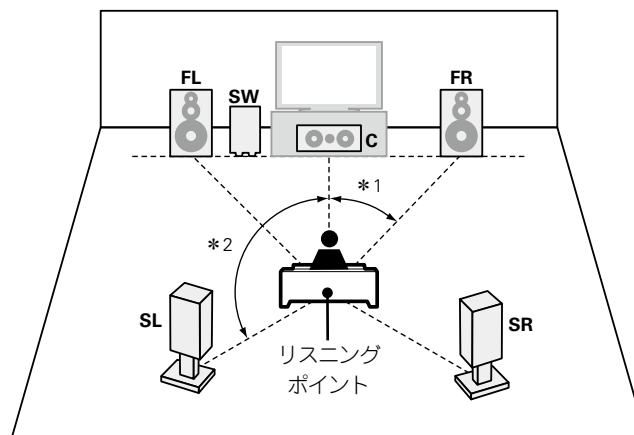

*1 22°~30° *2 120°

フロント A/B のスピーカーを設置するとき

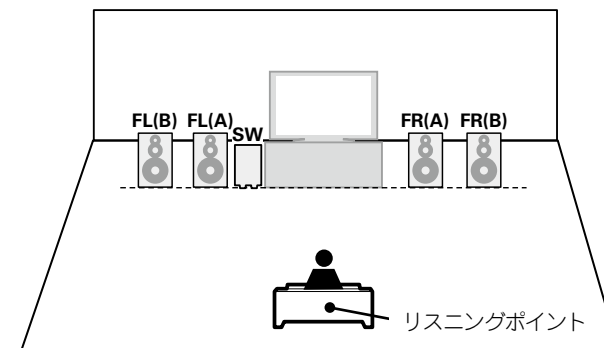

接続

- 7.1 チャンネルスピーカーの接続方法については、10 ページ「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- テレビの接続方法は、7 ページ「HDMI ケーブル(別売り)で本機とテレビを接続する」をご覧ください。

フロントハイトスピーカーを使用して 7.1 チャンネルのスピーカーを接続する


右図は、フロントハイトスピーカーを使用して、7.1 チャンネルの再生をおこなうときの接続例です。

フロントハイトスピーカースピーカーを使用して 7.1 チャンネルの再生をおこなう場合は、「“アンプの割り当て” の設定」(60 ページ) の手順 4、5 で、「アンプの割り当て」を“F.HEIGHT” に設定してください。

ご注意

- スピーカーケーブルの接続方法については、10 ページ「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。芯線がリアパネルやネジに接触したり、+側と-側が接触したりすると、保護回路が動作します(127 ページ「保護回路」)。
- 通電中は、絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場合があります。ただし、セットアップウィザード中(8 ページ)はセットアップウィザードの指示に従って接続してください。(セットアップウィザード中、入出力端子は通電しません。)
- 接続するスピーカーは次のインピーダンスのものをご使用ください。

ご使用になるスピーカー端子	スピーカーインピーダンス
FRONT	6~8 Ω
CENTER	
SURROUND	
SURR.BACK/AMP ASSIGN	

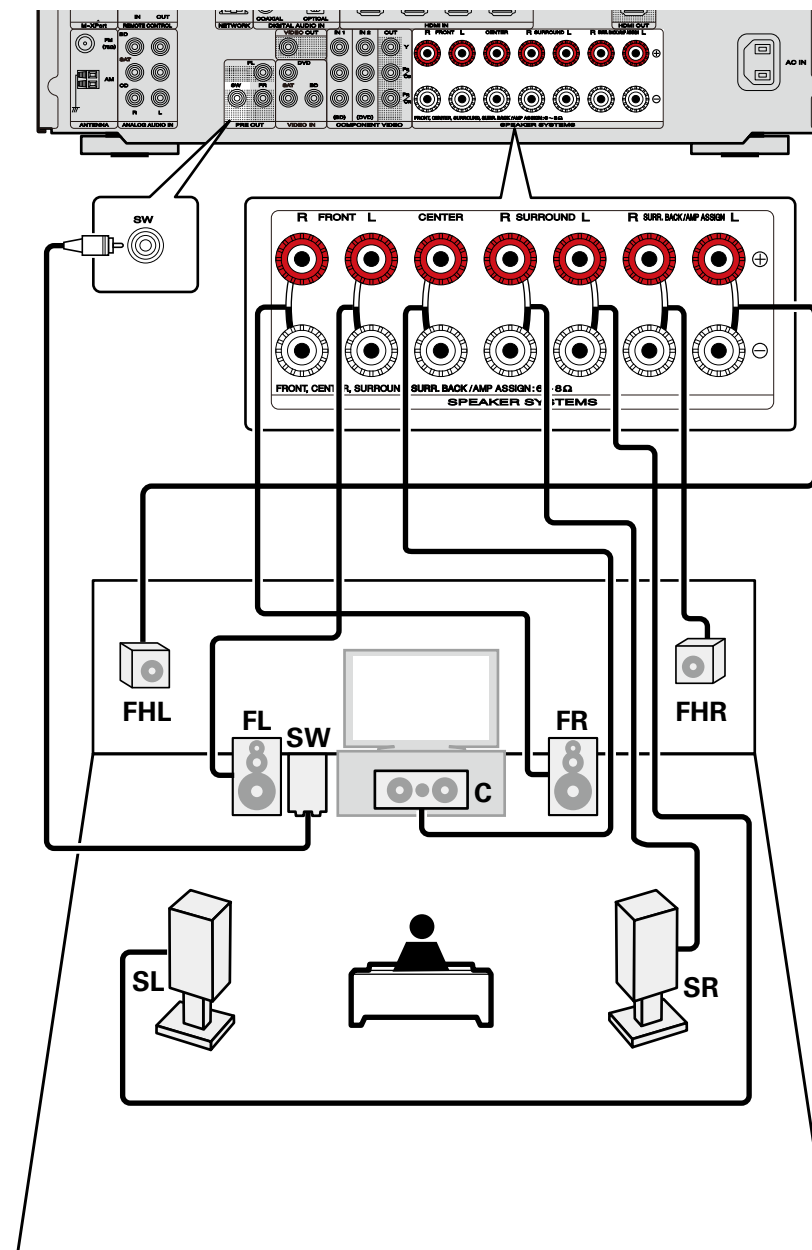


1本のサラウンドバックスピーカーを使用して6.1チャンネルのスピーカーを接続する

サラウンドバックスピーカーを1本だけ使用する場合は、SURR.BACK/AMP ASSIGN 端子の“L”側に接続してください。このときのスピーカー設置については、「6.1チャンネルのスピーカーを設置するとき」([53ページ](#))をご覧ください。

サラウンドバックスピーカーを使用して6.1チャンネルの再生をおこなう場合は、「“アンプの割り当て”の設定」([60ページ](#))の手順4、5で、“アンプの割り当て”を“NORMAL”に設定してください。また、メニューの“スピーカー構成”設定([87ページ](#))で、“サラウンドバック”を“1台”に設定してください。

ご注意

- スピーカーケーブルの接続のしかたについては、[10ページ](#)「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- スピーカーインピーダンスについては、[54ページ](#)をご覧ください。

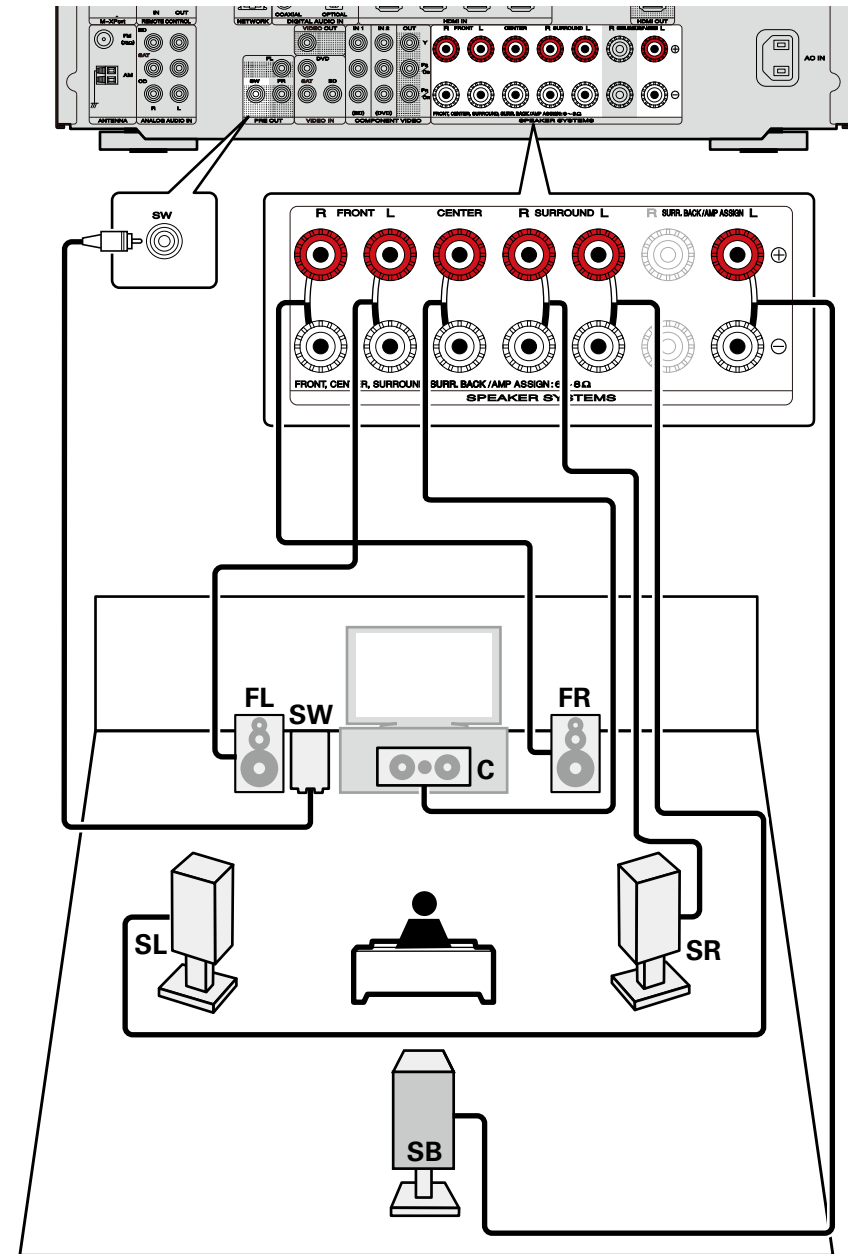


5.1 チャンネルのスピーカーを接続する

5.1 チャンネルの再生をおこなう場合は、「アンプの割り当て」の設定(60 ページ)の手順 4, 5 で、「アンプの割り当て」を“NORMAL”に設定してください。

また、メニューの“スピーカー構成”設定(87 ページ)で、“サラウンドバック”を“無し”に設定してください。


ご注意

- スピーカーケーブルの接続のしかたについては、10 ページ「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- スピーカーインピーダンスについては、54 ページをご覧ください。

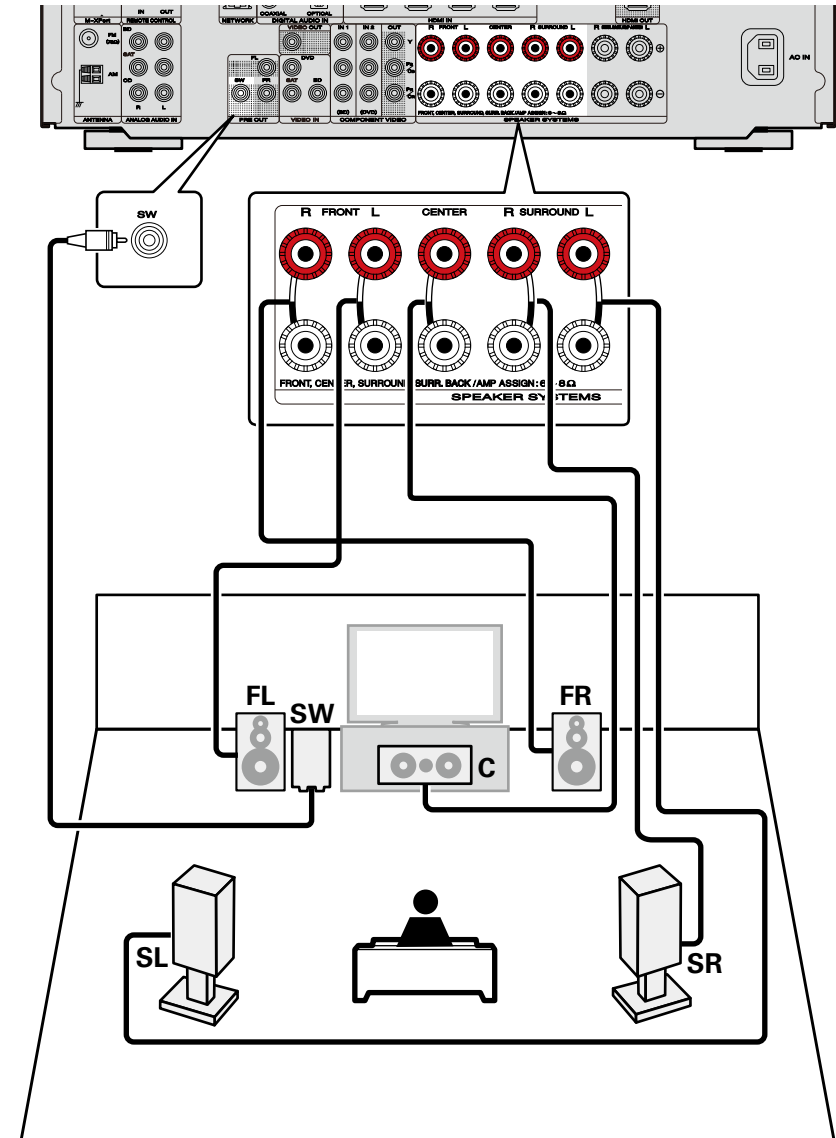

フロント A/B スピーカーを接続する


本機に 2 組目のフロントスピーカーを接続して使用することができます。
このような場合は、**SPEAKER A/B** で設定をおこなってください(26 ページ「使用するフロントスピーカーを設定する」)。

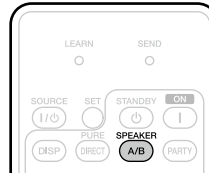


- マルチチャンネル再生をおこなう場合は、センター、サラウンドおよびサブウーハーを接続してください。5.1 チャンネル再生ができます。
- マルチチャンネル再生にはフロントスピーカー (A) を、2 チャンネル再生にはフロントスピーカー (B) を使用するなど、スピーカーの仕様や再生するソースによってフロントスピーカーを使い分けることができます。

ご注意


- スピーカーケーブルの接続のしかたについては、10 ページ「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- スピーカーインピーダンスについては、54 ページをご覧ください。
- フロントスピーカー A とフロントスピーカー B を同時に使用する場合は、接続するスピーカーのインピーダンスにご注意ください(54 ページ)。

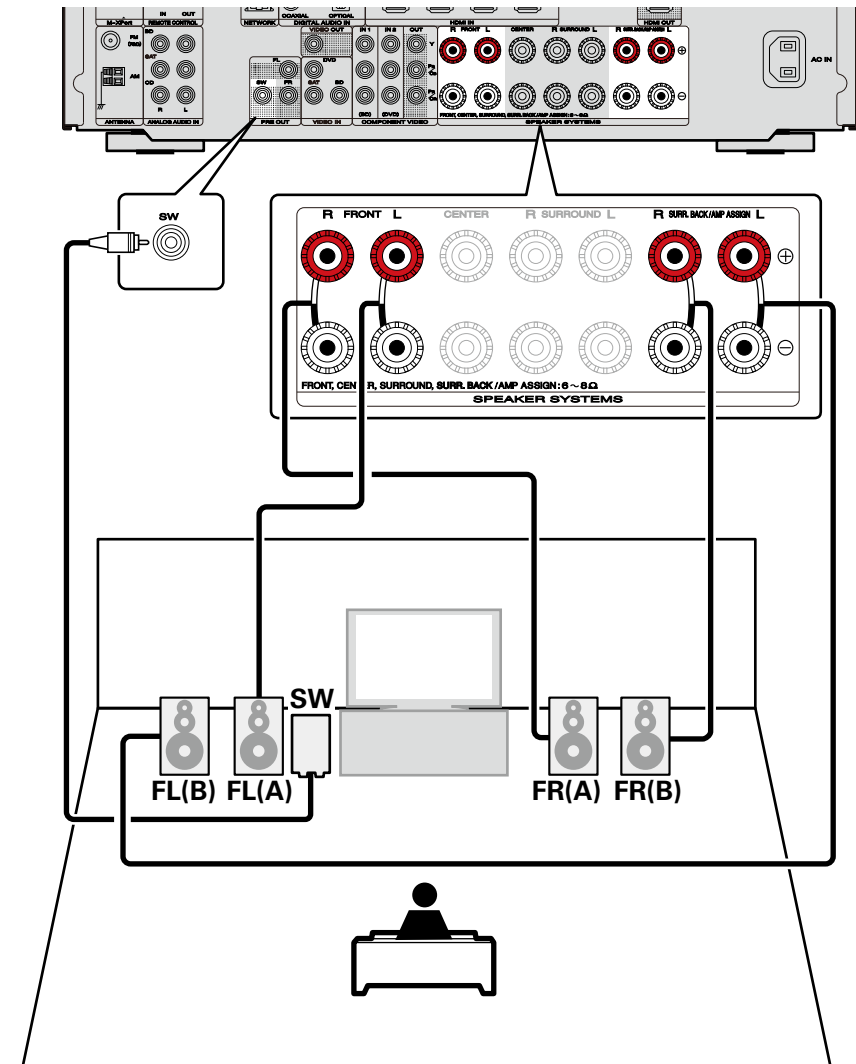

2.1 チャンネルのスピーカーを接続する

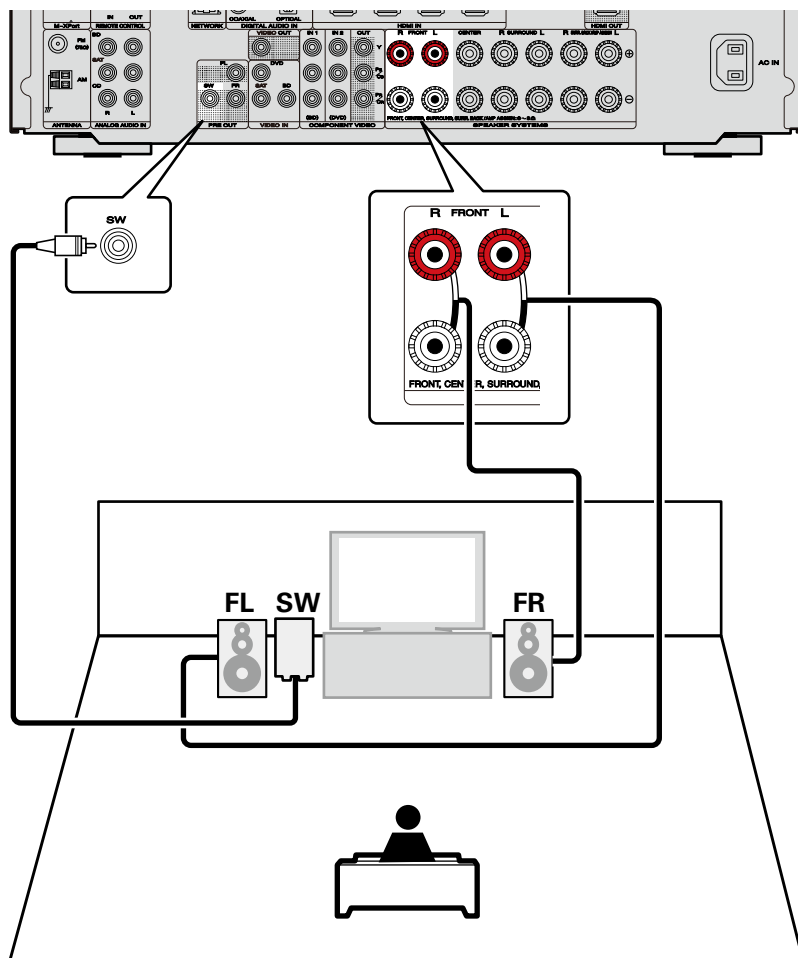

本機の PRE OUT 端子を使用してフロントスピーカーを接続することもできます。
この場合、「“アンプの割り当て”の設定」([60 ページ](#))の手順 4、5 で、「アンプの割り当て」を“Front B”に設定してください。

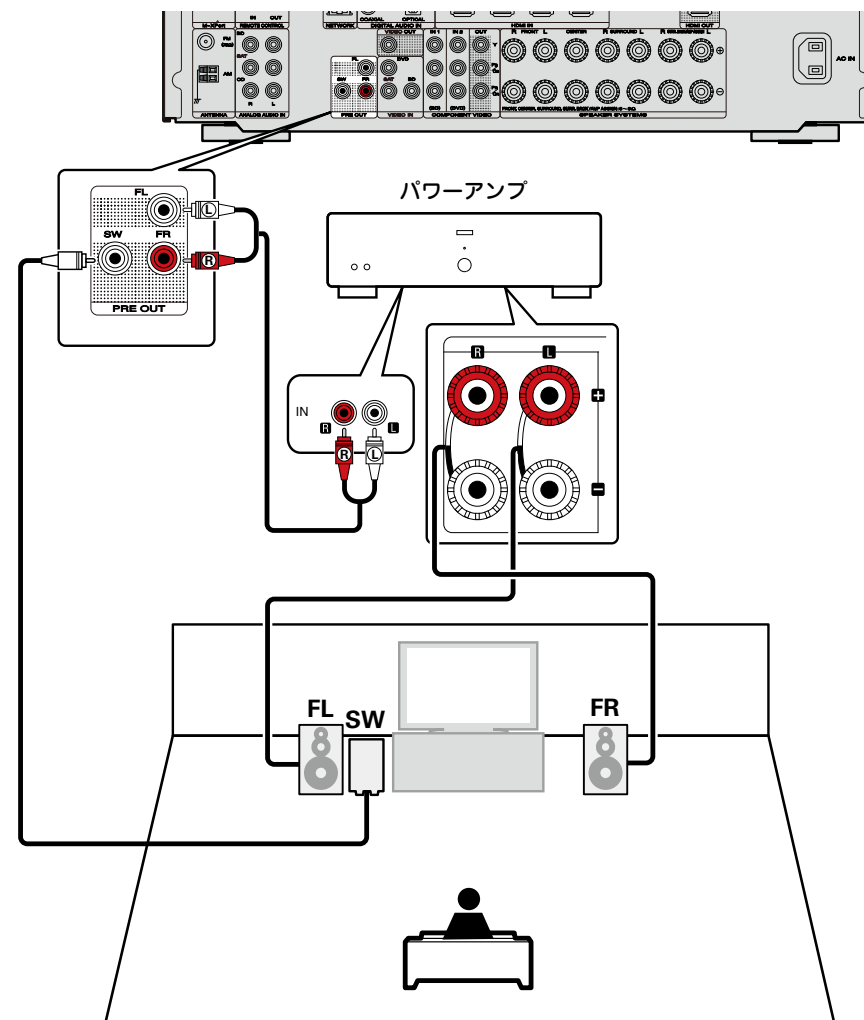

ご注意

- スピーカーケーブルの接続のしかたについては、[10 ページ](#)「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- スピーカーインピーダンスについては、[54 ページ](#)をご覧ください。



フロントスピーカーをバイアンプ接続する

フロントスピーカーをバイアンプ接続して使用することができます。

バイアンプ接続は、バイアンプ対応スピーカーのツイーター用端子とウーハー用端子に、別々のアンプを接続する方法です。これによりウーハーの逆起電力(出力されずに戻ってくる電力)がツイーターに流れ込んでツイーターの音質に影響を及ぼすことがないため、より高音質な再生をお楽しみいただくことができます。


このような場合は、「アンプの割り当て」の設定([60 ページ](#)) の手順 4、5 で、「アンプの割り当て」を「SPKR-C」に設定してください。



マルチチャンネル再生をおこなう場合は、センター、サラウンドおよびサブウーハーを接続してください。5.1 チャンネル再生ができます。

ご注意

- スピーカーケーブルの接続のしかたについては、 [10 ページ](#) 「スピーカーを接続する」をご覧ください。
- スピーカーインピーダンスについては、 [54 ページ](#) をご覧ください。
- バイアンプ接続に対応したスピーカーをご使用ください。
- バイアンプ接続ではスピーカーのウーハー端子とツイーター端子を接続している短絡板または短絡用ワイヤーを必ず外してください。

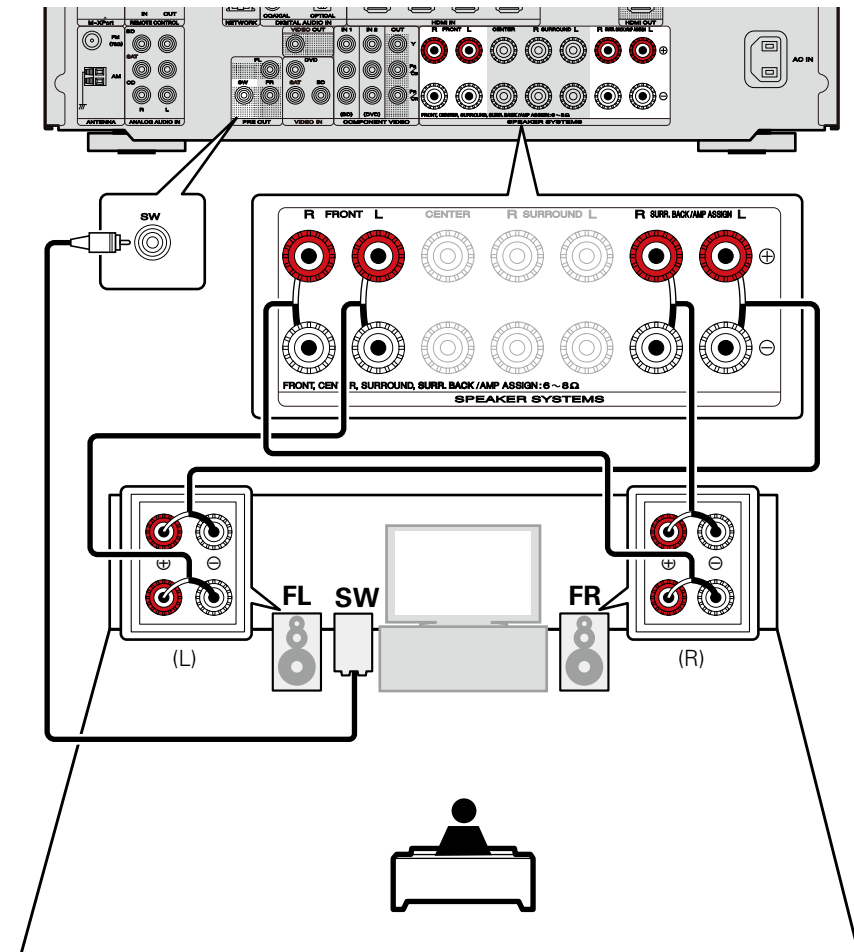

スピーカーを設定する

□ で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です。

ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネル以外の設定方法を説明しています。
7.1 チャンネルのサラウンドバックスピーカーの設定方法は、8 ページ「セットアップウィザード」をご覧ください。

あらかじめスピーカーを設置し、本機とスピーカーを接続してください。


“Audyssey® オートセットアップ”の測定前に、次の設定をおこなうことができます。

- アンプの割り当てを変更する（“アンプの割り当て”）
本機の SURR.BACK/AMP ASSIGN スピーカー端子から出力する信号を、ご使用になるスピーカー環境に合わせて切り替えて出力することができます（[60 ページ](#)「“アンプの割り当て”の設定」）。
- 使用するチャンネルを設定する（“チャンネルセレクト”）
使用しないチャンネルをあらかじめ設定すると、設定したチャンネルの測定をスキップして、測定時間を短縮することができます。また、サブウーハーやサラウンドバックスピーカーの本数を変更することもできます（[61 ページ](#)「“チャンネルセレクト”の設定」）。

1 リモコンの設定


□ 操作モードの設定

AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

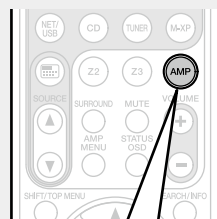


AMP を押す。


2 セットアップマイクを接続する。

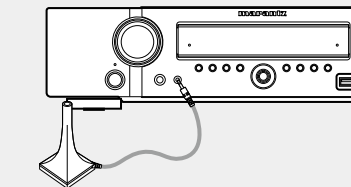

セットアップマイクを接続すると、テレビに次のセットアップ画面が表示します。

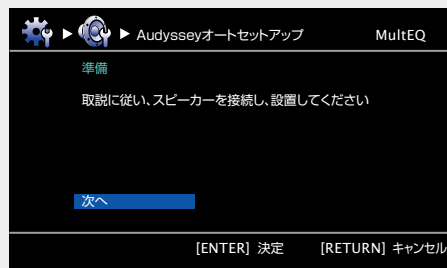

3 “次へ”を選び、ENTER を押す。

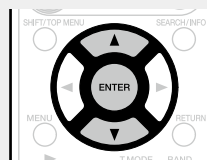


4 “アンプの割り当て”の設定

△▽ を押して“アンプの割り当て”を選び ENTER を押す。



[次のページへ](#)

5 ◀▶ を押して、接続したスピーカーの構成を選ぶ。


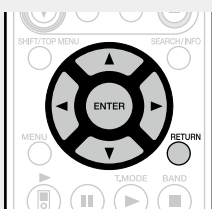


- NORMAL** サラウンドバックスピーカーを使用して、7.1チャンネルで再生するときに設定します。
- ZONE2** 本機内部のパワーアンプをゾーン2用に割り当て、ステレオ音声で出力するときに設定します。
- SPKR-C** フロントスピーカーをバイアンプ接続で使用するときに設定します。
- Front B** 2台目のフロントスピーカーを使用して再生するときに設定します。
- F.HEIGHT** フロントハイトスピーカーを使用して再生するときに設定します。

6 RETURN を押して、“アンプの割り当て”の設定を終了する。

7 “チャンネルセレクト”の設定

△▽ を押して“チャンネルセレクト”を選び、ENTER を押す。

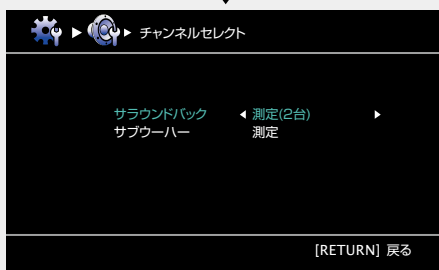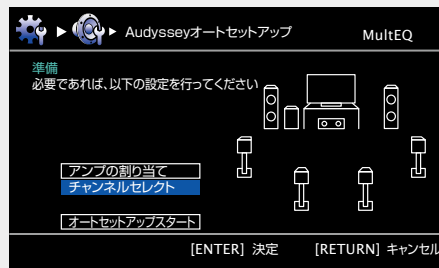

8 △▽ を押してチャンネルを選ぶ。

- サラウンドバック** 使用するサラウンドバックスピーカーの本数を選択します。この場合、手順9へ進んでください。
•“サラウンドバック”は、メニューの“アンプの割り当て”の設定が“NORMAL”のときに設定できます。
- サブウーハー** 使用するサブウーハーを測定するかどうかを選択します。この場合、手順10へ進んでください。

9 ◀▶ でサラウンドバックチャンネルを測定するか設定する。

- 測定 (2台)** サラウンドバックスピーカーを2台測定するときに設定します。
- 測定 (1台)** サラウンドバックスピーカーを1台測定するときに設定します。
- スキップ** サラウンドバックスピーカーを測定しないときに設定します。

10 ◀▶ でサブウーハーチャンネルを測定するか設定する。

- 測定** サブウーハーを測定するときに設定します。
- スキップ** サブウーハーを測定しないときに設定します。

11 RETURN を押す。

20 ページの **ステップ1 準備** 手順5へ進む。

ご注意


Audyssey® オートセットアップをおこなったあとに、スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変更しないでください。もし変更した場合には、再び Audyssey® オートセットアップをおこなってください。

次のページへ



接続のしかた(応用接続)

リモートコントロール端子に接続する

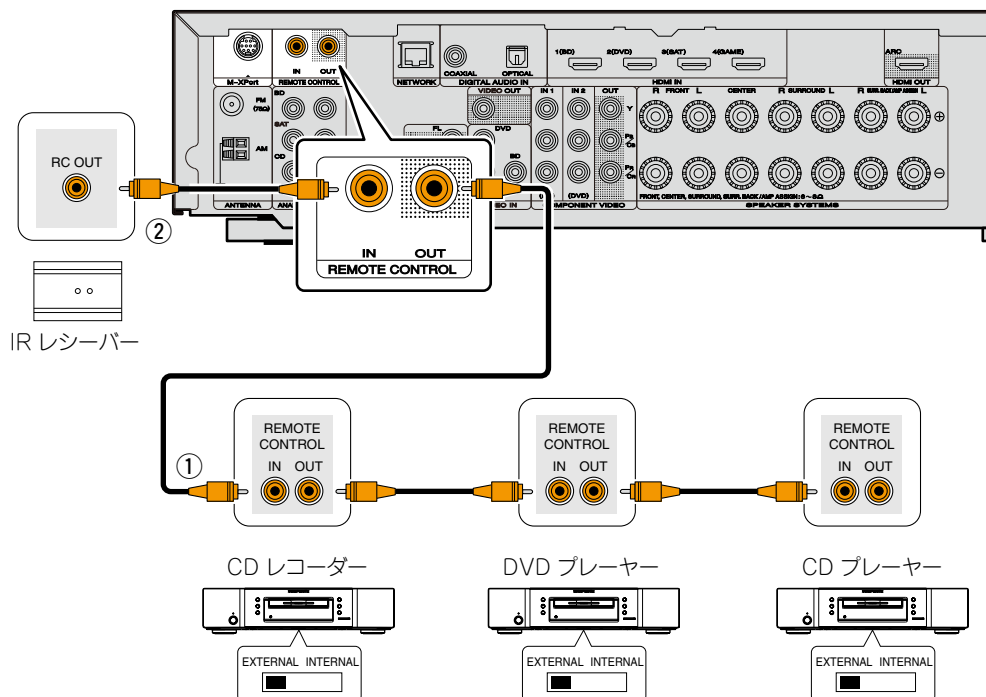

- ① 本機にマランツ製品とREMOTE CONTROL端子を接続することにより、本機のリモコンでホームシアターシステムを集中コントロールできます。
 - ・リモコン操作は本機に向けておこなってください。
リモコンから送信された赤外線信号は本機のリモコン受光部で受光し、REMOTE CONTROL端子を通して他の機器に送られます。
 - ・この接続をおこなう場合は、本機と接続する機器の背面に装備されているリモートコントロールスイッチを“EXTERNAL”または“EXT.”に設定してください。
 - ・マランツ製パワーアンプ(一部のモデルを除く)をこれらのいずれかの端子に接続すると、本機の **ON/STANDBY** ボタンに連動して、パワーアンプの電源がオン / スタンバイします。
- ② 本機のREMOTE CONTROL端子に外付けのリモコン受光ユニットなどを接続して操作する場合、必ず本機のリモコン受光部の機能を無効に設定してください(105 ページ「リモートコントロールの設定」)。

ご注意

外付けのリモコン受光ユニットなどが接続されていない場合は、必ず本機のリモコン受光部の機能を有効に設定してください。無効に設定されていると、リモコンの操作ができません。



再生のしかた(応用操作)

再生のしかた(基本操作) (🔍 25 ページ)

リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード) (🔍 47 ページ)

- ❑ HDMI コントロール機能 (🔍 63 ページ)
- ❑ スリープタイマー機能 (🔍 64 ページ)
- ❑ チャンネルレベルを調節する (🔍 65 ページ)
- ❑ AirPlay 機能 (🔍 66 ページ)
- ❑ パーティーモード機能 (🔍 67 ページ)
- ❑ ゾーンマネージメント機能 (🔍 68 ページ)
- ❑ メディアコントロール機器を操作して音楽や静止画像などを再生する (🔍 69 ページ)
- ❑ ウェブコントロール機能 (🔍 70 ページ)
- ❑ デュアルバックアップメモリー機能 (🔍 72 ページ)
- ❑ フロントキーロック機能 (🔍 72 ページ)
- ❑ 各種メモリー機能 (🔍 72 ページ)

便利な機能

HDMI コントロール機能

本機と HDMI コントロール機能対応のテレビやプレーヤーを HDMI ケーブルで接続し、それぞれの機器の HDMI コントロール機能の設定を有効にすると、機器間で相互に制御することができます。

❑HDMI コントロールでできること

- テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源をオフにできます。
- テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替えができます。テレビの音声出力の設定操作にて「アンプから音声を出力する」の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオンにすることができます。
- テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節ができます。
- テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の入力ソースの切り替えができます。
- プレーヤーを再生すると、本機の入力ソースがそのプレーヤーの入力ソースに切り替わります。
- 本機の入力ソースを“TV”にすると、テレビの音声を本機で再生できます (🔍 10 ページ「ARC(Audio Return Channel)機能について」)。
- メニューの“HDMI コントロール” (🔍 90 ページ) を“オン”に設定している場合、本機の電源がスタンバイ状態のときでも HDMI 入力端子から入力された信号を、HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力します(パススルー機能)。



- ARC 機能に対応していないテレビの音声を本機で再生する場合は、光デジタル接続をしてください (🔍 12 ページ)。
- パススルー機能を使用するには、HDMI コントロール対応の HDMI 接続機器を接続してください。

❑設定のしかた

- 1** 本機の HDMI コントロール機能を有効にする。
メニューの“HDMI コントロール” (🔍 90 ページ) を“オン”に設定してください。
- 2** HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の電源を入れる。
- 3** HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能を有効にする。
 - 接続している機器の設定については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
 - いずれかの機器の電源プラグを抜いた場合は、手順 2、3 をおこなってください。
- 4** テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切り替える。
- 5** 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、プレーヤーの映像が正しく映るかを確認する。
- 6** テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレーヤーの電源もスタンバイになることを確認する。



HDMI コントロール機能が正しく動作しない場合は、次の点をご確認ください。

- テレビやプレーヤーが HDMI コントロール機能に対応しているか。
- メニューの“HDMI コントロール”設定 (🔍 90 ページ) が“オン”になっているか。
- メニューの“パワーオフコントロール”設定 (🔍 90 ページ) が“全て”または“ビデオ”になっているか。
- 本機に接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能の設定は正しいか。

🔍 次のページへ



ご注意

- メニューの“HDMI コントロール”を“オン”に設定しているときは、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。
- HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応のテレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロール機能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。
- 接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能があります。あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。
- メニューの“パワーオフコントロール”（[90 ページ](#)）を“オフ”に設定している場合は、接続しているテレビの電源がスタンバイになっても、本機の電源はスタンバイになりません。
- HDMI 機器の接続を追加するなど、接続に関する変更をおこなうと、連動操作が初期化される場合があります。このような場合は設定をやり直してください。
- メニューの“HDMI コントロール”（[90 ページ](#)）を“オン”に設定している場合は、“入力端子の割り当て”（[101 ページ](#)）の設定で“TV”に HDMI 端子を割り当てることはできません。
- 次の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合があります。その場合には、手順 2, 3 をおこなってください。
 - メニューの“入力端子の割り当て”⇒“HDMI”設定（[101 ページ](#)）の変更
 - HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加

スリープタイマー機能



- 設定した時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイにすることができます。視聴しながら、おやすみになるときに便利です。
- スリープタイマー機能は、ゾーンごとに設定できます（[74 ページ](#)「スリープタイマー機能」）。（ここではメインゾーンの設定のしかたを説明します。）

1 AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

2 SLEEP を押して、スリープ時間を設定する。

ディスプレイの SLEEP 表示が点灯します。

- SLEEP を押すたびに、スリープ時間が次の順序で切り替わります。

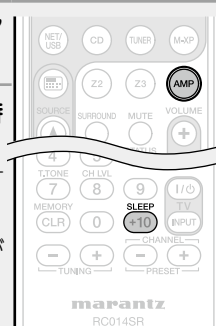

スリープタイマーの残り時間を確認するには

SLEEP を押す。

ディスプレイに“Sleep : *min”を表示します。

* 残り時間

スリープタイマーを解除するとき

SLEEP を押して、“OFF”を選ぶ。

ディスプレイの SLEEP 表示が消灯します。



本機の電源がスタンバイになると、スリープタイマーの設定を解除します。

ご注意

スリープタイマー機能では、本機に接続した機器の電源は切れません。接続した機器の電源を切る場合は、接続した機器側でスリープタイマーの設定をおこなってください。






チャンネルレベルを調節する

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各チャンネルレベルの調節ができます。

スピーカーごとにチャンネルレベルを調節する


1 AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

2 CH LVL を押す。

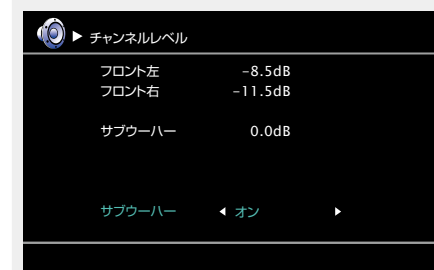


3 △▽ を押して、調節するスピーカーを選ぶ。

• ボタンを押すたびに、チャンネルが切り替わります。

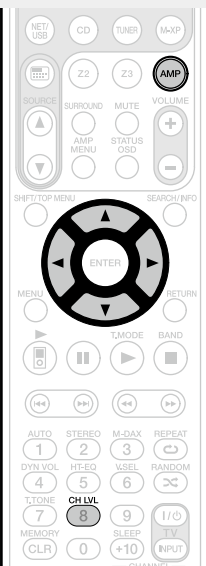

4 ◀▶ を押して、チャンネルレベルを調節する。

- 2 チャンネルの DIRECT または STEREO モードで再生しているときは、サブウーハーの出力をダイレクトに“オフ”にすることができます。
“サブウーハー”を選び、◀▶ を押して“オン”または“オフ”を選んでください。

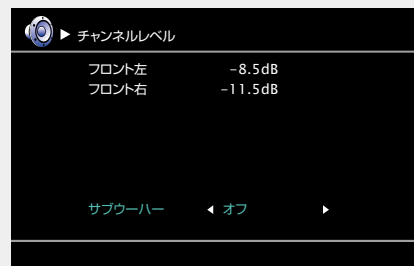

PHONES 端子にヘッドホンプラグを挿入しているときは、ヘッドホン用のチャンネルレベルを調節できます。



チャンネルレベルをまとめて調節する (フェーダー機能)

フロント側(フロントスピーカー/フロントハイトスピーカー/センタースピーカー)またはリア側(サラウンドスピーカー/サラウンドバックスピーカー)のスピーカーの音量バランスを調節します。

1 AMP を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。

2 CH LVL を押す。

3 ▽ を押して“フェーダー”を選び、◀▶ を押して調節するチャンネル(“フロント”または“リア”)を選ぶ。

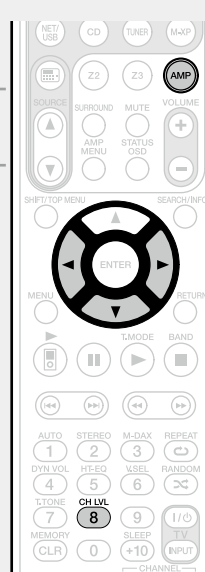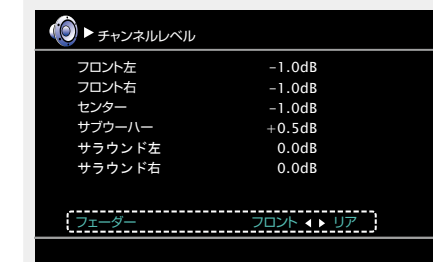

4 ◀▶ を押して、チャンネルレベルを調節する。
(◀: フロント側、▶: リア側)



- フェーダー機能は、サブウーハーチャンネルにははたらきません。
- 一番小さい値に調節されているスピーカーの音量が、-12dB になるまで調節できます。



AirPlay 機能

iTunes のミュージックライブラリを本機で再生することができます。

また、iPhone、iPod touch、iPad の Apple Remote アプリ * を使って、どの部屋からでも iTunes のミュージックライブラリをコントロールすることができます。

ネットワークへの接続については「ホームネットワーク(LAN)に接続する」(P.17 ページ)をご覧ください。

* App Store から無料でダウンロードできます。



iPhone、iPod touch、iPad の音楽ファイルを本機で再生する

iPhone、iPod touch、iPad を iOS 4.2.1 以上にアップデートすると、iPhone、iPod touch、iPad の曲を本機へダイレクトにストリーミングすることができます。

1 iPhone、iPod touch、iPad のミュージックまたは iPod アプリを起動する。

2 AirPlay アイコン  をタップする。

3 再生したいスピーカー(機器)を選ぶ。

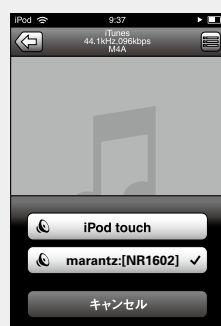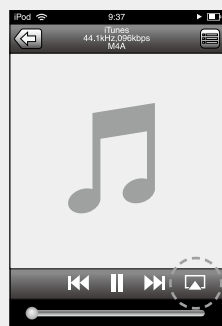

ご注意

AirPlay 機能を使用して再生する場合は、iPhone、iPod touch、iPad または iTunes で設定している音量レベルで出力します。

再生する前に、iPhone、iPod touch、iPad または iTunes の音量を最小にしてから適切な音量に調節してください。



iTunes の音楽を本機で再生する

1 本機と同じネットワークに接続しているパソコンに、iTunes10 以降をインストールする。

2 本機の電源を入れる。
あらかじめ、本機の「ネットワークスタンバイ」設定 (P.94 ページ) を「オン」にしてください。

ご注意

「ネットワークスタンバイ」を「オン」に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。

3 iTunes を起動し、画面右下の AirPlay アイコン  をクリックして、本機を選ぶ。




4 iTunes で曲を選んで再生する。
本機で再生をはじめます。

複数のスピーカー(機器)を選択する

ご家庭にある本機以外の AirPlay 対応のスピーカー(機器)で iTunes の曲を再生することができます。

1 AirPlay アイコン  をクリックして、「複数のスピーカー」を選ぶ。

2 再生したいスピーカー(機器)をクリックする。

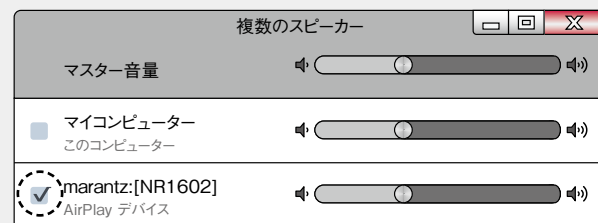

本機のリモコンで iTunes の再生操作をおこなう


本機のリモコンで、iTunes の曲の再生や一時停止、頭出し操作がおこなえます。

1 iTunes の設定のウィンドウで「デバイス」を選択する。

2 “リモートスピーカーから iTunes のコントロールを許可する”にチェックを入れる。



- AirPlay の操作中は、メニュー画面に  を表示します。
- AirPlay の再生を開始すると、本機の入力ソースは自動的に「NET/USB」に切り替わります。
- 本機の  を押すか他の入力ソースに切り替えると、AirPlay の再生が停止します。
- 本体の **STATUS** ボタンを押すと、曲名とアーティスト名を確認することができます。
- iTunes の使用法は、iTunes の「ヘルプ」をご覧ください。
- 画面は、OS やソフトのバージョンによって異なる場合があります。

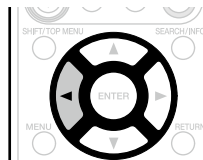

パーティーモード機能

同じネットワークに接続されているパーティーモード機能を搭載した marantz 製品間で、同じネットワークオーディオ（インターネットラジオ、メディアサーバーまたは iPod ダイレクト）を同時に楽しむことができます。

パーティーモードは、1 台のオーガナイザー（親機）と最大 4 台のアテンディー（子機）で構成します。

ある 1 台がオーガナイザーとしてパーティーモードを開始すると、パーティーモード機能を有効にしている最大 4 台の機器が自動的にアテンディーとしてそのパーティーに参加することができます。パーティーモード機能を利用するには、あらかじめメニューの“パーティーモード機能”（[94 ページ](#)）を“オン”に設定する必要があります。

□オーガナイザー（親機）としてパーティーモードを開始する

1 **PARTY** を押して、オーガナイザーになる。


“パーティーモードを開始しますか？”を表示します。

- ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。

2 **△▽◀▶** を押して“はい”を選び、**ENTER** を押す。

入力ソースは自動的に“NET/USB”に切り替わり、自動的にアテンディーを選びます。

3 好きな曲を再生する。

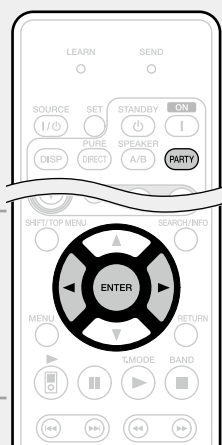

パーティーモードを終了するとき

1 パーティーモード中に **PARTY** を押す。


メニュー画面に“パーティーモードを終了しますか？”を表示します。

2 **△▽◀▶** を押して“はい”を選び、**ENTER** を押す。

“アテンディー機器の電源をオフしますか？”を表示します。

3 **△▽◀▶** を押して“はい”または“いいえ”を選び、**ENTER** を押す。

- | | |
|------------|----------------------------------|
| はい | アテンディー機器の電源を切ってパーティーモードを終了します。 |
| いいえ | アテンディー機器の電源を切らないでパーティーモードを終了します。 |

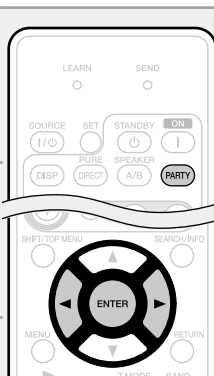

□アテンディー（子機）としてパーティーモードに参加する

- オーガナイザーがパーティーモードを開始すると、自動的に最大 4 台がアテンディーとして選ばれますので、操作は必要ありません。
- 入力ソースは自動的に“NET/USB”に切り替わり、オーガナイザーと同じネットワークオーディオの再生を楽しむことができます。
- アテンディーが 4 台に満たない場合は、あとからパーティーモードに参加することもできます。パーティーモードに参加する場合は、次の操作をおこなってください。


1 **PARTY** を押す。

“パーティーモードを開始しますか？”を表示します。

- ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。

2 **△▽◀▶** を押して“はい”を選び、**ENTER** を押す。

3 **△▽◀▶** と **ENTER** を押して、再生したい曲を選ぶ。

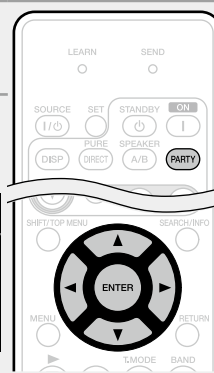


パーティーモードを終了するとき

1 パーティーモード中に **PARTY** を押す。

メニュー画面に“パーティーモードを終了しますか？”を表示します。

2 **△▽◀▶** を押して“はい”を選び、**ENTER** を押す。

この場合、他の機器のパーティーモードは継続しています。

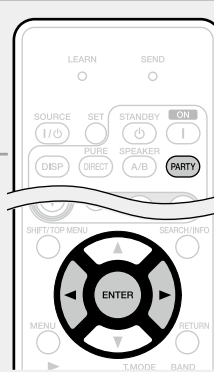

同じネットワーク内でオーガナイザーは 1 台のみです。新たにパーティーモードを構成する場合は、一旦パーティーモードを終了してください。

ご注意

パーティーモード中は、“Flicker” および“USB”は再生できません。



ゾーンマネージメント機能


同じネットワークに接続されている機器の状態を表示し、さらに相手先のネットワークメニューのブラウズや音量操作をネットワーク経由でおこなうことができます。

別の部屋にある機器のネットワークサービスの再生をおこなうときに便利です。



ゾーンマネージメント機能は、marantz 製のゾーンマネージメント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。ゾーンマネージメント機能では、コントロールする相手機器のネットワークのメニュー画面や再生画面を表示しますが、本機では再生できません。相手先と同じ音楽を本機でも再生したい場合は、パーティーモード機能をご利用ください。

- 1 △▽ を押して、メニューの“ネットワーク設定”⇒“その他の設定”⇒“ゾーンマネージメント”を選び、**ENTER** または ▷ を押す。

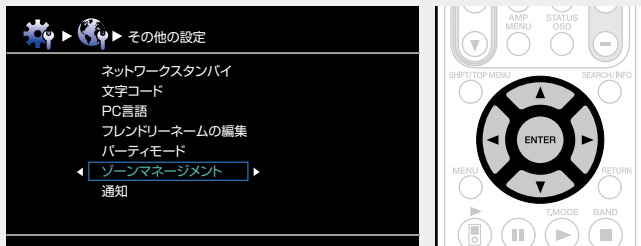

- 2 △▽ を押して機器のフレンドリーネームを選び、**ENTER** または ▷ を押す。



- 本機と同じネットワークに接続された marantz 機器を最大 10 台まで表示できます。

- 3 △▽ を押して“デバイスコントロール”を選び、**ENTER** を押す。

デバイスコントロールモードを開始すると、本機のテレビ画面に相手先のネットワークメニューを表示します。



ご注意

- 選んだ機器がゾーンマネージメント機能に対応している場合は、“デバイスコントロール”モードを開始します。
- 選んだ機器がパーティーモード中、またはゾーンマネージメントでコントロールしている場合は、“デバイスコントロール”は表示しません。

- 4 △▽◀▶ および **ENTER** を押して、お好みの曲を選ぶ。




- デバイスコントロールモード中は、コントロールしている機器側のテレビ画面に **REMOTE CONTROL** を表示し、コントロールされる機器側のテレビ画面には **REMOTE** を表示します。

ご注意

- 選んだ機器の音量の操作は、本機の **CHANNEL +** (音量を上げる)、**CHANNEL -** (音量を下げる) でおこないます。音量レベルを表示しませんので、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- アカウントが必要なサービスは、あらかじめ相手先の機器でアカウント設定をおこなってください。また、“デバイスコントロール”モード中は、一部の機器の機能が制限される場合があります。

□ “デバイスコントロール”モードを終了するには

- 1 “デバイスコントロール”モード中に、**AMP MENU** を押す。
テレビ画面に“デバイスコントロールモードを終了しますか？”を表示します。

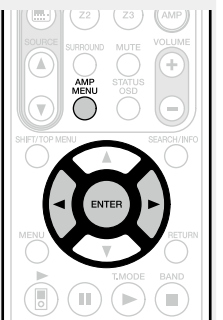

- 2 ◀▶ を押して“はい”を選び、**ENTER** を押す。
テレビ画面に“リモート機器の電源をオフしますか？”を表示します。

- 3 ◀▶ を押して“はい”または“いいえ”を選び、**ENTER** を押す。

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| はい | 相手機器の電源を切って、“デバイスコントロール”モードを終了します。 |
| いいえ | 相手機器の電源を切らずに、“デバイスコントロール”モードを終了します。 |



コントロールされている機器側からも“デバイスコントロール”モードを終了することができます。

- ① コントロールされている機器で **AMP MENU** を押す。
- ② テレビ画面に“デバイスコントロールモードを終了しますか？”を表示したら、“はい”を選んで **ENTER** を押す。






メディアコントロール機器を操作して音楽や静止画像などを再生する

- DLNA (Digital Living Network Alliance) に準拠したメディアコントロール機器を使用します。
- メディアコントロール機器を操作して、同じネットワーク上のパソコン (メディアサーバー) やメディアコントロール機器内のコンテンツを再生することができます。
- メディアコントロール機器での操作には、2 種類の方法があります。

□ パソコン (メディアサーバー) 内のコンテンツを再生する

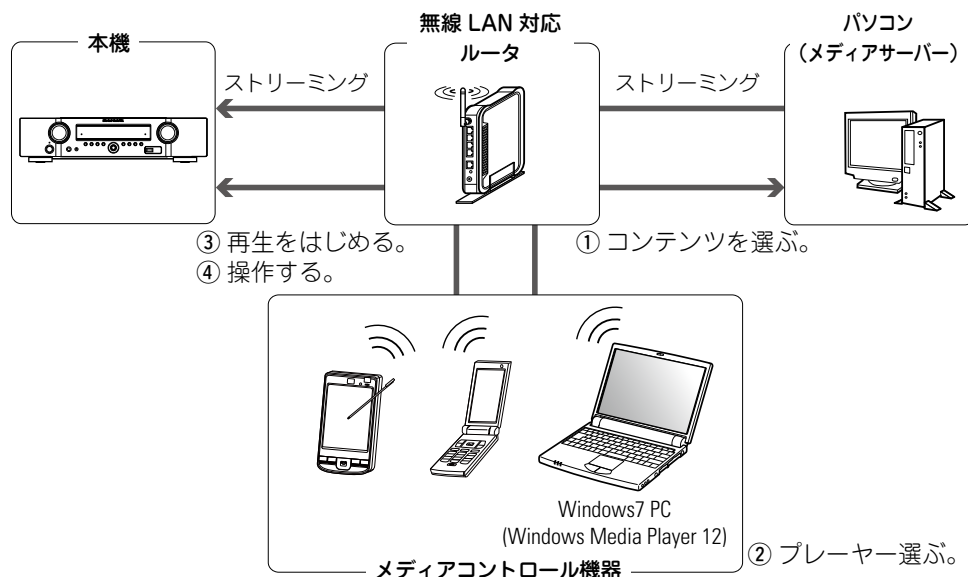


1 メディアコントロール機器から、同じネットワーク内にあるメディアサーバーをブラウズして、再生したいコンテンツを選ぶ。

2 メディアコントロール機器から、ネットワーク内にある製品の中から本機を選ぶ。

手順 1 で選んだコンテンツの再生をはじめます。

- メディアコントロール機器から本機を選択する際に、本機の名称を“フレンドリーネーム”で表示します (94 ページ “フレンドリーネームの編集”)。
- メディアコントロール機器から次の操作ができます。
 - ファイル操作 (再生 / 停止 / 一時停止 / トラックサーチ)
 - 再生モード設定 (リピート / ランダム)
 - 音量操作

□ メディアコントロール機器内のコンテンツを再生する

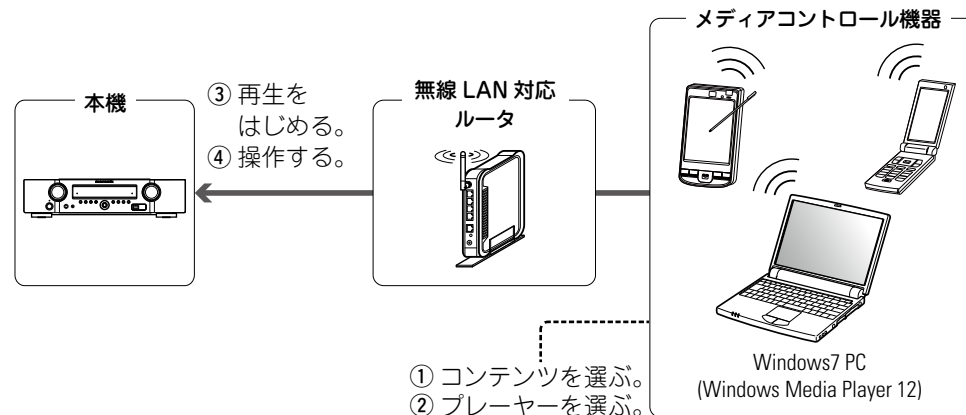

1 メディアコントロール機器の中から再生したいコンテンツを選ぶ。

2 メディアコントロール機器から、ネットワーク内にある製品の中から本機を選ぶ。

手順 1 で選んだコンテンツの再生をはじめます。

- メディアコントロール機器から本機を選択する際に、本機の名称を“フレンドリーネーム”で表示します (94 ページ “フレンドリーネームの編集”)。
- メディアコントロール機器から次の操作ができます。
 - ファイル操作 (再生 / 停止 / 一時停止 / トラックサーチ)
 - 再生モード設定 (リピート / ランダム)
 - 音量操作



- メディアコントロール機器から操作中は、メニュー画面に を表示します。
- 各設定や操作方法については、ご使用になるメディアコントロール機器の取扱説明書をご覧ください。
- メディアコントロール機器から本機を選択する際に、本機の名称を“フレンドリーネーム”で表示します。“フレンドリーネーム”は、他の機器と区別しやすいように、“フレンドリーネームの編集” (94 ページ) でお好みの名前に編集することができます。
- メディアコントロール機器から再生を開始する際に、本機は自動的に入力ソースを“NET/USB”に切り替えます。また、“ネットワークスタンバイ”の設定 (94 ページ) が“オン”のときは、自動的に電源が入ります。

ご注意

メディアコントロール機器から操作中に、本機でブラウズや再生に関する操作 (再生 / 停止 / 一時停止 / トラックサーチ) をおこなうと、メディアコントロール機器との接続が切断されます。また、パーティーモードを開始した場合も、メディアコントロール機器との接続は切断されます。



ウェブコントロール機能

ブラウザを使用して、本機を操作することができます。


1 メニューの“ネットワークスタンバイ”設定を“オン”にする(☞94 ページ)。

2 メニューの“ネットワーク情報”で、本機の IP アドレスを確認する(☞95 ページ)。




3 ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力する。

例えば、本機の IP アドレスが“192.168.100.19”の場合は、“http://192.168.100.19/”と入力してください。

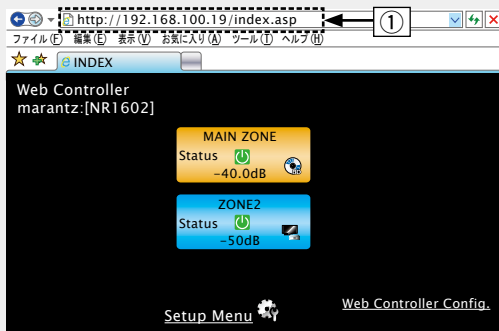

① IPアドレスを入力します。


4 トップメニューが表示されたら、操作したいメニューをクリックする。

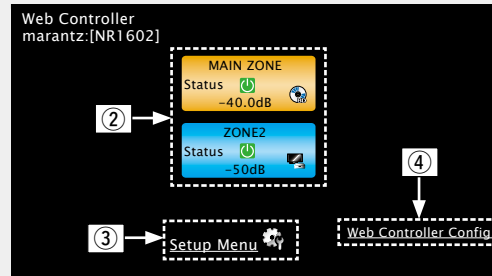

- ② 各ゾーンを操作するときをクリックします(☞【例1】)。
- ③ セットアップメニューを操作するときをクリックします(☞【例2】)。
- ④ ウェブコントロール画面の設定を変更するときをクリックします(☞【例3】)。

5 操作する。

【例1】メインゾーンコントロール画面

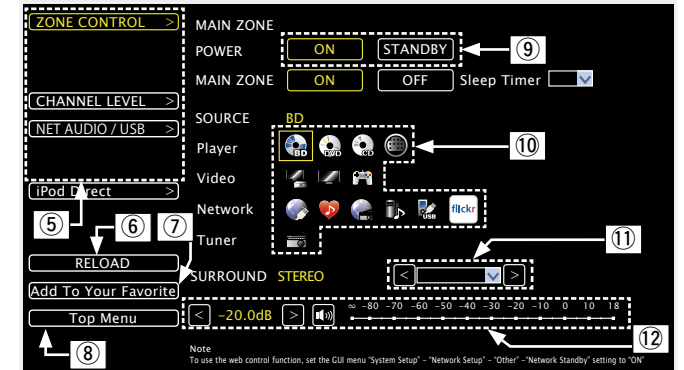


- ⑤ 各操作をおこなうときをクリックします。
各操作画面になります(☞【例4】)。
- ⑥ 最新の情報に更新するときをクリックします。
通常は操作するたびに、最新の情報に切り替わります。本体側で操作された場合は、画面は更新されませんので、クリックしてください。
- ⑦ ブラウザの“お気に入り”に登録するときをクリックします。
誤って、操作していないゾーンのメニュー操作をおこなわないように、ゾーンごとに設定画面をブラウザのお気に入りなどに登録することをおすすめします。
- ⑧ トップメニューに戻るときをクリックします。
【例3】で“Top Menu Link Setup”を“ON”に設定すると、表示されます。
- ⑨ 本機の電源操作時にクリックします。
- ⑩ アイコンをクリックすると、入力ソースが切り替わります。
- ⑪ “v”をクリックして、表示される項目からサラウンドモードを選びます。
- ⑫ 主音量を調節するとき、“<”、“>”または音量表示をクリックする。

☞ 次のページへ




【例2】セットアップメニュー画面

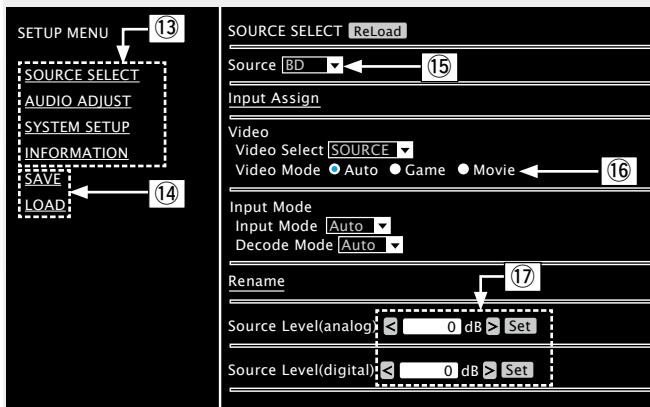


- 13 操作したいメニューをクリックします。
右側の表示が各設定画面になります。
- 14 設定を保存するときには“SAVE”、設定を呼び出すときには“LOAD”をクリックします。
- 15 “v”をクリックして表示される項目から選びます。
- 16 設定項目をクリックして確定します。
- 17 数値を入力するか、“<”または“>”をクリックして設定後、“Set”をクリックします。

【例3】ウェブ構成画面

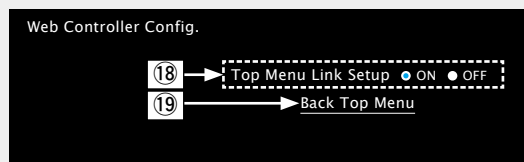

- 18 トップメニューのリンク設定をするときに“ON”をクリックします。
設定すると、各操作画面からトップメニューに戻れます。
(お買い上げ時の設定：“OFF”)
- 19 トップメニューに戻るときに、クリックします。


【例4】ネットワークオーディオ操作画面

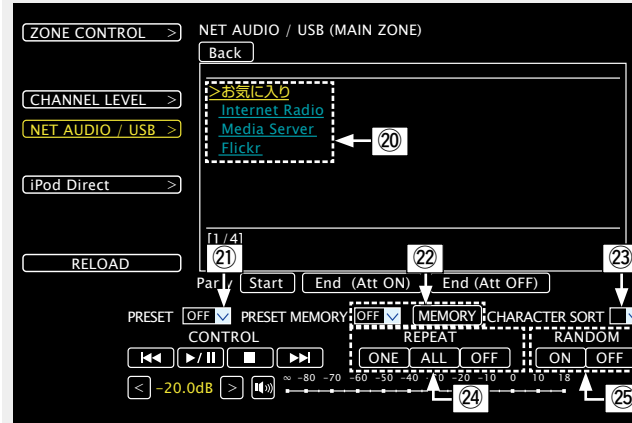

- 20 操作したいメニューをクリックします。
- 21 “v”をクリックして、再生したいプリセットチャンネルを選びます。
- 22 プリセット登録する場合に、“v”をクリックして登録したいチャンネルを選択し、“MEMORY”をクリックします。
- 23 頭文字で検索する場合に、“v”をクリックして表示される文字から選びます。
- 24 リピート再生時にクリックします。
- 25 ランダム再生時にクリックします。

デュアルバックアップメモリー機能

- 本機は電源を切った状態でも設定した各種内容を記憶し、いつでもその設定を呼び出すことができます。
- デュアルバックアップメモリー機能は記憶した内容をさらに別のメモリーエリアに書き込み、バックアップしていつでもその設定を呼び出すことができます。

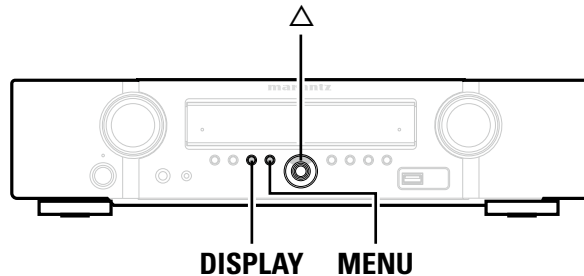

□設定した内容を記憶させる(バックアップ)

本機を記憶させたい状態に設定し、△ と **MENU** を同時に 3 秒以上長押しする。
ディスプレイに“MEMORY SAVING”を表示し、設定した内容を記憶します。

ご注意

- 音量は記憶できません。
- 記憶させた内容に上書きすると、前に記憶させた内容は消去されます。

□記憶させた内容を呼び出す(リカバリー)

△ と **DISPLAY** を同時に 3 秒以上長押しする。
ディスプレイに“MEMORY LOAD”を表示し、記憶させた内容を呼び出します。


ご注意

- 記憶させたデータが存在しない場合は、“NO BACKUP”を表示し、記憶させた内容を呼び出せません。
- 音量は記憶できないため、お買い上げ時の設定になります。

フロントキーロック機能

本機を誤って操作してしまうことを防ぐために、フロントパネルのボタン操作を無効にすることができます。

ON/STANDBY DISPLAY ONE TOUCH PLAY

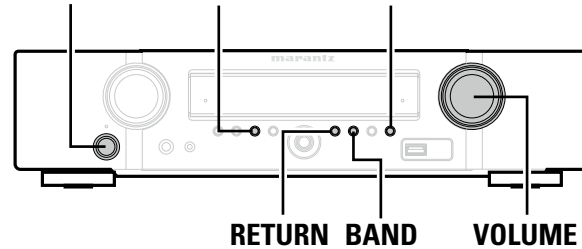

□すべてのボタン操作を無効にする

本機の電源がスタンバイ状態のときに、**ONE TOUCH PLAY** と **BAND** を押しながら、**ON/STANDBY** を押す。
ディスプレイに“Panel Lock:ON”を表示し、**ON/STANDBY** 以外のボタン操作が無効になります。

□VOLUME 以外のすべてのボタン操作を無効にする

本機の電源がスタンバイ状態のときに、**ONE TOUCH PLAY** と **DISPLAY** を押しながら、**ON/STANDBY** を押す。
ディスプレイに“Panel Lock:ON”を表示し、**ON/STANDBY** および **VOLUME** 以外のボタン操作が無効になります。

□フロントキーロック機能を解除する

本機の電源がスタンバイ状態のときに、**ONE TOUCH PLAY** と **RETURN** を押しながら、**ON/STANDBY** を押す。
フロントキーロック機能を解除します。



フロントキーロック機能の設定が有効でも、リモコンによる操作は可能です。

各種メモリー機能

□パーソナルメモリープラス機能

前回使用していたときの設定内容(入力モード、HDMI 出力モード、サラウンドモード、MultEQ[®]、Dynamic EQ[®]、Dynamic Volume[®]やオーディオディレイなど)を入力ソースごとに記憶します。



サラウンドパラメーター、トーンコントロールの設定および各スピーカーの音量は、サラウンドモードごとに記憶します。

□ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種設定を記憶します。
再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定になります。



ゾーン 2(別の部屋)での再生


- 本機を操作してメインゾーン(本機のある部屋)以外の部屋(ゾーン 2)で、音声を楽しむことができます。
- メインゾーンとゾーン 2 で同時に同じソースを再生することももちろん、別々のソースを再生することもできます。

音声出力

スピーカー出力によるゾーン再生

アンプの割り当て機能により本機の SURR.BACK/AMP ASSIGN スピーカー端子からゾーン 2 の音声を出力します。

スピーカーの接続と設定

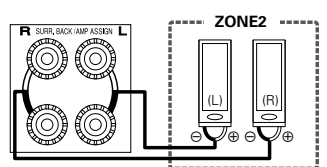“アンプの割り当て”の設定 (87 ページ)と出力する音声信号	スピーカーを接続する
ZONE2 出力信号： ステレオ (左 / 右)	

ご注意
HDMI 入力端子またはデジタル音声入力端子から入力されたデジタル音声信号は、ゾーン 2 では再生できません。ゾーン 2 で再生をおこなうには、アナログ音声入力端子に接続してください。

再生のしかた

1 Z2 を押して、ゾーン操作モードにする。


2 ON I(ON) を押して、ゾーン 2 の電源を入れる。
ディスプレイの **Z2** 表示が点灯します。

- **STANDBY** を押すと、ゾーン 2 の電源がオフになります。



3 **SOURCE ▲** または **SOURCE ▼** を押して、再生する入力ソースを選ぶ。


- 選択した入力ソースの音声を、ゾーン 2 に出力します。
- **SOURCE ▲** または **SOURCE ▼** を押すたびに、入力ソースが次のように切り替わります。

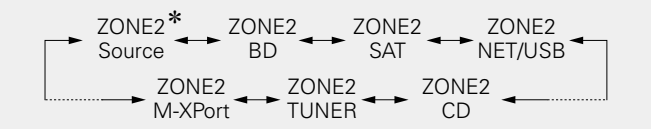

* “ZONE2 Source” を選択した場合、メインゾーンの入力ソースがゾーン 2 に割り当てられます。

音量の調節

VOLUME +, - を押して、音量を調節する。

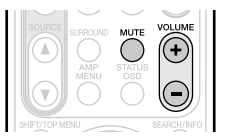

【調節できる範囲】 --- **-80dB ~ -40dB ~ 18dB**
(メニューの“音量表示”の設定([96 ページ](#))が、“相対値”のとき)

【調節できる範囲】 **0 ~ 41 ~ 99**
(メニューの“音量表示”の設定([96 ページ](#))が、“絶対値”のとき)

- お買い上げ時は、“音量の上限”([95 ページ](#))を“-10dB(71)”に設定しています。

一時的に音を消す(ミュートイング)

MUTE を押す。
メニューの“ミュートイングレベル”([95 ページ](#))で設定したレベルまで音量が減衰します。

- ミュートイングを解除するときは、もう一度 **MUTE** を押してください。
- 音量を調節したり、ゾーン 2 の電源をオフにしても解除できます。

[次のページへ](#)







スリープタイマー機能

- ゾーン2で視聴しながらおやすみになるときに便利です。
- スリープタイマー機能は、ゾーンごとに設定できます。

1 Z2を押して、ゾーン操作モードにする。

2 SLEEPを押して、スリープ時間を設定する。

- SLEEPを押すたびに、スリープ時間が次の順に切り替わります。

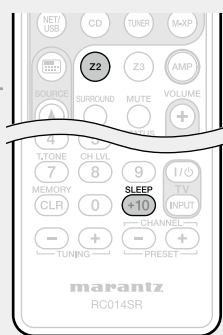

スリープタイマーの残り時間を確認するには

SLEEPを押す。

ディスプレイに“Z2 Sleep : *min”を表示します。

* 残り時間

スリープタイマーを解除するとき

SLEEPを押して、“OFF”を選ぶ。



本機をスタンバイにしたり、ゾーン2の電源をオフにしてもスリープタイマーを解除します。

ご注意

スリープタイマー機能では、本機に接続した機器の電源は切れません。接続した機器の電源を切る場合は、接続した機器側でスリープタイマーの設定をおこなってください。



詳細設定のしかた

メニュー 一覧

メニューの操作をおこなうときは、本機にテレビを接続(10 ページ)し、テレビ画面にメニューを表示させてから操作してください。
メニューの操作のしかたは、下表の参照ページをご覧ください。

設定項目	詳細項目	内 容	参照ページ
音声調整	サラウンドパラメーター	音場効果を調節します。	81
	トーンコントロール	トーンを調節します。	82
	Audyssey 設定	Audyssey MultEQ [®] 、Audyssey Dynamic EQ [®] 、Audyssey Dynamic Volume [®] の設定をします。	82
	マニュアル EQ	グラフィックイコライザーを使用して、各スピーカーの音色を調節します。	84
	エム・ダックス M-DAX	MP3、WMA(Windows Media Audio)や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオを再生するときに、低域や高域を拡張して、より豊かな再生をします。	84
	オーディオディレイ	映像と音声のタイミングがずれているときに、音声の出力タイミングを調節します。	84
情報	現在の設定	現在の設定状態を表示します。	85
	音声入力信号	音声入力信号の情報を表示します。	85
	HDMI 情報	HDMI の入出力信号やテレビの情報を表示します。	85
	プリセットチャンネル	プリセットチャンネルの情報を表示します。	85
セットアップウィザード		テレビ画面の案内に沿って基本的な設置 / 接続 / 設定をおこないます。	8
システムセットアップ	スピーカーの設定	スピーカーの大きさや距離、チャンネルレベルなどを設定します。	87
	HDMI 設定	HDMI の映像 / 音声出力に関する設定をします。	90
	音声の設定	音声の再生に関する設定をします。	91
	ネットワーク設定	ネットワークに関する設定をします。	92
	ゾーン 2 の設定	ゾーン 2 で再生する音声の設定をします。	95
	その他の設定	その他の設定をします。	96
	言語の設定	テレビ画面に表示する言語を設定します。	98
	入力の設定	“入力の設定”メニューは、選択している入力ソースによって、表示内容が異なります。	
入力の設定	オートプリセット	自動で FM 放送局をプリセットします。	100
	プリセットスキップ	選局するとき、表示させないプリセットチャンネルをあらかじめ設定します。	100
	プリセットネーム	プリセットした放送局の表示名を変更します。	100
	入力端子の割り当て	入力端子の割り当てを変更します。	101
	ビデオ	映像の設定をします。	102
	入力モード	入力モードとデコードモードを設定します。	103
	入力名の変更	選択した入力ソースの表示名を変更します。	103
	ソースレベル	音声入力の再生レベルを補正します。	103
	再生モード	iPod や USB メモリー、ネットワークソースの再生に関する設定をします。	104
	静止画像	静止画像の再生に関する設定をします。	104


 メニュー


音声調整
 情報
 セットアップウィザード
 システムセットアップ
 入力の設定

一度だけ設定すればよい項目
 お買い上げ時などに設定してください。
 一度設定していただくと、接続するスピーカーやスピーカーの設置を変更しない限り、設定の必要がありません。

メニュー画面の表示例


代表例を説明します。

【例 1】メニュー選択画面(トップメニュー)

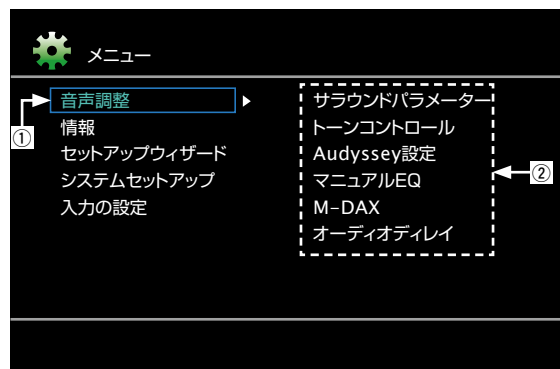


- ① 選択中の設定項目名
② 選択中の設定内容一覧

▽を押して“システムセットアップ”を選び、▷を押す。
(または、ENTERを押す。)

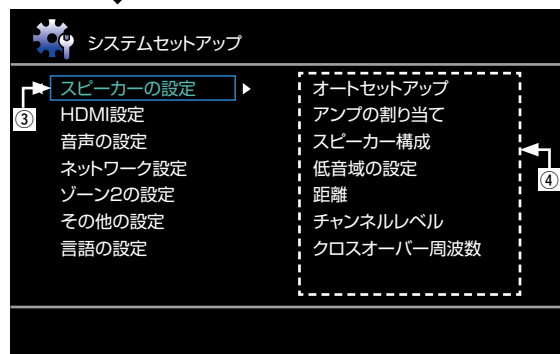

- ③ 選択した設定項目
④ 選択した設定内容の選択項目

【例 2】Audyssey® オートセットアップ画面 (イラスト付き)

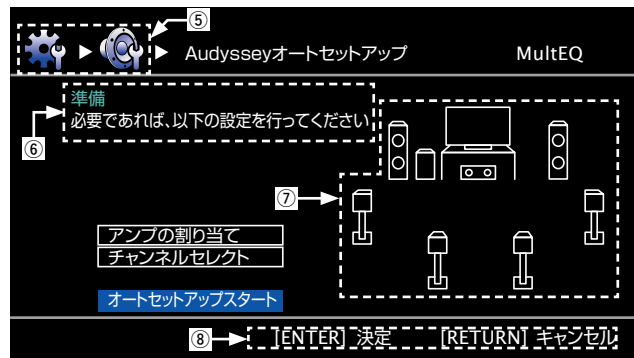


- ⑤ 階層アイコン
⑥ 操作ガイドテキスト
⑦ イラスト
⑧ 操作ボタンガイド

□ リスト


選択項目

•△▽を押して切り替える。

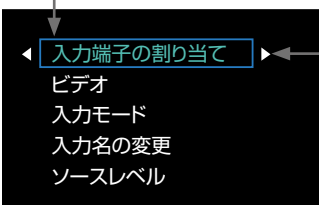







次の項目に進む

(▷ または ENTER を押して
切り替える。)

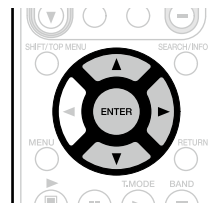

テレビ画面とディスプレイの表示について

テレビ画面とディスプレイの表示について、代表的な例を説明します。

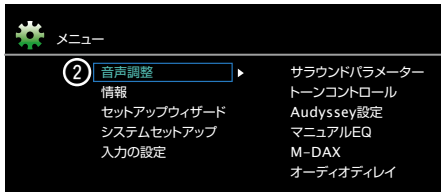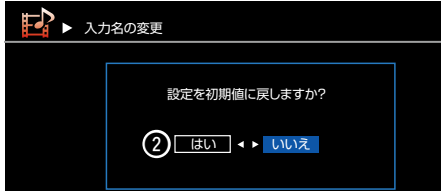	テレビ画面	ディスプレイ	説 明
トップメニューの表示			① AMP MENUを押して、メニュー画面を表示します。 ② テレビ画面：選択中の行を表示します。 ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 設定したい項目に移動するときは、△▽を押します。
設定を変更するときの表示	 ENTER を押す。 	 ENTER を押す。 	① テレビ画面：選択中の行を表示します。 ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 設定したい項目に移動するときは、△▽を押します。 ② ENTERを押して、設定したい項目を選びます。 ③ 設定を変更できる項目には、項目名の両端に◀▶を表示します。◀▶を押して、設定を変更します。
お買い上げ時の設定に戻すときの表示	 ENTER を押す。 	 ENTER を押す。 	① △を押して“初期化”を選び、ENTERを押します。 ② ◀を押して“はい”を選び、ENTERを押します。



文字入力について

本機は、次の画面に表示する名前をお好みに合わせて変更することができます。

- “ゾーン名の変更” (P.97 ページ)
- “プリセットネーム” (P.100 ページ)
- “入力名の変更” (P.103 ページ)


文字の入力には、次の2通りの方法があります。

文字入力方式の種類

入力方式	操作の概要
キーボード画面で入力する	• リモコンで操作します。 • テレビ画面に表示される文字を選んで、文字を入力します。
カーソルボタンで入力する (カーソルモード入力画面)	• リモコンで操作します。 • △▽◀▶ と ENTER で文字を入力します。

キーボード画面で名前を入力する

□キーボード入力画面

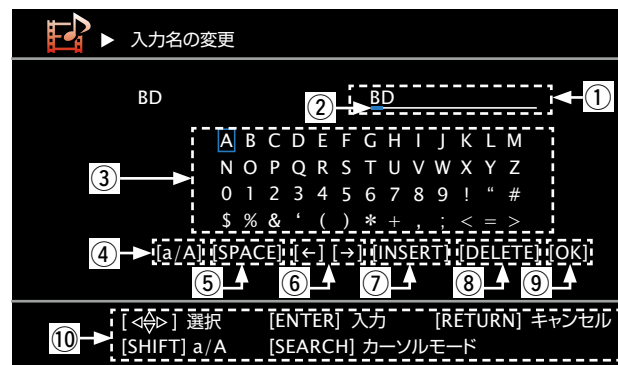

- ① 文字入力部(最大8文字)
- ② カーソル
- ③ キーボード部
- ④ 大文字/小文字の切り替え
- ⑤ スペース入力キー
- ⑥ カーソル移動キー
- ⑦ 挿入キー
- ⑧ 削除キー
- ⑨ OKキー
- ⑩ 操作ボタンガイド

□入力のしかた

1 文字の入力をおこなう画面を表示する(P.75 ページ「メニュー一覧」)。

2 変更したい文字を選ぶ。
① **△▽◀▶** を押して [←] または [→] を選ぶ。
② **ENTER** を押して、変更したい文字にカーソルを合わせる。
ENTER を押すたびに、カーソルが1文字ずつ移動します。

3 **△▽◀▶** を押して、入力したい文字を選び、**ENTER** を押す。

• 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

【英大文字 / 数字 / 記号】
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
! " # \$ % & ' () * + , ; < = >
【英小文字 / 数字 / 記号】
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
. @ _ / : ~ ? [\] ^ ` { | }

• 文字を入力中に **SHIFT/TOP MENU** を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。

4 手順2、3をくり返して、名前を変更する。

5 **△▽◀▶** を押して [OK] を選び、**ENTER** を押す。

次のページへ

カーソルボタンで名前を入力する


□カーソルモード入力画面の表示



- ① 文字入力部(最大8文字)
② 操作ボタンガイド

□入力のしかた

- 1 文字の入力をおこなう画面を表示する(75ページ「メニュー一覧」)。
- 2 キーボード入力画面表示中に、**SEARCH/INFO** を押す。
カーソルモード入力画面に切り替わります。
- 3 ◀ ▶ を押して、変更したい文字にカーソルを合わせる。
- 4 △▽ を押して文字を変更し、**ENTER** を押す。
 • 入力できる文字の種類は、次のとおりです。
 【英大文字】
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 【英小文字】
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 【記号】 ! " # \$ % & ' () * + , - . / :
 ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~
 【数字】 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (空白)
- 5 手順 3、4 をくり返して名前を変更し、**ENTER** を押して入力した文字を確定する。

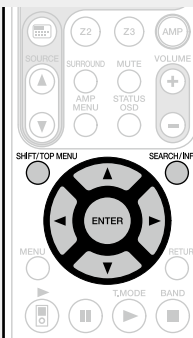

- 文字を入力中に **SHIFT/TOP MENU** を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。





音声調整

GUI

サラウンド音声の音場効果をお好みにあわせて調節できます。
調節できる項目(パラメーター)は、再生している信号や選択しているサラウンドモードによって異なります。
調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメーター一覧表」([120 ページ](#)) をご覧ください。

ご注意

設定項目の中には再生停止中に設定できないものがあります。設定は再生中におこなってください。


メニューの操作のしかた

1 AMP MENU を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
テレビ画面にメニューを表示します。

2 Δ / ∇ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。

3 ENTER または $\triangleright$ を押して、設定を確定する。

- 前の項目に戻るときは、**RETURN** を押してください。
- メニューを終了するとき、メニュー表示中に **AMP MENU** を押してください。メニュー表示が消えます。

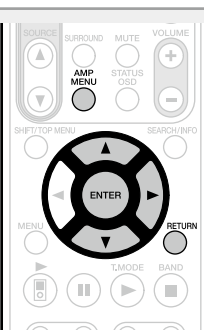

本体の **MENU** を押してもメニュー画面を表示します。

“音声調整”メニューでできること

サラウンドパラメーター ([81 ページ](#))

トーンコントロール ([82 ページ](#))

Audyssey 設定 ([82 ページ](#))

マニュアル EQ ([84 ページ](#))

M-DAX ([84 ページ](#))

オーディオディレイ ([84 ページ](#))



サラウンドパラメーター



お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。


音場効果を調節します。入力信号がある状態で操作してください。

入力信号によっては、本設定ができない場合があります([120 ページ](#) 「サラウンドモードとパラメーター一覧表」)。

ご注意

- サラウンドモードが“PURE DIRECT” のとき、サラウンドパラメーターは設定できません。
- PURE DIRECT モードの再生中は、DIRECT モードのサラウンドパラメーターと同じ設定がはたります。

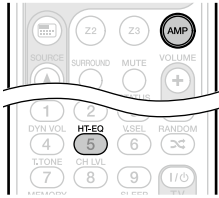設定項目	設定内容
HT-EQ 映画のせりふの高域成分をやわらげ、聴きやすくします。	オン ： “HT-EQ” を使用します。 オフ ： “HT-EQ” を使用しません  リモコンでも操作できます。次の手順でおこなってください。 AMP を押してリモコンをアンプモードにする。 HT-EQ を押す。
DRC ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を圧縮します。	オート ：再生するソースによってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン / オフします。Dolby TrueHD ソースのときに設定できます。 弱 / 中 / 強 ：ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 オフ ：ダイナミックレンジを圧縮しません。
ダイナミックレンジ圧縮 ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を圧縮します。	オフ ：ダイナミックレンジを圧縮しません。 弱 / 中 / 強 ：ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。
LFE 低域信号(LFE)レベルを調節します。	-10dB ~ <u>0dB</u>  各ソースを正しく再生するために、次の値に設定することをおすすめします。 - Dolby Digital ソース： “0dB” - DTS の映画ソース： “0dB” - DTS の音楽ソース： “-10dB”
センターイメージ センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イメージを広げます。	0.0 ~ 1.0 (<u>0.3</u>)

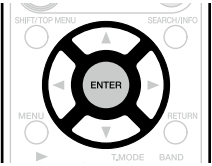設定項目	設定内容
パノラマ フロント左右チャンネルの音場をサラウンドチャンネルまで拡大し、前方の音場イメージを広げます。	オン ：設定します。 オフ ：設定しません。
ディメンション 音場イメージの中心を前方または後方にシフトし、再生バランスを調節します。	0 ~ 6 (<u>3</u>)
センター幅 センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イメージを広げます。	0 ~ 7 (<u>3</u>)
Height ゲイン フロントハイトチャンネルの音量をコントロールします。	弱 ：フロントハイトチャンネルの音量を小さくします。 中 ：フロントハイトチャンネルを標準音量で出力します。 強 ：フロントハイトチャンネルの音量を大きくします。 ご注意 “Height ゲイン” は、次の設定のときに表示します。 - メニューの“アンプの割り当て” 設定(87 ページ) が“F.HEIGHT” のとき - メニューの“スピーカー構成” ⇄ “フロントハイト” の設定(88 ページ) が“無し”以外のとき - サラウンドモードが“PLIIz” または PLIIz のデコーダーを使用しているとき
初期化 “サラウンドパラメーター” で設定された内容をお買い上げ時の設定に戻します。	はい ：お買い上げ時の設定に戻します。 いいえ ：お買い上げ時の設定に戻しません。  “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？” というメッセージが表示されますので、“はい” または “いいえ” を選び、ENTER を押してください。

トーンコントロール

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

トーンを調節します。

設定項目	設定内容
トーンコントロール トーンコントロール機能のオン / オフを設定します。	オン ：低音や高音のトーンを調節できます。 オフ ：トーンを調節せずに再生します。  メニューの“Dynamic EQ [®] ”設定(p.83 ページ)が“オフ”のときに設定できます。 ご注意 “トーンコントロール”の設定は、ゾーン 2 には反映しません。 - サラウンドモードが“DIRECT”モードのとき、トーンの調節はできません。
低音 低音を調節します。	-6dB ~ +6dB  メニューの“トーンコントロール”の設定が“オン”のときに設定できます。
高音 高音を調節します。	-6dB ~ +6dB  メニューの“トーンコントロール”の設定が“オン”のときに設定できます。

Audyssey 設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

Audyssey MultEQ[®]、Audyssey Dynamic EQ[®] および Audyssey Dynamic Volume[®] の設定をします。

これらの設定は、Audyssey[®] オートセットアップをおこなったあとに設定できます。

Audyssey 技術に関する詳細な情報については、[125 ページ](#)をご覧ください。

ご注意

- Audyssey[®] オートセットアップをおこなっていない場合、または Audyssey[®] オートセットアップをおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、Dynamic EQ[®]/Dynamic Volume[®] を選択できず、“Audyssey[®] オートセットアップを実行してください”を表示します。このような場合は、再度 Audyssey[®] オートセットアップをおこなうか、“再設定”([p.24 ページ](#))をおこなって Audyssey[®] オートセットアップ実行後の設定に戻してください。
- サンプリング周波数が 96kHz を越える HD オーディオを再生している場合、“Audyssey 設定”は設定できません。

設定項目	設定内容
MultEQ[®] MultEQ [®] は、Audyssey [®] オートセットアップの測定結果に基づき、リスニング環境における時間特性と周波数特性の両方を補正します。3 種類の補正カーブから選択します。“Audyssey”に設定することをおすすめします。MultEQ [®] の設定は、Dynamic EQ [®] や Dynamic Volume [®] を動作させるために必要です。	Audyssey ：すべてのスピーカーの周波数特性を最適に補正します。 Audyssey Byp.L/R ：フロントスピーカー以外のスピーカーの周波数特性を最適に補正します。 Audyssey Flat ：すべてのスピーカーの周波数特性が均一になるように補正します。 マニュアル ：メニューの“マニュアル EQ”(p.84 ページ)で調節された周波数特性を適用します。 オフ ：“MultEQ [®] ”を使用しません。  - Audyssey[®] オートセットアップをおこなうと、“Audyssey”、“Audyssey Byp. L/R”および“Audyssey Flat”が選択できます。 - Audyssey[®] オートセットアップ後は自動的に“Audyssey”になります。 “Audyssey”、“Audyssey Byp. L/R”または“Audyssey Flat”が選ばれたときは、ディスプレイの  表示が点灯します。 - Audyssey[®] オートセットアップをおこなったあと、測定したスピーカーの本数を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベルおよびクロスオーバー周波数などの設定を変更した場合は、ディスプレイの  表示が点灯します。 ご注意 - メニューの“EQ カスタマイズ”(p.91 ページ)で、“使用しない”に設定したイコライザーは選択できません。 - ヘッドホン使用時、“MultEQ[®]”の設定は自動的に“オフ”になります。



“MultEQ[®]”、“Dynamic EQ[®]”および“Dynamic Volume[®]”の設定は、入力ソースごとに記憶します。

[次ページへ](#)



設定項目

Dynamic Volume®

テレビや映画などで再生するコンテンツ内における音量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をお好みの音量設定値に自動的に調節します。

Heavy：音量レベルを最大に設定します。すべての音を一定の大きさにします。

Medium：音量レベルを中間に設定します。平均的な音より大きな音と小さな音を調節します。

Light：音量レベルを最小に設定します。非常に大きな音と非常に小さな音を調節します。

オフ：“Dynamic Volume®”を使用しません。

- “Dynamic Volume®”を“Heavy”、“Medium”または“Light”に設定すると、ディスプレイの **AUDYSSEY MULTIEQ DYN VOL** 表示が点灯します。
- Audyssey® オートセットアップ(18 ページ)で“Dynamic Volume®”を“はい”に設定した場合は、自動的に“Medium”になります。
- リモコンでも操作できます。次の手順でおこなってください。

① **AMP**を押してリモコンをアンプモードにする。

② **DYN VOL**を押す。

DYN VOLを押すたびに、Dynamic Volume®の設定が次の順序で切り替わります。


```

graph LR
    A[Dynamic Volume: Off] --> B[Dynamic Volume: Heavy]
    B --> C[Dynamic Volume: Light]
    C --> D[Dynamic Volume: Medium]
    D --> A
  
```

マニュアル EQ

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

グラフィックイコライザーを使用して、各スピーカーの音色を調節します。
“マニュアル EQ”は、“MultEQ[®]”の設定([82 ページ](#))が“マニュアル”のときに設定できます。

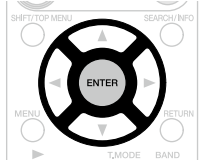設定項目	設定内容
調節チャンネル 各スピーカーの音色を調節します。	① スピーカーの音色の調節方法を選択する。 すべて ：すべてのスピーカーの音色を一緒に調節します。 左右 ：左右のスピーカーの音色を一緒に調節します。 各スピーカー ：スピーカーごとに音色を調節します。 ② スピーカーを選択する。 ③ 調節する周波数帯を選択する。 63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1kHz/2kHz/4kHz/8kHz/16kHz ・“左右”や“各スピーカー”を選んだときは、調節するスピーカーを選んでください。 ④ レベルを調節する。 -20.0dB ~ +6.0dB (0.0dB)
カーブコピー MultEQ [®] の“Audyssey Flat”の補正カーブをコピーします。	はい いいえ  “カーブコピー”は、Audyssey[®] オートセットアップをおこなったあとに表示します。 “カーブコピー”を選んで ENTER を押すと、“Audyssey Flat”の補正カーブをコピーしますか？というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、ENTER を押してください。
初期化 “マニュアル EQ”で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻します。	はい ：お買い上げ時の設定に戻します。 いいえ ：お買い上げ時の設定に戻しません。  “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？”というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、 ENTER を押してください。 

エム・ダックス M-DAX

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

MP3、WMA (Windows Media Audio) や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。M-DAX は、圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。

設定内容

オフ：^{エム・ダックス}M-DAX を使用しません。
弱：高域が十分にある圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。
中：圧縮音声全般に対して、低域と高域を適切に補正します。
強：高域が極端に少ない圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。





- アナログ入力や PCM 信号 (fs = 44.1/48kHz) が入力されたときに設定できます。
- ^{エム・ダックス}M-DAX の設定は、各入力ソースごとに記憶します。
- “オフ”以外に設定すると、ディスプレイの M-DAX 表示が点灯します。
- サラウンドモードが“DIRECT”および“PURE DIRECT”モードのときは設定できません。
- リモコンでも操作できます。次の手順でおこなってください。

① **AMP** を押してリモコンをアンプモードにする。

② **M-DAX** を押す。

^{エム・ダックス}M-DAX を押すたびに、M-DAX の設定が次の順序で切り替わります。

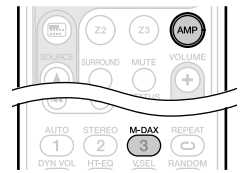

オーディオディレイ

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

映像を見ながら、音声の出力を遅らせる時間を調節します。

設定内容

0ms ~ 200ms



- メニューの“オートリップシンク”の設定([90 ページ](#))が“オン”のとき、およびオートリップシンク対応のテレビを接続しているときは、0 ~ 100ms の範囲で設定できます。
- “オーディオディレイ”の設定は、入力ソースごとに記憶します。
- メニューの“ビデオモード”([102 ページ](#))が“オート”または“ゲーム”モードのときは、ゲームモード用のオーディオディレイ値を設定することができます。





情報




本機の設定状態や入力信号などの情報を表示します。

項目	設定内容
現在の設定 現在の設定状態を表示します。	☐ MAIN ZONE メインゾーンの設定状態を表示します。 選択ソース / ネーム / サラウンドモード / 入力モード / デコードモード / 入力端子の割り当て / ビデオセレクト / ビデオモード / Content Type など
ご注意 表示する内容は、入力ソースによって異なります。	☐ ZONE2 ゾーン 2 の設定状態を表示します。 電源 / 選択ソース / 音量レベル ゾーン 2 の“音量レベル”は、メニューの“アンプの割り当て”設定 (87 ページ) が“ZONE2”のときに表示します。
音声入力信号 音声入力信号の情報を表示します。	サラウンドモード ：設定しているサラウンドモード 信号 ：入力信号の種類 fs ：入力信号のサンプリング周波数 フォーマット ：入力信号のチャンネル数(フロント / サラウンド / LFE の有無) オフセット ：ダイアログノーマライゼーションの補正值 フラグ ：サラウンドバックチャンネルを含む信号を入力しているときに表示します。入力信号が Dolby Digital EX、DTS-ES Matrix のときは“MATRIX”、DTS-ES Discrete 信号などのときは“DISCRETE”を表示します。
	ダイアログノーマライゼーション機能について Dolby Digital ソースの再生中、自動的に動作します。 この機能は、プログラムソースごとに異なる標準信号レベルを自動的に補正します。 補正值は、本体の STATUS を押しても確認できます。 Offset - 4dB 数字は補正值です。変更できません。

項目	設定内容
HDMI 情報 HDMI 入出力信号や HDMI モニターの情報を表示します。	信号情報 • 解像度 / カラースペース / ビット数 モニター情報 • インターフェース / 対応解像度
プリセットチャンネル プリセットチャンネルの情報を表示します。	プリセット 1 ~ 3 A1 ~ A8 / B1 ~ B8 / C1 ~ C8 / D1 ~ D8 / E1 ~ E8 / F1 ~ F8 / G1 ~ G8 “プリセット 1 ~ 3”は、入力ソースが“NET/USB”のときに表示します。
TUNER NET/USB	



リモコンの **STATUS OSD** を押しても、情報の画面(現在の設定 / 音声入力信号 / HDMI 情報)を表示します。

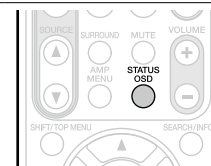



システムセットアップ

GUI

Audyssey® オートセットアップの設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設定を変更するときに設定します。

- Audyssey® オートセットアップをおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume® の選択ができなくなります(82 ページ)。
- 設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。


メニューの操作のしかた

1 AMP MENU を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
テレビ画面にメニューを表示します。

2 △▽ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。

3 ENTER または ▷ を押して、設定を確定する。

- 前の項目に戻るときは、RETURN を押してください。
- メニューを終了するときは、メニュー表示中に AMP MENU を押してください。メニュー表示が消えます。

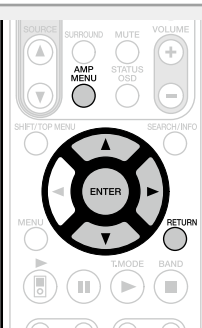

本体の MENU を押してもメニュー画面を表示します。

“システムセットアップ”メニューでできること

スピーカーの設定 (87 ページ)

HDMI 設定 (90 ページ)

音声の設定 (91 ページ)

ネットワーク設定 (92 ページ)

ゾーン 2 の設定 (95 ページ)

その他の設定 (96 ページ)

言語の設定 (98 ページ)





スピーカーの設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey® オートセットアップで測定した内容を変更するときにおこなってください。

- Audyssey® オートセットアップをおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume® の選択ができなくなります(82 ページ)。
- システムセットアップの設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。

設定項目	設定内容
アンプの割り当て ご使用のスピーカーシステムに合わせて、パワーアンプの使用方法を選びます。	NORMAL：サラウンドバックスピーカーを使用して、7.1 チャンネルで再生するときに設定します。 ZONE2：本機内部のパワーアンプをゾーン 2 用に割り当て、ステレオ音声で出力するときに設定します。 SPKR-C：フロントスピーカーをバイアンプ接続で使用するときに設定します。 Front B：2 台目のフロントスピーカーを使用して再生するときに設定します。2 チャンネル再生またはマルチチャンネル再生モードによって、使用するフロントスピーカー A と B を切り替えて再生することができます(26 ページ)。 F.HEIGHT：フロントハイトスピーカーを使用して再生するときに設定します。
スピーカー構成 スピーカーのあり・なしや低音域再生能力によるスピーカーの大きさの分類を選びます。	フロント：フロントスピーカーの大きさを設定します。 • 大：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • 小：低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 “サブウーハー”の設定が“無し”の場合、“フロント”の設定は自動的に“大”になります。 “フロント”の設定が“小”の場合、“センター”、“サラウンド”、“サラウンドバック”および“フロントハイト”を“大”に設定することはできません。 センター：センタースピーカーの有無や大きさを設定します。 • 大：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • 小：低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • 無し：センタースピーカーを使用しません。 “フロント”の設定が“小”の場合、“大”は表示しません。


ご注意

“大”と“小”の選択は、スピーカーの外形で判断せずに、メニューの“クロスオーバー周波数”(89 ページ)で設定した周波数を基準とした低域再生能力で判断してください。

設定項目	設定内容
スピーカー構成 (つづき)	サブウーハー：サブウーハーの有無を設定します。 • 有り：サブウーハーを使用します。 • 無し：サブウーハーを使用しません。 “フロント”の設定が“小”の場合、“サブウーハー”の設定は自動的に“有り”になります。 サラウンド：サラウンドスピーカーの有無や大きさを設定します。 • 大：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • 小：低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • 無し：サラウンドスピーカーを使用しません。 “サラウンド”の設定が“大”のとき、“サラウンドバック”および“フロントハイト”を“大”に設定できます。 “サラウンド”の設定が“無し”のとき、“サラウンドバック”および“フロントハイト”の設定は自動的に“無し”になります。 サラウンドバック：サラウンドバックスピーカーの有無や大きさ、本数を設定します。 • 大：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • 小：低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • 無し：サラウンドバックスピーカーを使用しません。 • 2 台：サラウンドバックスピーカーを 2 本使用します。 • 1 台：サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ使用します。この設定を選んだときは、サラウンドバックスピーカーを左(L)チャンネルに接続してください。 “サラウンドバック”を“無し”以外に設定しても、再生するソースによっては、サラウンドバックスピーカーから音声が出力されない場合があります。 ご注意 “サラウンドバック”は、メニューの“アンプの割り当て”設定(87 ページ)が“NORMAL”のときに設定できます。

次のページへ



設定項目	設定内容
スピーカー構成 (つづき)	フロントハイト：フロントハイトスピーカーの有無や大きさを設定します。 • 大：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 • 小：低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 • 無し：フロントハイトスピーカーを使用しません。 ご注意 “フロントハイト”は、メニューの“アンプの割り当て”設定(87 ページ)が“F.HEIGHT”のときに設定できます。
低音域の設定 サブウーハーや LFE 信号の低音域再生に関する設定をします。	サブウーハーモード：サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。 • LFE：サブウーハー用の信号に、スピーカーの大きさを“小”に設定しているチャンネルの低音域信号を加えて出力します。 • LFE+ メイン：サブウーハー用の信号に、すべてのチャンネルの低音域信号を加えて出力します。 ご注意 “サブウーハーモード”は、メニューの“スピーカー構成”⇒“サブウーハー”設定(87 ページ)が“有り”のときに設定できます。 音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られるモードを選んでください。 常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は、“LFE+ メイン”に設定してください。 LFE 用ローパスフィルター：LFE 信号の再生帯域を設定します。サブウーハーでの再生周波数を変更する場合に設定します。 • 80Hz/90Hz/100Hz/110Hz/120Hz/150Hz/200Hz/250Hz

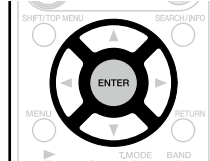設定項目	設定内容
距離 リスニングポイントからスピーカーまでの距離を設定します。 あらかじめリスニングポイントから各スピーカーまでの距離を測定しておいてください。	単位：距離の単位を設定します。 • メートル / フィート ステップ：距離の最小可変幅を設定します。 • 0.1m/0.01m • 1ft/0.1ft 初期化：“距離”で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻します。 • はい：お買い上げ時の設定に戻します。 • いいえ：お買い上げ時の設定に戻しません。 “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？”というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、ENTER を押してください。  フロント左 / フロント右 / センター / サブウーハー / サラウンド左 / サラウンド右 / サラウンドバック左* / サラウンドバック右* / フロントハイト左 / フロントハイト右：距離を設定するスピーカーを選びます。 * メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定(87 ページ)が“1 台”のときは、“サラウンドバック”を表示します。 • 0.00m ~ 18.00m / 0.0ft ~ 60.0ft：距離を設定します。 ご注意 メニューの“アンプの割り当て”(87 ページ)および“スピーカー構成”(87 ページ)の設定により、選択できるスピーカーが異なります。 お買い上げ時の設定： フロント左 / フロント右 / センター / サブウーハー / フロントハイト左 / フロントハイト右：3.6 メートル(12.0 フィート) サラウンド左 / サラウンド右 / サラウンドバック左 / サラウンドバック右：3.00 メートル(10.0 フィート) 各スピーカーに設定した距離の差は、6.00 メートル(20.0 フィート)以下になるように設定してください。

次のページへ



設定項目	設定内容
チャンネルレベル 各スピーカーから出力されるテストトーンの音量が同じになるように設定します。	テストトーン開始：テストトーンを出力します。 • フロント左 / フロントハイト左 / センター / フロントハイト右 / フロント右 / サラウンド右 / サラウンドバック右 * / サラウンドバック左 * / サラウンド左 / サブウーハー：テストトーンを出力するスピーカーを選びます。 * メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定(87 ページ)が“1 台”のときは、“サラウンドバック”を表示します。 • -12.0dB ~ +12.0dB (0.0dB)：音量を調節します。  “チャンネルレベル”を調節すると、調節した値をすべてのサラウンドモードに対して設定します。サラウンドモードごとにチャンネルレベルを調節したい場合は、65 ページをご覧ください。 • リモコンでも操作できます。次の手順でおこなってください。 ① AMP を押してリモコンをアンプモードにする。 ② T.TONE を押す。 ご注意 • メニューの“スピーカー構成”設定(87 ページ)で、“無し”に設定したスピーカーは表示しません。 • 本体の PHONES 端子にヘッドホンを挿入している場合は、“チャンネルレベル”を表示しません。 初期化：“チャンネルレベル”で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻します。 • はい：お買い上げ時の設定に戻します。 • いいえ：お買い上げ時の設定に戻しません。  “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？”というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、ENTER を押してください。

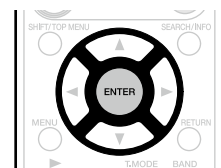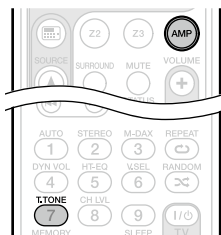

設定項目	設定内容
クロスオーバー周波数 各チャンネルからサブウーハーに出力する低音域信号の上限の周波数を設定します。クロスオーバー周波数は、スピーカーの低音域の再生能力に合わせて設定してください。	クロスオーバー：すべてのスピーカーのクロスオーバー周波数を設定します。スピーカーのクロスオーバー周波数については、スピーカーの取扱説明書をご覧ください。 • 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz スピーカー別：スピーカーごとにクロスオーバー周波数を設定します。 • フロント / センター / サラウンド / サラウンドバック / フロントハイト：クロスオーバー周波数を設定するスピーカーを選びます。 • 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz：クロスオーバー周波数を設定します。  “クロスオーバー周波数”は、メニューの“低音域の設定”⇒“サブウーハーモード”設定(88 ページ)が“LFE+ メイン”のとき、または“小”に設定しているスピーカーがあるときに設定できます。 • クロスオーバー周波数は、通常“80Hz”に設定してください。ただし、小型スピーカーをご使用になる場合は、より高い周波数に設定することをおすすめします。 • “小”に設定しているスピーカーからは、クロスオーバー周波数以下の音声のカットして出力します。カットした低音域は、サブウーハーまたはフロントスピーカーから出力します。 • メニューの“サブウーハーモード”(88 ページ)の設定により、“スピーカー別”で設定できるスピーカーが異なります。 • “LFE”の場合は、“スピーカー構成”で“小”に設定しているスピーカーの設定ができます。“大”に設定しているスピーカーのときは、“フルバンド”が表示され、設定できません。 • “LFE+ メイン”の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができます。





HDMI 設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

HDMI の映像出力や音声出力に関する設定をします。

設定項目	設定内容
オートリップシンク 出力する音声と映像の時間のずれを自動的に補正します。	オン ：補正します。 オフ ：補正しません。
HDMI 音声出力 HDMI の音声の出力先を設定します。	アンプ ：本機に接続したスピーカーで再生します。 TV ：本機に接続したテレビで再生します。  - HDMI 音声出力を“TV”に設定することで、HDMI 入力端子からの音声信号を HDMI 出力端子に出力することができます。アナログ入力端子やデジタル入力端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力される音声信号を、HDMI 出力端子に出力することはできません。 - HDMI コントロール機能がはたらいっているときは、本機に接続したテレビの音声設定を優先します(63 ページ「HDMI コントロール機能」)。
HDMI コントロール HDMI 接続した HDMI コントロール対応機器と連動して操作できます。	オン ：HDMI コントロール機能を使用します。 オフ ：HDMI コントロール機能を使用しません。  - HDMI コントロール機能に対応していない機器と接続した場合は、“HDMI コントロール”を“オフ”に設定してください。 - 接続した機器の設定方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 - HDMI コントロール機能については、「HDMI コントロール機能」(63 ページ)をご覧ください。 ご注意 “HDMI コントロール”を“オン”に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。長期間本機を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜くことをおすすめします。 - HDMI コントロール機能は、電源をオンにするか、スタンバイ状態のときに動作します。 - HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応のテレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロール機能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。 “HDMI コントロール”の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器の電源を切り、電源を入れ直してください。

設定項目	設定内容
スタンバイ時の HDMI 入力 電源がスタンバイのときに、HDMI 信号を入力する HDMI 端子を設定します。	最後のソース ：前回使用していた入力ソースでスタンバイします。 HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4/HDMI 5/HDMI 6 ：それぞれの入力端子に割り当てた入力ソースでスタンバイします。  “スタンバイ時の HDMI 入力”は、メニューの“HDMI コントロール”設定(90 ページ)が“オン”のときに設定できます。
パワーオフコントロール 本機と外部機器の電源オフを連動します。	全て ：入力ソースに関わらず、テレビの電源をオフにすると、自動的に本機の電源がスタンバイになります。 ビデオ ：入力ソースが BD/DVD/SAT/GAME/TV のときに、テレビの電源をオフにすると、自動的に本機の電源がスタンバイになります。 オフ ：本機はテレビの電源に連動しません。  “パワーオフコントロール”は、メニューの“HDMI コントロール”設定(90 ページ)が“オン”のときに設定できます。





音声の設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音声の再生に関する設定をします。

設定項目	設定内容
EQ カスタマイズ “MultEQ [®] ” イコライザーを選択しているとき、使用しないイコライザーを表示しないように設定します。	マニュアル ： “マニュアル” イコライザーを使用しないときに設定します。 • <u>使用する</u> • <u>使用しない</u> Audyssey Flat ： “Audyssey Flat” イコライザーを使用しないときに設定します。 • <u>使用する</u> • <u>使用しない</u> “Audyssey [®] オートセットアップ” をおこなったあとに、“Audyssey Flat” の設定ができます。 Audyssey Byp. L/R ： “Audyssey Byp. L/R” イコライザーを使用しないときに設定します。 • <u>使用する</u> • <u>使用しない</u> “Audyssey [®] オートセットアップ” をおこなったあとに、“Audyssey Byp. L/R” の設定ができます。
バイリンガルモード AAC ソースやドルビーデジタルの二重音声の出力内容を設定します。	主音声 ：主音声のみ出力します。 副音声 ：副音声のみ出力します。 主 / 副 ：主音声は左チャンネルから、副音声は右チャンネルから出力します。 主 + 副 ：主音声と副声をミックスして出力します。 このモードは、二重音声のソースを再生中のみ有効です。








ネットワーク設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

ネットワークに関する設定をします。

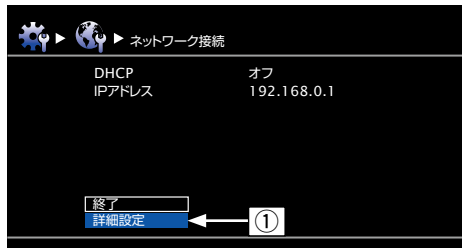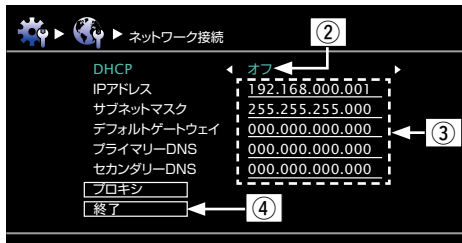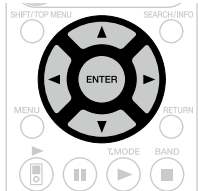設定項目	設定内容
ネットワーク接続 有線 LAN の設定をします。	“ネットワーク接続”は、DHCP 機能のないネットワークに接続する場合のみ設定してください。   ① メニューの“ネットワーク接続”で“詳細設定”を選び、ENTER を押す。 ② $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ で“DHCP”を“オフ”に設定し、ENTER を押す。 DHCP 機能を無効にします。 

設定項目	設定内容
ネットワーク接続 (つづき)	③ $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ または 0 ~ 9 でアドレスを入力し、ENTER を押す。 • IP アドレス：入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してください。 下記以外の IP アドレスではネットオーディオ機能を使用することができません。 CLASS A：10.0.0.0 ~ 10.255.255.254 CLASS B：172.16.0.0 ~ 172.31.255.254 CLASS C：192.168.0.0 ~ 192.168.255.254 • サブネットマスク：xDSL モデムやターミナルアダプターを直接本機に接続している場合は、プロバイダから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は 255.255.255.0 が入ります。 • デフォルトゲートウェイ：ゲートウェイ(ルータ)に接続している場合は、その IP アドレスを入力します。 • プライマリーDNS、セカンダリーDNS：プロバイダから書面などで通知された DNS アドレスが 1 つの場合は、“プライマリーDNS”に入力してください。2 つ以上の場合は、1 つを“セカンダリーDNS”に入力してください。 ④ ∇ で“終了”を選び、ENTER を押す。 設定が完了します。 • プロキシ経由でネットワークに接続している場合は、“プロキシ”を選び、ENTER を押してください(93 ページ “プロキシの設定”)。 プロードバンドルータ(DHCP 機能)をお使いの方は、本機の初期設定で DHCP 機能が“オン”になっていますので、“IP アドレス”と“プロキシ”の設定は必要ありません。 • DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してお使いになるときは、ネットワークの設定をおこなう必要があります。この場合、ネットワークに関する知識が必要となります。詳しくは、ネットワーク管理者などにお問い合わせください。 • インターネットに接続できない場合は、もう一度接続や設定を確認してください(17 ページ)。 • インターネットの接続についてわからない場合は、ISP(インターネット・サービスプロバイダ)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。 • IP アドレスの入力中に設定をキャンセルしたいときは、RETURN を押してください。



次のページへ

設定項目


ネットワーク接続
(つづき)

設定内容

プロキシの設定：インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する場合に設定します。

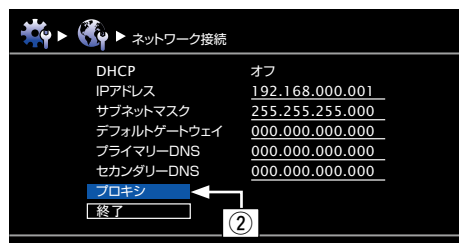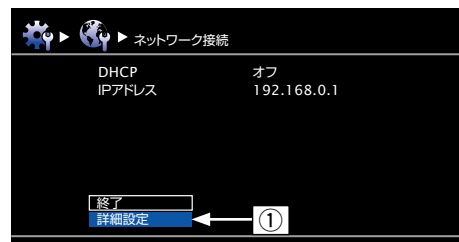


- ① メニューの“ネットワーク接続”で“詳細設定”を選び、**ENTER**を押す。
- ② $\Delta \nabla$ で“プロキシ”を選び、**ENTER**を押す。

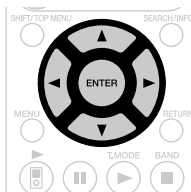

設定項目

ネットワーク接続
(つづき)

設定内容

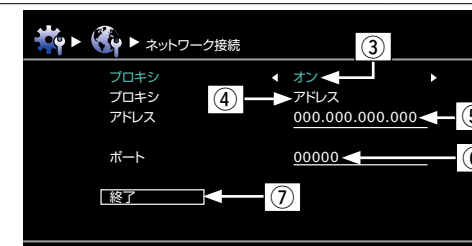


- ③ $\triangleleft \triangleright$ で“プロキシ”を“オン”に設定し、 ∇ を押す。
プロキシサーバーを有効にします。
- ④ $\triangleleft \triangleright$ でプロキシサーバーの入力方法を選び、 ∇ を押す。
アドレス：アドレスで入力する場合に選びます。
ネーム：ドメイン名で入力する場合に選びます。
- ⑤ $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ または **0 ~ 9**でプロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力し、**ENTER**を押す。
手順④で“アドレス”を選んだ場合：アドレスを入力します。
手順④で“ネーム”を選んだ場合：ドメイン名を入力します。
• 文字入力の方法については [78 ページ](#)をご覧ください。
- ⑥ $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ または **0 ~ 9**でプロキシサーバーのポート番号を入力し、**ENTER**を押す。
- ⑦ ∇ で“終了”を選び、**ENTER**を押す。
設定が完了します。

次のページへ



設定項目	設定内容
その他の設定	ネットワークスタンバイ：スタンバイ時のネットワーク機能のオン / オフを設定します。 • オン：スタンバイ時に、ネットワーク機能をオンします。ネットワーク対応のコントローラーを使用して本機を操作できます。 • オフ：スタンバイ時に、ネットワーク機能を停止します。  ウェブコントロール機能(67 ページ)をご使用になるときは“オン”に設定してください。 ご注意 “ネットワークスタンバイ”を“オン”に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。 文字コード：文字が正しく表示されない場合に、USB メモリーで再生するMP3 ID3-Tag の文字コードタイプを設定します。 • オート：文字コードタイプを自動で選びます。 • ラテン語：ISO 8859-1 の Latin-1 を選びます。 • 日本語：シフト JIS を選びます。  “オート”に設定したときに文字が正しく表示されない場合は、“ラテン語”または“日本語”に設定してください。 PC 言語：パソコンの言語を選びます。 • アラビア語 / 中国語 (簡体字) / 中国語 (繁体字) / チェコ語 / デンマーク語 / オランダ語 / 英語 / フィンランド語 / フランス語 / ドイツ語 / ギリシャ語 / ヘブライ語 / ハンガリー語 / イタリア語 / 日本語 / 韓国語 / ノルウェー語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ポルトガル語 (ブラジル) / ロシア語 / スペイン語 / スウェーデン語 / トルコ語 フレンドリーネームの編集：“フレンドリーネーム”とは、ネットワーク上に表示される本機の名称です。63 文字まで入力できます。お買い上げ時のフレンドリーネームは、“marantz:[NR1602]”です。 • 文字入力の方法については、78 ページをご覧ください。 初期化：編集した“フレンドリーネーム”をお買い上げ時の設定に戻します。 • はい：設定をお買い上げ時の設定に戻します。 • いいえ：設定をお買い上げ時の設定に戻しません。  “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？”というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、ENTER を押してください。

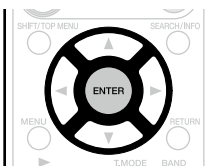

設定項目	設定内容
その他の設定 (つづき)	パーティーモード：パーティーモードを設定します。 パーティーモード機能：パーティーモード機能を設定します。 • オン：パーティーモード機能を有効にします。 • オフ：パーティーモード機能を無効にします。  パーティーモード機能については、「パーティーモード機能」(67 ページ)をご覧ください。 パーティースタートレベル：パーティーモードを開始するときの音量を設定します。 • 前回の音量：パーティーモードを開始する前と同じ主音量です。 • ---(0)：常に消音状態でパーティーモードを開始します。 • -80dB ~ 18dB (1 ~ 99)：好みの音量でパーティーモードを開始します。  • メニューの“パーティーモード機能”が“オン”のときに設定できます。 • メニューの“音量表示”(96 ページ)の設定が“絶対値”のときは、0 ~ 99 で表示します。 • メニューの“音量の上限”(96 ページ)で設定されている上限値まで設定できます。 ゾーンマネージメント：詳しくは、「ゾーンマネージメント機能」(68 ページ)をご覧ください。

[次ページへ](#)


設定項目	設定内容
その他の設定 (つづき)	通知：最新のファームウェアがリリースされたときの通知メッセージの表示の設定をします。 アップデート：“ファームウェアのアップデート”で最新のファームウェアがリリースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示します。通知メッセージは、電源オン時に約 20 秒間表示します。この機能をご使用になるときは、インターネットブロードバンドに接続してください(17 ページ)。 ・オン：アップデートの通知を表示します。 ・オフ：アップデートの通知を表示しません。  ・通知メッセージが表示されている間に ENTER を押すと、“アップデートの確認”画面が表示されます。（“ファームウェアのアップデート”の詳細は、97 ページをご覧ください。） ・通知メッセージを閉じるには、RETURN を押してください。 アップグレード：“新機能の追加”でダウンロード可能なファームウェアがリリースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示します。通知メッセージは、電源オン時に約 20 秒間表示します。この機能をご使用になるときは、インターネットブロードバンドに接続してください(17 ページ)。 ・オン：アップグレードの通知を表示します。 ・オフ：アップグレードの通知を表示しません。  ・通知メッセージが表示されている間に ENTER を押すと、“新機能の追加”画面が表示されます。（“新機能の追加”の詳細は、98 ページをご覧ください。） ・通知メッセージを閉じるには、RETURN を押してください。
ネットワーク情報 ネットワークの情報を表示します。	フレンドリーネーム / DHCP = オンまたはオフ / IP アドレス / MAC アドレス

ゾーン 2 の設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

ゾーン 2 で再生する音声の設定をします。
“ゾーン 2 の設定”は“アンプの割り当て”設定([87 ページ](#))で“ZONE2”を選択しているときに表示します。

設定項目	設定内容
左レベル 左チャンネルの出力レベルを調節します。	-12dB ~ +12dB (<u>0dB</u>)
右レベル 右チャンネルの出力レベルを調節します。	-12dB ~ +12dB (<u>0dB</u>)
音量の上限 音量の上限を設定します。	オフ：設定しません。 -20dB (<u>61</u>)/-10dB (<u>71</u>)/0dB (<u>81</u>)  メニューの“音量表示”設定(96 ページ)が“絶対値”のときは、0 ~ 99 の範囲で表示します。
電源オン時の音量 ゾーン 2 の電源を入れたときの音量を設定します。	前回の音量：記憶している音量になります。 ---(<u>0</u>)：常に電源を入れたときは消音状態になります。 -80dB ~ 18dB (<u>1 ~ 99</u>)：設定した音量になります。  メニューの“音量表示”設定(96 ページ)が“絶対値”のときは、0 ~ 99 の範囲で表示します。
ミュートイングレベル ミュートイング時の音量の減衰量を設定します。	消音：消音状態になります。 -40dB：現在の音量から 40dB 下げて再生します。 -20dB：現在の音量から 20dB 下げて再生します。



その他の設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

その他の設定をします。

設定項目	設定内容
音量の設定 メインゾーン(本機のある部屋)の音量に関する設定をします。	音量表示 ：音量の表示方法を設定します。 • 相対値 ：-- -dB(最小)、-80.5dB～18dB の範囲で表示します。 • 絶対値 ：0(最小)～99 の範囲で表示します。  • “音量表示”を設定すると、“音量の上限”や“電源オン時の音量”の表示方法も切り替わります。 • “音量表示”の設定は、すべてのゾーンに対して適用します。 音量の上限 ：音量の上限を設定します。 • オフ ：音量の上限を設定しません。 • -20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81) 電源オン時の音量 ：電源をオンにしたときの音量を設定します。 • 前回の音量 ：前回使用したときの音量になります。 • --- (0) ：常に消音状態になります。 • -80dB～18dB (1～99) ：設定した音量になります。 ミュートレベル ：ミュート時の音量の減衰量を設定します。 • 消音 ：消音状態になります。 • -40dB ：現在の音量から 40dB 下げて再生します。 • -20dB ：現在の音量から 20dB 下げて再生します。 使用ソースの選択 使用しない入力ソースを表示しないように設定します。
	BD / DVD / SAT / GAME / NET/USB / TV / CD / TUNER / M-XP ：使用しない入力ソースを選びます。 • 使用する • 使用しない ご注意 • 各ゾーンで使用中の入力ソースの設定はできません。 • “使用しない”に設定した入力ソースは、入力ソース選択ボタンまたは SOURCE ▲▼ を操作しても選択できません。 

設定項目


設定内容

GUI

テレビ画面の表示に関する設定をします。

スクリーンセーバー：スクリーンセーバーの表示を設定します。

- **オン**：メニューの表示中、NET/USB、iPod およびチューナー画面を表示中に何も操作をしない状態が5分以上続くとスクリーンセーバー画面に切り替わります。△▽◀▶を押すと、スクリーンセーバーを解除し、スクリーンセーバー表示前の画面を表示します。
- **オフ**：使用しません。

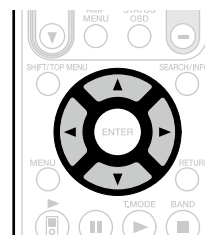**フォーマット**：ご使用になるテレビに合わせて出力する映像信号方式を設定します。

- **NTSC**：NTSC 方式で出力します。
- **PAL**：PAL 方式で出力します。



“フォーマット”は、次の操作でも設定できます。このとき、メニュー画面は表示されません。

1. 通常の画面を表示しているときに、本体の **MENU** と **ENTER** を3秒以上長押しする。
ディスプレイに“V.Format:<NTSC>”を表示します。
2. 本体の ◀▶ を押して映像信号方式を設定する。
3. 本体の **ENTER** を押して、設定を終了する。

ご注意

接続されたテレビの映像方式と異なる方式に設定すると、映像は正しく表示されません。

操作内容の表示：サラウンドモードや入力モード切り替えなどの操作時に、各状態を表示します。


- **オン**：表示します。
- **オフ**：表示しません。

主音量表示：主音量調節時に主音量レベルを表示します。

- **下**：画面下に表示します。
- **上**：画面上に表示します。
- **オフ**：表示しません。

 主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、“上”に設定してください。

次のページへ

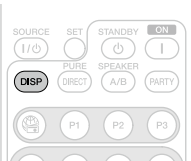設定項目	設定内容
GUI (つづき)	NET/USB：入力ソースが“NET/USB”のときに、NET/USB 画面の表示時間を設定します。 • 常に表示：常に表示します。 • 30s：30 秒間表示します。 • 10s：10 秒間表示します。 • オフ：表示しません。 iPod：入力ソースが“USB/iPod”のときに、iPod 画面の表示時間を設定します。 • 常に表示：常に表示します。 • 30s：30 秒間表示します。 • 10s：10 秒間表示します。 • オフ：表示しません。 Tuner：入力ソースが“TUNER”のときに、チューナー画面の表示時間を設定します。 • 常に表示：常に表示します。 • 30s：30 秒間表示します。 • 10s：10 秒間表示します。 • オフ：表示しません。
ゾーン名の変更 画面に表示されるゾーンの表示名を、お好みの名前に変更します。	• 10 文字まで入力できます。 • 文字の入力方法については、78 ページをご覧ください。
表示 本体のディスプレイの点灯または消灯を設定します。	オン：ディスプレイを常に点灯します。 オートオフ：状態表示以外はディスプレイを消灯します。 オフ：ディスプレイを常に消灯します。 リモコンの DISP または本体の DISPLAY を押しても、ディスプレイの表示を設定できます。 ボタンを押すたびに、ディスプレイの表示が次の順序で切り替わります。 オン → オートオフ → オフ ← 

設定項目	設定内容												
設定の保護 設定した内容を変更できないようにロックします。	オン：設定した内容をロックします。 オフ：設定した内容をロックしません。 設定を解除するときは、“設定の保護”を“オフ”に設定してください。 ご注意 “設定の保護”を“オン”に設定すると、次の設定が変更できなくなります。また、次の設定に関連するボタンを操作すると、ディスプレイに“Setup Lock!”を表示します。 • メニュー操作 • エム・ダックス M-DAX • HT-EQ • チャンネルレベル • Dynamic Volume® • ディスプレイの設定												
ファームウェアのアップデート ファームウェアをアップデートします。	アップデートの確認：ファームアップウェアが最新かどうかの確認ができます。また、アップデートする場合のおよそのアップデート時間を確認できます。 スタート：アップデートを実行します。 アップデートを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、メニュー画面はシャットダウンします。 アップデート中は、ディスプレイに経過時間を表示します。 アップデートが完了すると、通常の状態に戻ります。 • アップデートに失敗しても、本機は自動的にアップデートを再試行します。それでもアップデートできない場合は、下記のいずれかのメッセージがディスプレイに表示されます。このような場合は、設定やネットワーク環境の確認をおこなった上で、再度アップデートしてください。 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>ディスプレイ表示</th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Updating fail</td><td>アップデートに失敗しました。</td></tr> <tr> <td>Login failed</td><td>サーバーへのログインに失敗しました。</td></tr> <tr> <td>Server is busy</td><td>サーバーが混雑しています。しばらく時間を置いてから、やり直してください。</td></tr> <tr> <td>Connection fail</td><td>サーバーへの接続に失敗しました。</td></tr> <tr> <td>Download fail</td><td>ファームウェアのダウンロードに失敗しました。</td></tr> </tbody> </table>	ディスプレイ表示	説明	Updating fail	アップデートに失敗しました。	Login failed	サーバーへのログインに失敗しました。	Server is busy	サーバーが混雑しています。しばらく時間を置いてから、やり直してください。	Connection fail	サーバーへの接続に失敗しました。	Download fail	ファームウェアのダウンロードに失敗しました。
ディスプレイ表示	説明												
Updating fail	アップデートに失敗しました。												
Login failed	サーバーへのログインに失敗しました。												
Server is busy	サーバーが混雑しています。しばらく時間を置いてから、やり直してください。												
Connection fail	サーバーへの接続に失敗しました。												
Download fail	ファームウェアのダウンロードに失敗しました。												

[次ページへ](#)



設定項目	設定内容
新機能の追加 本機にダウンロード可能な新機能を表示し、アップグレードします。	アップグレード ：アップグレードを実行します。 アップグレードを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、メニュー画面はシャットダウンします。 アップグレード中は、ディスプレイに経過時間を表示します。 アップグレードが完了すると、通常の状態に戻ります。 ・アップグレードができなかった場合は、ディスプレイに“ファームウェアのアップデート”と同様のメッセージが表示されます。この場合は、ネットワーク環境を確認し、再度アップデートしてください。 アップグレードステータス ：アップグレードによって追加された機能の一覧を表示します。
ご注意 新機能の追加をおこなったあとにネットワークへの接続ができない場合は、メニューの「ネットワーク設定」(p.92 ページ)で、ネットワークへもう一度接続してください。	アップグレードをご利用になる場合の詳細については、当社ホームページをご覧ください。 お手続きが完了すると、このメニューに“登録完了”と表示され、アップグレードすることができます。お手続きされていない場合は、“-----”を表示します。 お手続きの際には、この画面に表示されている ID 番号が必要になります。 本体の ▷ と MENU を 3 秒以上長押しすると、ID 番号をディスプレイに表示させることもできます。

“ファームウェアのアップデート”および“新機能の追加”をおこなったときのご注意

- これらの機能を使用するためには、インターネットブロードバンドに接続できる環境と設定が必要です([p.17 ページ](#))。
- アップデート / アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切らないでください。
- アップデート / アップグレードが完了するまでに、ブロードバンド接続でも 1 時間程度の時間がかかります。
- 一旦アップデート / アップグレードを開始すると、本機は完了するまで通常の操作ができなくなります。また、本機に設定したパラメーターなどのバックアップデータが初期化される場合があります。
- アップデートやアップグレード中に更新が失敗した場合は、本体の **ON/STANDBY** を 5 秒以上長押しするか、電源コードを挿入し直してください。ディスプレイに“Update Retry”が表示され、失敗したところから更新を再開します。それでも失敗が続く場合は、ネットワークの環境を確認してください。



- “ファームウェアのアップデート”および“新機能の追加”に関する情報は、その計画が明らかになるたびに当社ホームページなどで告知する予定です。
- “ファームウェアのアップデート”や“新機能の追加”で利用可能な新しいファームウェアがリリースされるとメニュー画面に通知メッセージを表示します。表示させたくない場合は、“通知”⇄“アップデート”([p.95 ページ](#))および“アップグレード”([p.95 ページ](#))を“オフ”に設定してください。

言語の設定

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

テレビ画面に表示する言語を設定します。

設定内容
日本語 / English “言語の設定”は、次の操作でも設定できます。この設定中は、テレビ画面にメニューを表示しません。ディスプレイの表示を見ながら設定してください。 1. 本体の MENU と ENTER を 3 秒以上長押しする。 ディスプレイに“V.Format:<NTSC>”を表示します。 2. STATUS を押して“Lang.:<JAPANESE>”を選ぶ。 3. 本体の ◀▶ を押して言語を設定する。 4. 本体の ENTER を押して設定を終了する。





入力の設定



現在選択している入力ソースに関する設定をします。

- 設定を変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設定してください。


メニューの操作のしかた

1 **AMP** を押して、リモコンをアンプ操作モードにする。
テレビ画面にメニューを表示します。

2 Δ ∇ を押して、設定または操作したいメニューを選ぶ。

3 **ENTER** または $\triangleright$ を押して、設定を確定する。

- 前の項目に戻るときは、**RETURN** を押してください。
- メニューを終了するときは、メニュー表示中に **AMP MENU** を押してください。メニュー表示が消えます。

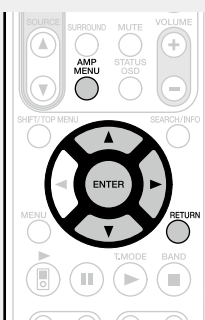

本体の **MENU** を押してもメニュー画面を表示します。

知っておいてほしいこと

□本書内の入力ソースの表示について

本書では、各項目で設定できる入力ソース名を次のようにあらわしています。



ご注意

メニューの“使用ソースの選択” ([196 ページ](#)) で、“使用しない” に設定した入力ソースは選ばれません。

“入力の設定”メニューでできること

オートプリセット ([100 ページ](#))

プリセットスキップ ([100 ページ](#))

プリセットネーム ([100 ページ](#))

入力端子の割り当て ([101 ページ](#))

ビデオ ([102 ページ](#))

入力モード (音声) ([103 ページ](#))

入力名の変更 ([103 ページ](#))

ソースレベル(音声) ([103 ページ](#))

再生モード ([104 ページ](#))

静止画像 ([104 ページ](#))



オートプリセット

自動で FM 放送を選局し、プリセットします。

設定項目	設定内容
スタート FM 放送の選局をはじめます。 TUNER	 “オートプリセット”でお好みの FM 放送を選局できない場合は、「手でラジオ放送を選局しプリセットする(マニュアルプリセット)」(34 ページ)でお好みの放送を選局してください。

プリセットスキップ

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。


選局するとき、表示させないプリセットチャンネルをあらかじめ設定します。

設定項目	設定内容
ブロック スキップするプリセットブロックを選びます。 TUNER	A/B/C/D/E/F/G  プリセットブロックやプリセットチャンネルについては、「FM/AM 放送を聴く」(34 ページ)をご覧ください。
ブロックプリセット 選択したブロックの表示の設定をします。 TUNER	オン ：選択したブロックを表示します。 スキップ ：選択したブロックを表示しません。  “スキップ”に設定すると、そのブロックに含まれているすべてのプリセットチャンネルを表示しません。
A1 ~ G8 選択したチャンネルの表示の設定をします。 TUNER	オン ：選択したチャンネルを表示します。 スキップ ：選択したチャンネルを表示しません。  選択したブロックを“スキップ”に設定すると、ブロック(A~G)ごとにスキップすることができます。

プリセットネーム

プリセットチャンネルの表示名を変更します。
 プリセットした放送局名を入力して、表示させることができます。

設定項目	設定内容
ブロック 表示名を変更したいチャンネルが入っているプリセットブロックを選びます。 TUNER	A/B/C/D/E/F/G
A1 ~ G8 選択したチャンネルの表示名を変更します。 TUNER	8 文字まで入力できます。 - 文字の入力方法については、78 ページをご覧ください。
初期化 変更されたプリセット名をお買い上げ時の設定に戻します。	はい ：お買い上げ時の設定に戻します。 いいえ ：お買い上げ時の設定に戻しません。  “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？”というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、 ENTER を押してください。

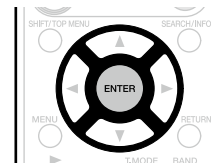


入力端子の割り当て

“入力端子の割り当て”メニュー画面の表示例


この画面は、メニューの“入力の設定”⇒“入力ソース”⇒“入力端子の割り当て”を選択したときに表示します。

この“入力端子の割り当て”メニューでは、①各入力ソースに対して、お買い上げ時の設定で割り当てられている② HDMI 端子、③デジタル端子、④コンポーネント端子を変更することができます。

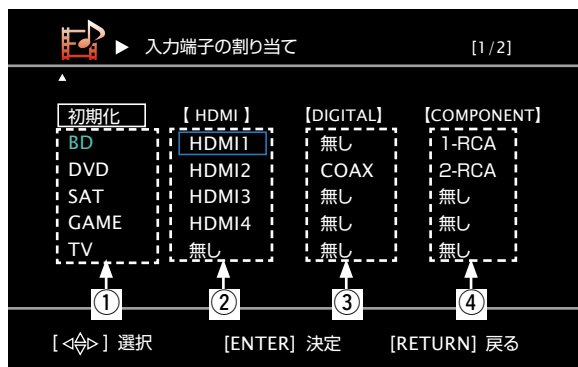

“入力端子の割り当て”メニューの操作のしかた

- 1 △▽◀▶を押して、設定したい項目へカーソルを移動させ、**ENTER** を押す。
- 2 ◀▶を押して、入力端子を割り当てる。
- 3 **ENTER** を押して、設定を確定する。

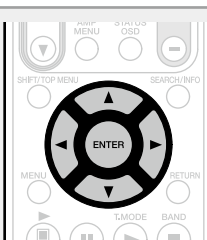

設定項目

HDMI

入力ソースに割り当てられて
いる HDMI 入力端子を変更
するときに設定します。

BD

DVD

SAT

GAME

TV

設定内容

HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4

選択した入力ソースに、い
ずれかの HDMI 入力端子を割り当てます。

無し：選択した入力ソースに HDMI 入力端子を割り当てません。

各入力ソースのお買い上げ時の設定は、次のとおりです。

入力ソース	BD	DVD	SAT	GAME
お買い上げ時の設定	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4

入力ソース	TV
お買い上げ時の設定	無し

HDMI 入力端子の割り当てができない入力ソースには、“---”を表示します。

“HDMI”で割り当てた映像信号と、メニューの“入力端子の割り当て”で“DIGITAL”で割り当てた音声信号を組み合わせ再生する場合は、“入力モード”(103 ページ)を“デジタル”に設定してください。

アナログ端子およびデジタル端子から入力された音声信号は、テレビに出力しません。

メニューの“HDMI コントロール”(90 ページ)を“オン”に設定している場合は、“TV”に“HDMI”を割り当てることはできません。

DIGITAL

入力ソースに割り当てられて
いるデジタル入力端子を変更
するときに設定します。

BD

DVD

SAT

GAME

TV

CD

COAX (同軸デジタル入力端子) / OPT (光デジタル入力端子)

選択した入力ソースに、い
ずれかのデジタル入力端子を割り当てます。

無し：選択した入力ソースにデジタル入力端子を割り当てません。

各入力ソースのお買い上げ時の設定は、次のとおりです。

入力ソース	BD	DVD	SAT	GAME	TV
お買い上げ時の設定	無し	COAX	無し	無し	無し

入力ソース	CD
お買い上げ時の設定	OPT

次のページへ



設定項目

COMPONENT

入力ソースに割り当てられているコンポーネントビデオ入力端子を変更するとき
に設定します。

BD	DVD	SAT
GAME	TV	

設定内容

1-RCA/2-RCA (コンポーネントビデオ入力端子) : 選択した入力ソース
にコンポーネントビデオ入力端子を割り当てます。

無し : 選択した入力ソースにコンポーネントビデオ入力端子を割り当てま
せん。

• 各入力ソースのお買い上げ時の設定は、次のとおりです。

入力ソース	BD	DVD	SAT	GAME
お買い上げ時の設定	1-RCA	2-RCA	無し	無し

入力ソース	TV
お買い上げ時の設定	無し

 コンポーネントビデオ入力端子の割り当てができない入力ソースには、
“---”を表示します。

初期化

“入力端子の割り当て”で設
定した内容をお買い上げ時の
設定に戻します。

はい : お買い上げ時の設定に戻します。

いいえ : お買い上げ時の設定に戻しません。

 “初期化”を選んで **ENTER** を押すと、“設定を
初期値に戻しますか？”というメッセージが表
示されますので、“はい”または“いいえ”を選
び、**ENTER** を押してください。

ビデオ

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

映像に関する設定をします。

* “GAME” および “TV” は、各入力ソースに“HDMI” ([101 ページ](#)) または“COMPONENT” ([102 ページ](#)) を割り当てているときに設定できます。

設定項目	設定内容
ビデオセレクト 今聴いている音声に好きな映像を組み合わせ再生します。	入力ソース : 入力ソースの映像と音声を再生します。 BD/DVD/SAT/GAME/TV : 見たい映像の入力ソースを選びます。今聴いている音声に、選択した入力ソースの映像を組み合わせ再生します。入力ソースごとに設定できます。 ✎ “GAME” および “TV” は、各入力ソースに“COMPONENT” を割り当てているときのみ選べます。 - リモコンでも操作できます。次の手順でおこなってください。 AMP を押してリモコンをアンプモードにする。 - 再生したい映像が表示されるまで V.SEL を押す。 - 解除する場合は、V.SEL を押して“入力ソース”を選んでください。 ご注意 - HDMI 入力信号は選べません。 - メニューの“使用ソースの選択” (96 ページ) で、“使用しない”に設定した入力ソースは選べません。 
ビデオモード 映像コンテンツの種類に合わせて映像処理のしかたを設定します。	オート : HDMI のコンテンツ情報に基づく映像処理を自動でおこないます。 ゲーム : ゲームコンテンツに適した映像処理をおこないます。 ムービー : 通常の映像処理をおこないます。 ✎ “ビデオモード”の設定が“オート”の場合は、入力されたコンテンツに応じてモードが切り替わります。 - 同じソースを同じ部屋で、メインゾーン(音声と映像)とゾーン2(音声のみ)の両方を使用して再生すると、メインゾーンの音声とゾーン2の音声がずれて聞こえることがありますが、故障ではありません。このような場合は、“ゲーム”モードに設定すると、タイミングのずれを少なく抑えることができます。

入力モード（音声）

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。


各入力ソースの音声入力モードとデコードモードを設定します。

選択できる入力モードは、入力ソースによって異なります。

設定項目	設定内容
入力モード 各入力ソースの音声入力モードを設定します。 通常は、“オート”に設定することをおすすめします。	オート：本機に入力されている信号を自動的に検出して再生します。 HDMI：HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 デジタル：デジタル入力端子からの入力信号のみを再生します。 アナログ：アナログ入力端子からの入力信号のみを再生します。  “HDMI” は、メニューの“入力端子の割り当て”（101 ページ）で“HDMI”を割り当てた入力ソースのときに選択できます。 “デジタル”は、メニューの“入力端子の割り当て”（101 ページ）で“DIGITAL”を割り当てた入力ソースのときに選択できます。 入力ソースが“GAME”および“TV”のときは、“アナログ”に設定できません。 デジタル信号を正しく入力すると、ディスプレイの DIG 表示が点灯します。DIG 表示が点灯しない場合は、メニューの“入力端子の割り当て”（101 ページ）や接続を確認してください。 メニューの“HDMI コントロール”設定（90 ページ）が“オン”で、HDMI MONITOR 端子に ARC 対応テレビを接続している場合、入力ソース“TV”の入力モードは ARC 固定になります。
デコードモード 入力ソースの音声をデコードするモードを設定します。	オート：デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生します。 PCM：PCM 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 DTS：DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。  メニューの“入力端子の割り当て”設定（101 ページ）で“HDMI”または“DIGITAL”に割り当てた入力ソースのときに選択できます。 通常は、“オート”に設定してください。“PCM”や“DTS”は、それぞれの入力信号を再生するときに設定してください。

入力名の変更

選択した入力ソースの表示名を変更します。

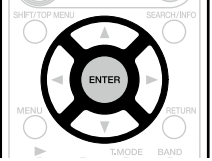設定項目	設定内容
入力名の変更 選択した入力ソースの表示名を変更します。	8 文字まで入力できます。 - 文字の入力方法については、78 ページをご覧ください。
初期化 変更した入力ソース名をお買い上げ時の設定に戻します。	はい：お買い上げ時の設定に戻します。 いいえ：お買い上げ時の設定に戻しません。  “初期化”を選んで ENTER を押すと、“設定を初期値に戻しますか？”というメッセージが表示されますので、“はい”または“いいえ”を選び、ENTER を押してください。 

ソースレベル（音声）

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

- 選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。
- ソースによって再生レベルに差があるときなどに設定してください。

設定内容
-12dB ~ +12dB (OdB)  メニューの“入力端子の割り当て”設定（ 101 ページ ）で、“HDMI”または“DIGITAL”を割り当てた入力ソースに対しては、アナログ入力レベルとデジタル入力レベルを別々に調節することができます。





再生モード

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

□ 入力ソース：“NET/USB”

設定項目	設定内容
リピート リピート再生モードを設定します。	全て ：再生中のフォルダの中の曲をリピート再生します。 1 曲 ：再生中の曲をリピート再生します。 <u>オフ</u> ：リピート再生モードをキャンセルします。
ランダム ランダム再生モードを設定します。	オン ：ランダム再生モードを有効にします。 <u>オフ</u> ：ランダム再生モードをキャンセルします。
Media Server USB/iPod	

静止画像

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

静止画像の再生に関する設定をします。

設定項目	設定内容
スライドショー スライドショーの設定をします。	<u>オン</u> ：静止画像を順番に表示します。 オフ ：スライドショーの再生をしません。
NET/USB	
スライド間隔 スライドショーで再生するときの画像 1 枚あたりの表示時間を設定します。	<u>5s</u> ~ 60s
NET/USB	






その他の設定

リモートコントロールの設定

- 本機の REMOTE CONTROL IN 端子にリモコン受光ユニットを接続するときは、必ず次の操作で本機のリモコン信号の受光機能を無効にしてください。
- お買い上げ時のリモコン信号の受光機能は有効に設定しています。

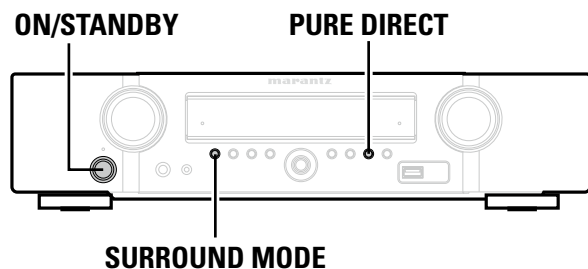

□リモコン信号の受光機能を無効にする

本機の電源がスタンバイ状態のときに、本体の **SURROUND MODE** と **PURE DIRECT** を押しながら **ON/STANDBY** を押す。
ディスプレイに“Remote Lock:ON”を表示し、赤外線受光機能が無効になります。

□リモコン信号の受光機能を有効にする

本機の電源がスタンバイ状態のときに、本体の **SURROUND MODE** と **PURE DIRECT** を押しながら **ON/STANDBY** を押す。
本機の赤外線受光機能が有効になります。

ご注意

リモコン受光ユニットを接続していないときは、この設定はおこなわないでください。本機をリモコンで操作できなくなります。



リモコンで接続機器を操作する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、各社の機器の操作ができるようになります。

接続機器を操作する

1 入力ソース選択ボタンを押して、入力ソースを選ぶ (25 ページ)。

リモコンの操作モードを次の表のように切り替えます。

ご注意

本機に付属のリモコンは、入力ソース選択ボタンを1回押すとリモコンの操作モードが切り替わります。

また、入力ソース選択ボタンを2回続けて押すとリモコンの操作モードと本機の入力ソースが切り替わります。



入力ソース 選択ボタン	本機の 入力ソース	操作モード
		リモコンで操作できる機器
BD *	BD	BD ボタンに登録している機器
DVD *	DVD	DVD ボタンに登録している機器
SAT *	SAT	SAT ボタンに登録している機器
TV *	TV	TV ボタンに登録している機器
NET/USB	NET/USB	- ネットワーク機能 - USB 端子に接続した iPod または USB メモリー
CD	CD	マランツ製 CD プレーヤー
TUNER	TUNER	本機(チューナー操作)
M-XP	M-XP	M-XP ボタンに登録している機器

* このボタンにプリセットコードを登録すると、本機のリモコンで手持ちの機器の操作がおこなえます。



を押すと、自動的にアンプ操作モードに移行します。

ご注意

リモコンがアンプ操作モード以外のときに、下記の動作をおこなう場合は、**AMP** を押してリモコンをアンプ操作モードに切り替えてください。

- **CH LVL** を押して、本機のチャンネルレベルを設定するとき
- **V.SEL** を押して、機能を使用するとき
- **SLEEP** を押して、スリープタイマー機能を使用するとき
- **M-DAX** を押して、**M-DAX** 機能を切り替えたいとき
- **AUTO**、**STEREO** または **PURE DIRECT** を押して、リスニングモードをダイレクトに選択したいとき
- **T.TONE** を押して、テストトーン機能を使用するとき
- **HT-EQ** を押して、HT-EQ 機能を使用するとき

2 本機または入力ソースを切り替えた機器の操作をおこなう。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。また、iPod、チューナー、ネットワーク機能および USB メモリーの操作については、次のページをご覧ください。

- iPod (29 ページ)
- チューナー (36 ページ)
- ネットワーク機能 (42、44、46 ページ)
- USB メモリー (33 ページ)





プリセットコードを登録する

付属のリモコンにプリセットコードを登録すると、お手持ちのDVDプレーヤーやテレビなど各社の機器の操作ができるようになります。

プリセットコードの登録方法は2通りあります。

- ① 4桁コードを入力して登録する
- ② コード表をスキャンして登録する

ご注意

- BD、DVD、SAT およびTV 以外はプリセットコードを登録できません。
- お買い上げ時の設定は、すべてマランツ製品のリモコンコードが登録されています。

□機器の操作に使用できる主なボタン

- ① **SOURCE I/O**
各機器の電源オン / オフを切り替えます。
- ② **△▽◀▶, ENTER**
各機器のメニュー操作をします。
- ③ **MENU, SHIFT/TOP MENU**
各機器のメニューを表示します。
- ④ **II, ▶, ■, I◀◀, ▶▶▶, ◀◀, ▶▶**
- ⑤ 数字ボタン (0~9, +10)
- ⑥ **PRESET +, PRESET -**
- ⑦ **TV I/O, TV INPUT**
テレビの操作をおこないます。
このボタンは、どのモードのときでも有効です。

各機器のリモコン操作の詳細については、[29](#)、[33](#)、[36](#)、[42](#)、[44](#)、[46](#)、[109](#)、[110](#) ページをご覧ください。

① 4桁コードを入力して登録する

入力するコードは、プリセットコード表をご覧ください。

- 1 プリセットコードを登録したい入力ソース選択ボタンと **SET** を **SEND** 表示が点滅するまで同時に長押しする。

- 2 プリセットコード表([136ページ](#))を参照して、登録する機器のメーカーの番号(4桁)を0~9を押して入力する。
設定が完了すると、LEARN 表示が2回点滅します。

ご注意


LEARN 表示が2回点滅しない場合は、手順1からやり直し、同じコードを再度入力してください。



メーカーによってはプリセットコードを数種類持っています。動作しない場合は別のコードを入力してください。

ご注意

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンがあります。

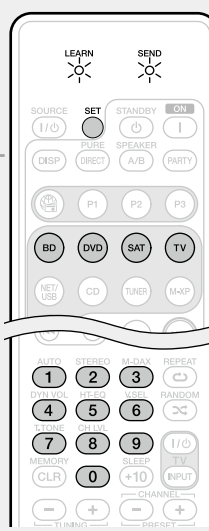

② コード表をスキャンして登録する

- 1 プリセットコードを登録したい機器の電源をオンにする。
- 2 プリセットコードを登録したい入力ソース選択ボタンと **SET** を **SEND** 表示が点滅するまで同時に長押しする。
- 3 リモコンを登録したい機器のリモコン受光部へ向け、**SOURCE ▲**と **SOURCE I/O** ボタンを交互にゆっくりと押す。
- 4 プリセットコードを登録したい機器の電源がオフになったら、ボタンから指を離す。
- 5 **ENTER** を押す。
設定が完了すると、LEARN 表示が2回点滅します。




[次のページへ](#)



□設定したプリセットコードを確認する

- 1** プリセットコードを登録したい入力ソース選択ボタンと **SET** を **SEND** 表示が点滅するまで同時に長押しする。
- 2** **SEARCH/INFO** を押す。
LEARN 表示が 2 回点滅します。
- 3** 最初の 1 桁目のコード番号を確認するために **1** を押す。
LEARN 表示が点滅する回数が番号になります(例: 3 回点滅したら「3」、5 回点滅したら「5」)。
•コード番号が「0」のときは LEARN 表示は点滅しません。
- 5** 次に 2 桁目のコード番号を確認するために **2** を押す。
同じ要領で、3 桁目と 4 桁目のコード番号を確認するために **3, 4** を押す。

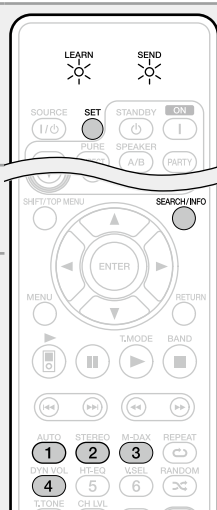

□設定したコードをリセットする

お買い上げ時の設定では、各入力ソース切り替えボタンに次の機器を登録しています。ご使用になる機器に合わせて変更できます。

- 1** プリセットコードを登録した入力ソース選択ボタンと **SET** を **SEND** 表示が点滅するまで同時に長押しする。
- 2** 下表の中から該当するプリセットコード(4 桁)を入力する。
LEARN 表示が 2 回点滅します。



入力ソース 選択ボタン	カテゴリー	ブランド	プリセット コード
(BD)	ブルーレイディスクプレーヤー	marantz	5000
(DVD)	DVD プレーヤー	marantz	2000
(TV)	テレビ	marantz	1000
(SAT)	衛星チューナー (セットトップボックス)	marantz	4000

ご注意

リセットが完了すると、選択した入力ソースのリモコンコードはお買い上げ時の設定に戻ります。



機器を操作する

付属のリモコンは、本機以外のコンポーネント製品も操作できます。


1 操作したい機器のプリセットコードが登録してある入力ソース選択ボタンを押す(106ページ)。

2 機器を操作する。

•詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。




□ブルーレイディスクプレーヤー/ HD DVD プレーヤー /DVD プレーヤー/ DVD レコーダー

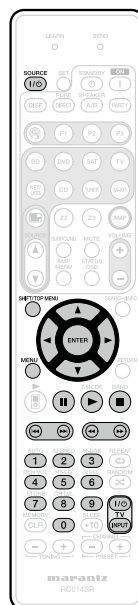

操作ボタン	機能
SOURCE I/φ	電源オン / スタンバイ
SHIFT/TOP MENU	トップメニュー
△▽◀▶	カーソル操作
ENTER	確定
MENU	(ポップアップ)メニュー
II	一時停止
▶	再生
■	停止
I◀▶I	オートサーチ(頭出し)
◀▶	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)
0 ~ 9	タイトルまたはチャプターの選択 / チャンネルの選択
TV I/φ	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定: marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定: marantz)

□CD プレーヤー

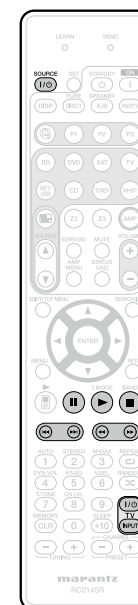


操作ボタン	機能
SOURCE I/φ	電源オン / スタンバイ
II	一時停止
▶	再生
■	停止
I◀▶I	オートサーチ(頭出し)
◀▶	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)
TV I/φ	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定: marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定: marantz)


107 次のページへ



□テレビ

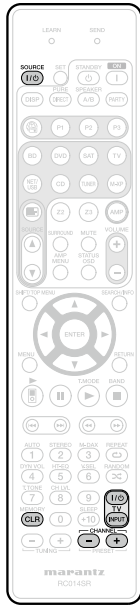

操作ボタン	機能
SOURCE I/⏻	電源オン / スタンバイ
CLR	入力の取り消し
TV I/⏻	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定 : marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定 : marantz)
CHANNEL +, -	チャンネルの切り替え (アップ / ダウン)

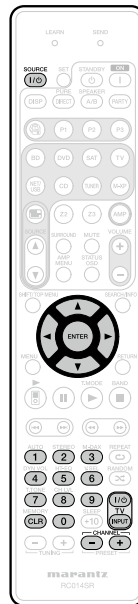□衛星チューナー(セットトップボックス)
(SAT)

操作ボタン	機能
SOURCE I/⏻	電源オン / スタンバイ
△▽◀▶	カーソル操作
ENTER	確定
0 ~ 9	チャンネルの選択
CLR	入力の取り消し
TV I/⏻	テレビの電源オン / スタンバイ (お買い上げ時の設定 : marantz)
TV INPUT	テレビの入力切り替え (お買い上げ時の設定 : marantz)
CHANNEL +, -	チャンネルの切り替え (アップ / ダウン)






学習モードで操作する

- 本機のリモコンには、他機のリモコンのリモートコードを学習・記憶させることができます。
- お手持ちの AV 機器がマランツ以外の製品の場合やプリセットコードの登録をおこなっても操作できない場合は、他機のリモートコードを本機のリモコンに記憶させてご使用ください。
- このリモコンは約 60 のリモートコードを学習させることができます。

学習モードのしかた

1 付属のリモコンと他機のリモコンのリモコン信号送信部を向かい合わせ、約 5cm 離して置く。

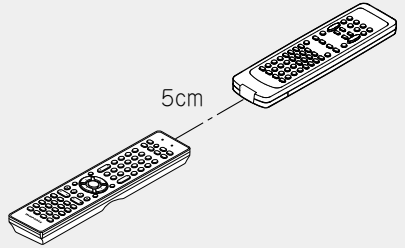

2 LEARN 表示が点滅するまで **SET** と **SURROUND** を同時に長押しする。

3 入力ソース選択ボタン(**BD**、**DVD**、**SAT**、**TV** または **CD**)を押して入力ソースを選ぶ。

4 学習させる本機のリモコンボタンを押す。
LEARN 表示が点灯します。

ご注意

- **SOURCE** 1/0 と **DISP** には、リモートコードを学習させることはできません。
- チューナーモード、NET/USB モード、M-XP モードおよびアンプモードのときは、リモートコードを学習させることはできません。

5 学習させたい他機のリモコンボタンを **SEND** 表示が2回点滅するまで押し続ける。



- **SEND** 表示がもう一度点滅した場合は、本機のリモコンでは学習できないリモコンコードであるか、転送信号がノイズで妨げられています。
- **SEND** 表示が1回しか点滅しない場合は、再度ボタンを押してください。
- リモコンのメモリーがいっぱいになった場合は、**LEARN** 表示と **SEND** 表示が1回点滅します。さらにリモコンコードを学習させたい場合は、すでに学習済みの他のボタンを削除してください。

ご注意

SEND 表示が点灯して **LEARN** 表示が点滅した場合は、記憶されていません。



6 手順 4 と 5 を繰り返して、同じ入力ソースの他のボタンを学習させる。

7 手順 3 から 6 を繰り返して、他の入力ソースの他のボタンを学習させる。

8 リモコンのプログラムが終わったら **SET** を押す。
LEARN 表示が消灯し、学習モードを完了します。

ご注意

- 電池の残量が少ない状態では学習手順を正しく操作できないことがあります。
- 学習モードで約 1 分間どのボタンも押さないと、自動的に学習モードを終了します。



学習させたリモートコードを削除する

リモートコードは、「ボタンごと」、「ソースごと」、「すべてのソース」の3つの方法で削除することができます。

□ボタンごとのリモートコードを削除する

- 1 LEARN 表示が点滅するまで **SET** と **SURROUND** を同時に長押しする。

LEARN 表示が点滅します。

- 2 削除したい入力ソース選択ボタン(**BD**、**DVD**、**SAT**、**TV** または **CD**)を押す。

SEND 表示が2回点滅します。

- 3 **DISP** を押したままの状態、削除したい学習済みのボタンを2回押す。

SEND 表示が2回点滅後、学習モードに戻ります。

- 4 **SET** を押して通常モードに戻す。



□ソースごとのリモートコードを削除する

- 1 LEARN 表示が点滅するまで **SET** と **SURROUND** を同時に長押しする。

LEARN 表示が点滅します。

- 2 **DISP** を押したままの状態、削除したい入力ソース選択ボタン(**BD**、**DVD**、**SAT**、**TV** または **CD**)を2回押す。

LEARN 表示が点灯します。

- 3 **ENTER** を押す。

SEND 表示が2回点滅後、学習モードに戻ります。

- 削除を止める場合は、**ENTER** を押さないでください。他のボタンを押してください。

- 4 **SET** を押して通常モードに戻す。



□すべてのソースのリモートコードを削除する

- 1 LEARN 表示が点滅するまで **SET** と **SURROUND** を同時に長押しする。

LEARN 表示が点滅します。

- 2 **DISP** を押したままの状態、**ON** と **STANDBY** を同時に押す。

LEARN 表示が点灯します。

- 3 **ENTER** を押す。

SEND 表示が2回点滅後、学習モードに戻ります。

- 削除を止める場合は、**ENTER** を押さないでください。他のボタンを押してください。

- 4 **SET** を押して通常モードに戻す。



ご注意

リモートコードを削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。





情報編

ここでは本機に関するさまざまな情報を記載しています。
必要に応じてご覧ください。

- 各部の名前  [114 ページ](#)
- その他の情報  [119 ページ](#)
- 故障かな?と思ったら  [128 ページ](#)
- 保証と修理について  [132 ページ](#)
- 主な仕様  [133 ページ](#)
- 索引  [134 ページ](#)






各部の名前



フロントパネル

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

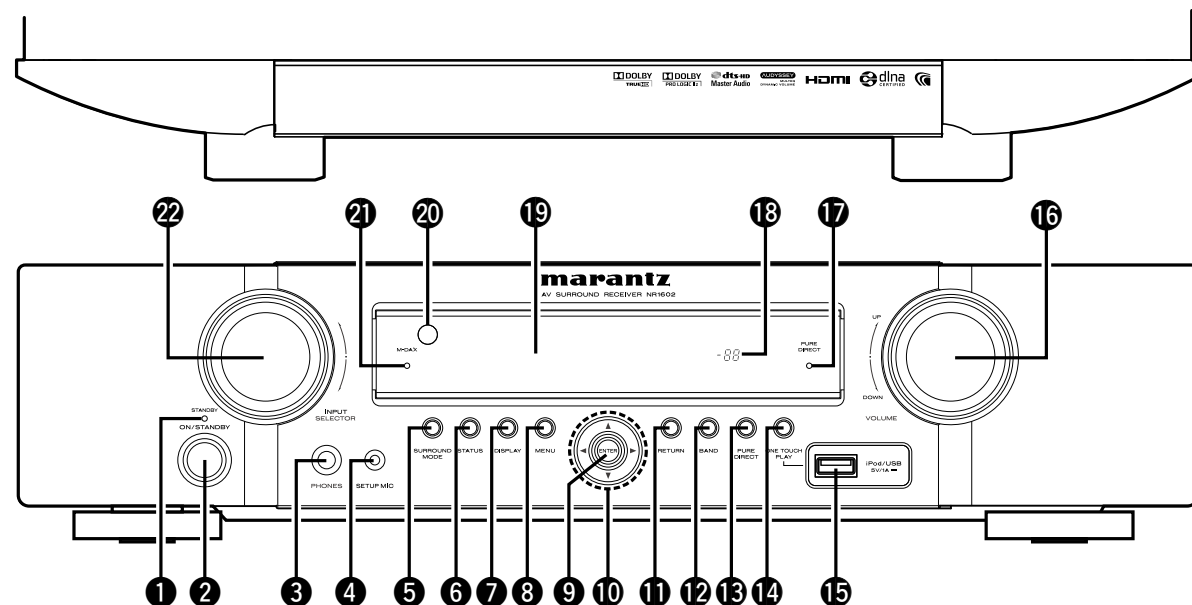


- ① 電源表示(STANDBY)..... (9)
- ② 電源ボタン(ON/STANDBY)..... (9)
本機の電源をオン / スタンバイに切り替えます。
- ③ ヘッドホン端子(PHONES)
ヘッドホンのプラグを差し込むと、接続したスピーカーから音がなくなります。
ご注意
ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ④ セットアップマイク端子(SETUP MIC)..... (19, 60)
- ⑤ サラウンドモードボタン
(SURROUND MODE)..... (47, 105)

- ⑥ ステータスボタン(STATUS) (28, 85, 98)
- ⑦ ディスプレイボタン(DISPLAY)..... (72, 97)
- ⑧ メニューボタン(MENU)..... (72, 80, 96, 98)
- ⑨ エンターボタン
(ENTER) (77, 78, 80, 96, 131)
- ⑩ カーソルボタン
(△▽◀▶)..... (72, 77, 78, 80, 96)
- ⑪ リターンボタン
(RETURN) (72, 77, 78, 80, 131)
- ⑫ FM/AMバンド切り替えボタン(BAND)..... (34, 72)

- ⑬ ピュアダイレクトボタン(PURE DIRECT)..... (47, 105)
- ⑭ ワンタッチプレイボタン(ONE TOUCH PLAY)..... (32)
- ⑮ iPod/USB入力端子..... (14)
- ⑯ 主音量調節つまみ(VOLUME) (26)
- ⑰ ピュアダイレクト表示(PURE DIRECT)..... (47)
- ⑱ 主音量表示
- ⑲ ディスプレイ..... (115)
- ⑳ リモコン受光部..... (118)
- ㉑ M-DAX表示..... (84)
- ㉒ 入力ソース選択つまみ(INPUT SELECTOR)..... (26)



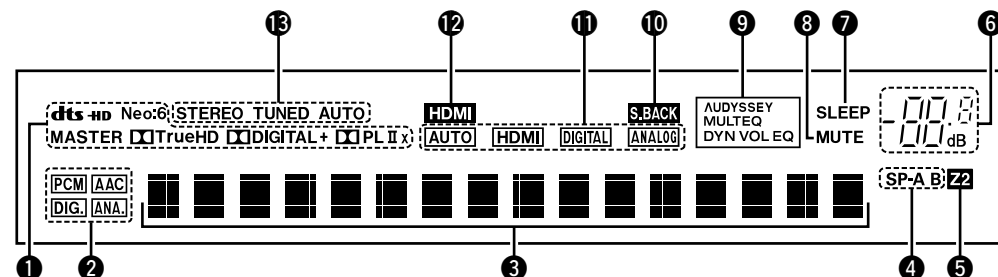

① デコーダー表示

各デコーダーが動作しているときに点灯します。

② 入力信号表示

③ インフォメーションディスプレイ

入力ソース名、サウンドモード、設定値などを表示します。

④ フロントスピーカー表示

フロントスピーカー A、B の設定に合わせて点灯します。

⑤ マルチゾーン表示

ゾーン 2 (別の部屋) の電源が入っているときに点灯します (P.73)。

⑥ 主音量表示

⑦ スリープタイマー表示

スリープタイマーを設定しているときに点灯します (P.64)。

⑧ ミュート表示

ミュート中に点灯します (P.26)。

⑨ AUDYSSEY®表示

“MultEQ®” (P.82 ページ)、“Dynamic EQ®” (P.83 ページ) および “Dynamic Volume®” (P.83 ページ) の設定により、次のように点灯します。

	“MultEQ®”、“Dynamic EQ®” および “Dynamic Volume®” の設定が “オン” のとき
	“MultEQ®” および “Dynamic EQ®” の設定が “オン”、“Dynamic Volume®” の設定が “オフ” のとき
	“MultEQ®” の設定が “オン”、“Dynamic EQ®” および “Dynamic Volume®” の設定が “オフ” のとき

⑩ サラウンドバック表示

サラウンドバックスピーカーから音声を出力しているときに点灯します (P.87 ページ)。

⑪ 入力モード表示

各入力ソースの音声入力モードの設定により点灯します (P.103 ページ)。

⑫ HDMI表示

HDMI 接続で再生しているときに点灯します。

⑬ チューナー受信モード表示

入力ソースが “TUNER” のとき、放送局の受信状態により点灯します。

STEREO: FM モードで、アナログステレオ放送を受信したときに点灯します。

TUNED: 放送を受信したときに点灯します。


AUTO: オートチューニングモードのときに点灯します (P.34 ページ)。





リアパネル

詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

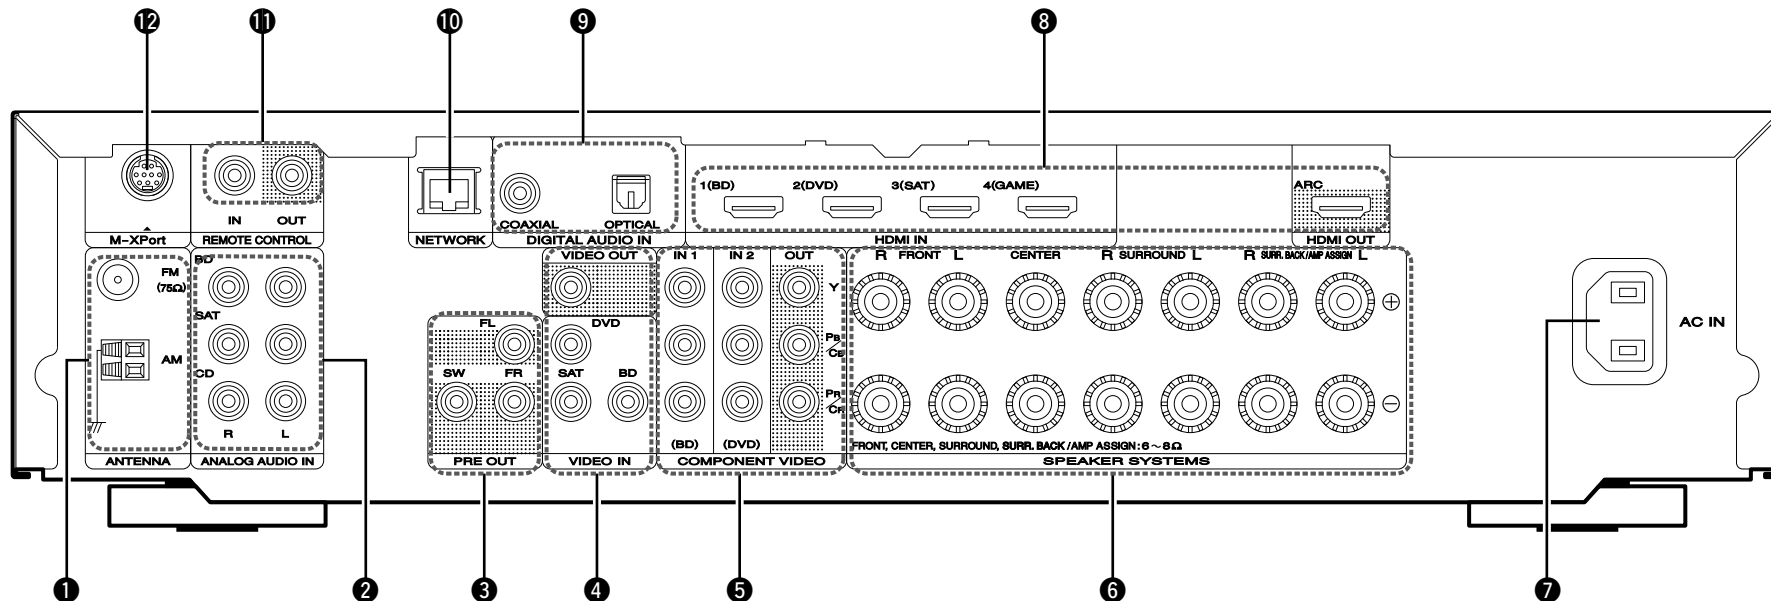

- ① FM/AMアンテナ端子 (ANTENNA) (15)
- ② アナログ音声端子 (ANALOG AUDIO) (12, 13, 15)
- ③ プリアウト端子 (PRE OUT) (10, 54, 55, 56, 57, 58, 59)
- ④ ビデオ端子 (VIDEO) (12, 13)
- ⑤ コンポーネントビデオ端子 (COMPONENT VIDEO) (12, 13)
- ⑥ スピーカー端子 (SPEAKER SYSTEMS) (10, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

- ⑦ ACインレット (AC IN) (9)
- ⑧ HDMI端子 (7, 11)
- ⑨ デジタル音声端子 (DIGITAL AUDIO) (13, 15)
- ⑩ ネットワーク端子 (NETWORK) (17)
- ⑪ リモートコントロール端子 (REMOTE CONTROL) (62)
- ⑫ M-XPort端子 (16)


ご注意

端子内部のピンには絶対に触れないでください。静電気を引き起こし、故障の原因になることがあります。



リモコン

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

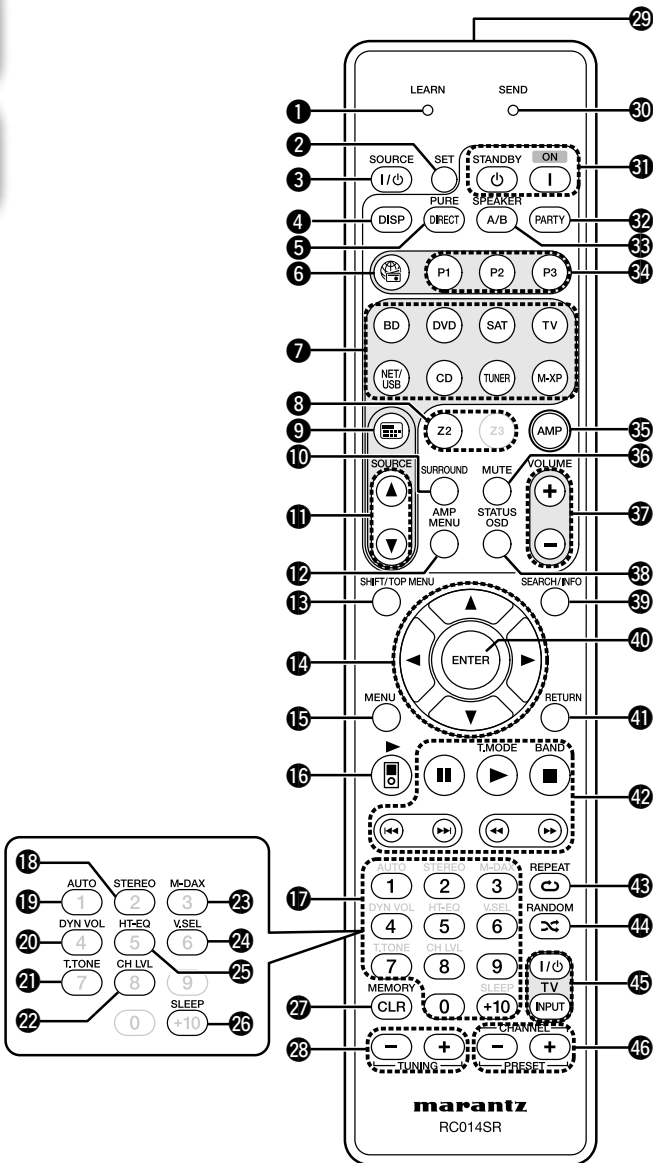

- ① LEARN表示 (107, 111)
- ② セットボタン (SET) (107, 111)
- ③ ソース電源ボタン (SOURCE I/O) (107, 109, 110)
- ④ ディスプレイボタン (DISP) (97)
- ⑤ ピュアダイレクトボタン (PURE DIRECT) (47)
- ⑥ インターネットラジオボタン (📶) (39)
- ⑦ 入力ソース選択ボタン (25, 73)
- ⑧ ゾーンモードボタン (Z2, Z3) (73)
- ⑨ ソース選択メニューボタン (📄) (25)
- ⑩ サラウンドボタン (SURROUND) (47, 111)
- ⑪ ソース選択ボタン (SOURCE ▲▼) (26, 107)
- ⑫ アンプメニューボタン (AMP MENU) (77, 80, 86, 99)
- ⑬ シフト/トップメニューボタン (SHIFT/TOP MENU) (34, 35, 40, 78)
- ⑭ カーソルボタン (△▽◀▶) (77, 78, 86, 99)
- ⑮ メニューボタン (MENU) (109)
- ⑯ iPodプレイボタン (📱 ▶) (29)
- ⑰ 数字ボタン (34, 40, 107, 109, 110)
- ⑱ ステレオボタン (STEREO) (47)
- ⑲ オートボタン (AUTO) (47)
- ⑳ Audyssey Dynamic Volume®ボタン (DYN VOL) (83)
- ㉑ テストトーンボタン (T.TONE) (89)
- ㉒ チャンネルレベル調節ボタン (CH LVL) (65)
- ㉓ M-DAXボタン (84)
- ㉔ ビデオセレクトボタン (V.SEL) (102)
- ㉕ HT-EQボタン (81)
- ㉖ スリープタイマーボタン (SLEEP) (64, 74)
- ㉗ クリアー/メモリーボタン (CLR/MEMORY) (34, 40, 110)
- ㉘ 選局ボタン (TUNING +, -) (34)
- ㉙ リモコン信号送信窓 (118)
- ㉚ SEND表示 (107, 111)
- ㉛ 電源操作ボタン (ON, STANDBY) (📖 9)
- ㉜ パーティーボタン (PARTY) (67)
- ㉝ スピーカーA/B切り替えボタン (SPEAKER A/B) (26)
- ㉞ プリセットチャンネルボタン (P1~P3) (39)
- ㉟ アンプボタン (AMP) (19, 60, 65, 106)
- ㊱ ミューティングボタン (MUTE) (26, 73)
- ㊲ 主音量調節ボタン (VOLUME +, -) (26, 73)
- ㊳ ステータスOSDボタン (STATUS OSD) (85)
- ㊴ サーチ/インフォメーションボタン (SEARCH/INFO) (35, 108)
- ㊵ エンターボタン (ENTER) (72, 77, 78, 86, 99)
- ㊶ リターンボタン (RETURN) (80, 86, 99)
- ㊷ システムボタン (29, 33, 44, 109)
 - ポーズボタン (⏸)
 - プレイボタン (▶)
 - ストップボタン (■)
 - スキップボタン (⏮, ⏭)
 - サーチボタン (⏪, ⏩)
- FM/AMバンド切り替えボタン (BAND) (34)
- チューナーモード切り替えボタン (T.MODE) (34)
- ㊸ リピートボタン (🔄) (29, 33, 44)
- ㊹ ランダムボタン (🎲) (29, 33, 44)
- ㊺ テレビ操作ボタン (TV I/O / INPUT) (29, 33, 36, 42, 109, 109, 110)
- ㊻ チャンネル/プリセットボタン (CHANNEL/PRESET +, -) (34, 40, 68, 110)

ご注意

本機では、Z3 ボタンは使用しません。


📄 次のページへ






乾電池の入れかた

① 裏ふたを矢印の方向へ押し上げて取り外す。

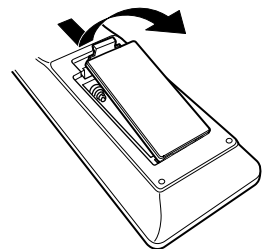

② 乾電池(2本)を乾電池収納部の表示に合わせて正しく入れる。

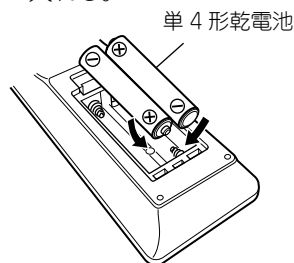

③ 裏ふたを元どおりにする。


ご注意

- リモコンには単 4 形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作しても本機が動作しないときは、新しい乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。)
- 乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示どおりに ⊕ 側・⊖ 側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
 - 新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 乾電池は充電しないでください。
 - 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりしないでください。
 - 電池を直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところに置かないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例に従って処理をしてください。
- 充電式電池をお使いの場合、正しく動作しない場合があります。

リモコン

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

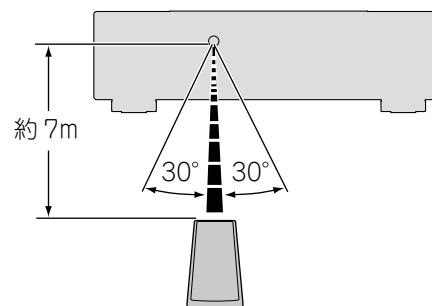

ご注意

- リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光または赤外線があたると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなったりする場合があります。
- 3D 映像機器を構成している各ユニット(モニター、3D 視聴用メガネ、3D 信号伝送ユニットなど)間の信号の伝送を無線通信(赤外線通信など)でおこなっている 3D 映像機器をお使いの場合、その無線通信の影響によって本機のリモコンが効かなくなることがあります。そのときは 3D 通信の各ユニットの向きと距離を調節して、本機のリモコンの動作に影響がないことを確認してください。



- 登録商標について (👉 [119 ページ](#))
- サラウンド (👉 [120 ページ](#))
- 映像信号とモニター出力の関係 (👉 [124 ページ](#))
- 用語の解説 (👉 [125 ページ](#))

登録商標について

本製品は、次の技術を採用しています。(順不同)




ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



本機は DTS, Inc. からのライセンス契約に基づき製造されています。米国特許第 5,451,942 号、5,956,674 号、5,974,380 号、5,978,762 号、6,226,616 号、6,487,535 号、7,212,872 号、7,333,929 号、7,392,195 号、7,272,567 号その他、米国内および国外特許もしくは特許出願物。DTS のロゴ、シンボル、DTS-HD および DTS-HD Master Audio は、DTS, Inc. の商標です。DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. 版權所有。



HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LCC の商標または登録商標です。



本機は、Audyssey Laboratories™ からのライセンス契約に基づき製造されています。米国共同で外国特許審議中。Audyssey MultEQ® は、Audyssey Laboratories の登録商標です。Dynamic EQ® は、Audyssey Laboratories の登録商標です。Audyssey Dynamic Volume® は、Audyssey Laboratories の登録商標です。




“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, the AirPlay logo, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc.

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle および iPod touch は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。



Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチチャンネル音声フォーマットです。高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

【米国におけるパテントナンバー】

08/937,950	5,579,430	5,299,238
5848391	08/678,666	5,299,239
5,291,557	98/03037	5,299,240
5,451,954	97/02875	5,197,087
5 400 433	97/02874	5,490,170
5,222,189	98/03036	5,264,846
5,357,594	5,227,788	5,268,685
5 752 225	5,285,498	5,375,189
5,394,473	5,481,614	5,581,654
5,583,962	5,592,584	05-183,988
5,274,740	5,781,888	5,548,574
5,633,981	08/039,478	08/506,729
5 297 236	08/211,547	08/576,495
4,914,701	5,703,999	5,717,821
5,235,671	08/557,046	08/392,756
07/640,550	08/894,844	



サラウンド

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

サラウンドモードとパラメーター一覧表

この表は、各サラウンドモードのときに再生できるスピーカーと、各サラウンドモードのときに調節できるサラウンドパラメーターを示したものです。

表の中の記号について

○ 音声を出力するチャンネル、または設定できるサラウンドパラメーターを示します。

◎ 音声を出力するチャンネルを示します。ただし、メニューの“スピーカー構成”([87ページ](#))の設定により出力するチャンネルが異なります。

サラウンドモード(47ページ)	チャンネル出力						サラウンドパラメーター(81ページ)				
	フロント 左 / 右	センター	サラウンド 左 / 右	サラウンドバック 左 / 右	フロントハイト 左 / 右	サブウーハー	HT-EQ (81ページ)	DRC*4 (81ページ)	ダイナミックレンジ圧縮 *5 (81ページ)	LFE*6 (81ページ)	Height ゲイン *7 (81ページ)
DIRECT/PURE DIRECT (2 チャンネル)*1	○					◎*3		○	○		
DIRECT/PURE DIRECT (マルチチャンネル)*1	○	◎	◎	◎*2	◎*2	◎		○	○	○	
STEREO	○					◎		○	○	○	
MULTI CH IN	○	◎	◎	◎	◎	◎	○			○	○
MPEG2 AAC	○	◎	◎	◎	◎	◎	○			○	○
DOLBY PRO LOGIC IIz	○	◎	◎		◎	◎	○	○	○		○
DOLBY PRO LOGIC IIx	○	◎	◎	◎		◎	○	○	○		
DOLBY PRO LOGIC II	○	◎	◎			◎	○	○	○		
DTS NEO:6	○	◎	◎	◎		◎	○	○	○		
DOLBY DIGITAL	○	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	○
DOLBY DIGITAL Plus	○	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	○
DOLBY TrueHD	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	○
DTS SURROUND	○	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	○
DTS 96/24	○	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	○
DTS-HD	○	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	○
DTS Express	○	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	○
MULTI CH STEREO	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	
VIRTUAL	○					◎		○	○	○	

*1 PURE DIRECT モード再生中は、サラウンドパラメーターが DIRECT モードと同じです。

*2 各チャンネルの入力信号が含まれる場合に音声を出力します。

*3 メニューの“サブウーハーモード”設定([88ページ](#))が“LFE+ メイン”のときに、サブウーハーから音声を出力します。

*4 Dolby TrueHD 信号を再生時に選択できます。

*5 Dolby Digital または DTS 信号を再生時に選択できます。

*6 Dolby Digital, DTS または DVD オーディオを再生時に選択できます。

*7 サラウンドモードが“PLIIz”または PLIIz のデコーダーを使用しているときに選択できます。

[次のページへ](#)



サラウンドモード(47 ページ)	サラウンドパラメーター(81 ページ)				トーンコントロール *8 (82 ページ)	Audyssey 設定 *9(82 ページ)			M-DAX *12 (84 ページ)
	PRO LOGIC II/IIx Music モードのみ			NEO:6 Music モードのみ		MultEQ® (82 ページ)	Dynamic EQ® *10 (83 ページ)	Dynamic Volume® *11 (83 ページ)	
	パノラマ (81 ページ)	ディメンション (81 ページ)	センター幅 (81 ページ)	センターイメージ (81 ページ)					
DIRECT/PURE DIRECT(2 チャンネル)*1									
DIRECT/PURE DIRECT(マルチチャンネル)*1									
STEREO					○	○	○	○	○
MULTI CH IN					○	○	○	○	
MPEG2 AAC					○	○	○	○	
DOLBY PRO LOGIC IIz					○	○	○	○	○
DOLBY PRO LOGIC IIx	○	○	○		○	○	○	○	○
DOLBY PRO LOGIC II	○	○	○		○	○	○	○	○
DTS NEO:6				○	○	○	○	○	○
DOLBY DIGITAL					○	○	○	○	
DOLBY DIGITAL Plus					○	○	○	○	
DOLBY TrueHD					○	○	○	○	
DTS SURROUND					○	○	○	○	
DTS 96/24					○	○	○	○	
DTS-HD					○	○	○	○	
DTS Express					○	○	○	○	
MULTI CH STEREO					○	○	○	○	
VIRTUAL					○	○	○	○	○

*1 PURE DIRECT モード再生中は、サウンドパラメーターが DIRECT モードと同じです。

*8 メニューの“Dynamic EQ®”設定 (83 ページ) が“オン”のとき、この項目を設定できません。

*9 入力信号のサンプリング周波数が 96kHz を超過する HD Audio の場合、このサウンドパラメーターを設定できません。

*10 メニューの“MultEQ®”設定 (82 ページ) が“オフ”または“マニュアル”のとき、この項目を設定できません。

*11 メニューの“Dynamic EQ®”設定 (83 ページ) が“オフ”のとき、この項目を設定できません。

*12 入力信号がアナログ、PCM 48kHz または 44.1kHz のときに設定できます。



□入力信号の種類と対応するサラウンドモード

この表は、各サラウンドモードのときに再生できる入力信号を示したものです。入力するソースの音声信号をご確認の上、サラウンドモードを選んでください。

表の中の記号について

○ 選択できるサラウンドモードを示します。

サラウンドモード ( 47 ページ)	注意	入力信号の種類とフォーマット																			
		ANALOG	PCM		DTS-HD		DTS						DOLBY		DOLBY DIGITAL				MPEG-2 AAC		
			PCM (マルチ チャンネル)	PCM (2 チャン ネル)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグあり)	DTS ES MTRX (フラグあり)	DTS (5.1 チャン ネル)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ あり)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ なし)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3 チャンネル)	DOLBY DIGITAL (2 チャン ネル)	AAC (5.1 チャン ネル)	AAC (2 チャン ネル)	AAC (1+1 チャンネル)	
DTS SURROUND					○																
DTS-HD MSTR																					
DTS-HD HI RES						○															
DTS ES DSCRT6.1	*1*3							○													
DTS ES MTRX6.1	*1*3								○												
DTS SURROUND								○	○	○											
DTS 96/24										○											
DTS (-HD) + PLIIx MOVIE	*2*3			○	○	○			○	○	○										
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1*3			○	○	○			○	○	○										
DTS (-HD) + PLIIz	*4			○	○	○	○	○	○	○											
DTS EXPRESS						○															
DTS (-HD) + NEO:6	*1*3			○	○	○			○	○	○										
DTS NEO:6 CINEMA		○		○												○		○			
DTS NEO:6 MUSIC		○		○												○		○			
DOLBY SURROUND																					
DOLBY TrueHD											○										
DOLBY DIGITAL+												○									
DOLBY DIGITAL EX	*1*3												○	○	○						
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1*3										○	○									
DOLBY DIGITAL													○	○	○						
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MOVIE	*2*3										○	○	○	○	○						
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1*3										○	○	○	○	○						
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz	*4										○	○	○	○	○						
DOLBY PRO LOGIC IIx MOVIE	*1*3	○		○												○		○			
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*1*3	○		○												○		○			
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*1*3	○		○												○		○			
DOLBY PRO LOGIC IIz	*4	○		○												○		○			
DOLBY PRO LOGIC II MOVIE		○		○												○		○			
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		○		○												○		○			
DOLBY PRO LOGIC II GAME		○		○												○		○			

- *1 メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定([87 ページ](#))が“無し”のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *2 メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定([87 ページ](#))が“1 台”または“無し”のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *3 メニューの“アンプの割り当て”設定([87 ページ](#))が“NORMAL”のときに選択できます。
- *4 メニューの“スピーカー構成”⇒“フロントハイト”設定([88 ページ](#))が“無し”のとき、このサラウンドモードを選択できません。

[次のページへ](#)



サラウンドモード (47 ページ)	注意	入力信号の種類とフォーマット																		
		ANALOG	PCM		DTS-HD		DTS					DOLBY		DOLBY DIGITAL				MPEG-2 AAC		
			PCM (マルチ チャン ネル)	PCM (2 チャン ネル)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (フラグあり)	DTS ES MTRX (フラグあり)	DTS (5.1 チャン ネル)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ あり)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ なし)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3 チャンネル)	DOLBY DIGITAL (2 チャン ネル)	AAC (5.1 チャン ネル)	AAC (2 チャン ネル)	AAC (1+1 チャンネル)
MULTI CH IN																				
MULTI CH IN			○																	
MULTI CH IN + PLIIx MOVIE	*2*3		○																	
MULTI CH IN + PLIIx MUSIC	*1*3		○																	
MULTI CH IN + PLIIz	*4		○																	
MULTI CH IN + Dolby EX	*1*3		○																	
MULTI CH IN 7.1	*3		○																	
MPEG2 AAC																				
AAC + DOLBY EX	*1*3																	○		
AAC + PLIIx MOVIE	*2*3																	○		
AAC + PLIIx MUSIC	*1*3																	○		
AAC + PLIIz	*4																	○		
MPEG2 AAC																		○		○
DIRECT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
PURE DIRECT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
MULTI CH STEREO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
VIRTUAL		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
STEREO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

- *1 メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定([87 ページ](#))が“無し”のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *2 メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定([87 ページ](#))が“1 台”または“無し”のとき、このサラウンドモードを選択できません。
- *3 メニューの“アンプの割り当て”設定([87 ページ](#))が“NORMAL”のときに選択できます。
- *4 メニューの“スピーカー構成”⇒“フロントハイト”設定([88 ページ](#))が“無し”のとき、このサラウンドモードを選択できません。



映像信号とモニター出力の関係

入力端子			出力端子			メニュー表示		
HDMI	COMPONENT	VIDEO	HDMI	COMPONENT	VIDEO	HDMI	COMPONENT	VIDEO
×	×	×	×	×	×	メニュー表示のみ	×	×
×	×	○	○ <VIDEO>	×	○ <VIDEO>	○ (VIDEO)	×	× (VIDEO)
×	○	×	○ <COMPONENT>	○ <COMPONENT>	×	○ (COMPONENT)	× (COMPONENT)	×
×	○	○	○ <COMPONENT>	○ <COMPONENT>	○ <VIDEO>	○ (COMPONENT)	× (COMPONENT)	× (VIDEO)
○	×	×	○ <HDMI>	×	×	○ (HDMI)	×	×
○	×	○	○ <HDMI>	×	○ <VIDEO>	○ (HDMI)	×	× (VIDEO)
○	○	×	○ <HDMI>	○ <COMPONENT>	×	○ (HDMI)	× (COMPONENT)	×
○	○	○	○ <HDMI>	○ <COMPONENT>	○ <VIDEO>	○ (HDMI)	× (COMPONENT)	× (VIDEO)

○：映像入力あり

×：映像入力なし

○ < > : < > の中の入力信号を出力します。

× : 映像出力なし

○():()内の映像にスーパーインポーズ

× () : () 内の映像のみ出力

ご注意

- 3D ビデオコンテンツまたはコンピューター解像度(例: VGA)の映像を再生中にメニューを操作すると、再生中の映像がメニュー画面に切り替わります。このとき、メニューの背景に再生映像を表示しません。
- 本機は 3D ビデオコンテンツまたはコンピューター解像度(例: VGA)の映像を再生中は、状態表示画面を表示しません。



A

A2DP 規格

A2DP は、ケーブルの代わりに無線通信を使用する Bluetooth の車載機器向けや AV 機器向けに定められたプロファイルの 1 つです。

Adobe RGB color/Adobe YCC601 color
“x.v.Color”同様、これらのカラースペースは、従来の RGB よりも広い色空間を定義します。

AirPlay

iTunes または iPhone/iPod touch/iPad に収録されているコンテンツを、ネットワーク経由で対応する機器に転送(再生)する機能です。

App Store

アップル社が運営している iPhone や iPod touch 向けのアプリケーションソフトの販売サイトです。

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ® は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。Dynamic EQ® は、Audyssey MultEQ® 技術と連動することによりすべての音量レベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリスナーに提供します。

Audyssey Dynamic Volume®

Audyssey Dynamic Volume® は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内における音量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みの音量設定値に自動的に調節する技術です。

また、Audyssey Dynamic Volume® は、Audyssey Dynamic EQ® の技術をアルゴリズムの中に取り込むことにより音量レベルの調節時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ® は、広いリスニングエリア内のどのリスナーにも最適なリスニング環境を提供する補正技術です。Audyssey MultEQ® は、複数位置での測定に基づいて、時間特性と周波数特性の双方を補正すると共に、全自動でサラウンドシステムセットアップを実行します。

B

Bluetooth

携帯情報機器などで数 m 程度の機器間接続に使われる短距離無線通信技術の一つです。ノートパソコンや PDA、携帯電話などをケーブルを使わずに接続し、音声やデータをやりとりすることができます。

D

Deep Color

従来の 8 ビットの色数を超える色調表現が可能な技術で、色縞のない、より自然に近い色を再現することができます。

DLNA

DLNA および DLNA CERTIFIED は Digital Living Network Alliance の商標 / サービスマークです。コンテンツには DLNA CERTIFIED™ 製品と適合しないものがある可能性があります。

Dolby Digital

Dolby Digital は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルは、フロント 3 チャンネル (FL、FR、C) とサラウンド 2 チャンネル (SL、SR)、低音域専用の LFE チャンネルの合計 5.1 チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもなく、音の遠近感、移動感、定位感など立体感のある音場をリアルに再現することができます。AV ルームでの映画ソフト再生においても、リアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX は、ドルビー研究所とルーカスフィルム社が共同で開発した音響フォーマット “DOLBY DIGITAL SURROUND EX” を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提案した 6.1 チャンネルのサラウンドフォーマットです。

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1 チャンネルでの音場再生により、空間表現力、定位感が向上します。

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus は、Dolby Digital を改良した信号フォーマットで、最大 7.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声対応とともに、データビットレートに余裕を持たせることにより音質の向上が図られています。従来の Dolby Digital に対して上位互換であるため、ソース信号や再生機器の状況に応じて、より柔軟性の高い運用が可能となっています。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマトリクスデコード技術です。

CD のような通常の音楽は 5 チャンネルの信号にエンコードし、優れた立体音域効果を発揮します。

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバンド化(周波数特性 20Hz ~ 20kHz 以上)し、あらゆるステレオ音源を臨場感豊かな立体音像でお楽しみいただけます。

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx は、Dolby Pro Logic II をさらに改良したマトリクスデコード技術です。2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。

音楽再生に適した “Music” モードと映画再生に適した “Movie” モード、ゲームをお楽しみになるときに最適な “Game” モードがあります。

Dolby Pro Logic IIz

Dolby Pro Logic IIz は、ソースに収録されている高いところで鳴っている「空間的な手がかり」を持った音響成分から、フロント・ハイトチャンネル信号を生成し出力するデコード技術です。2 チャンネルソースや 7.1/5.1 マルチチャンネルソースなどのあらゆるソースに対応します。

リスニング空間の前方上の左右にハイトスピーカーを加えることで、映画 / 音楽 / ゲームなどの再生により一層の空間の広がり感や奥行き感をお楽しみいただけます。

フロントハイトスピーカーは本棚などに設置できますので、サラウンドバックスピーカーのようにフロアスペースを使わずに、より簡単に理想的なサラウンド環境をつくることができます。

DTS

Digital Theater System の略で、DTS 社が開発した、デジタル音声システムです。DTS 対応アンプなどと接続して再生すると、映画館のような正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。

DTS 96/24

DTS 96/24 は、DVD-Video 上でサンプリング周波数 96kHz / 量子化ビット数 24bit の高音質再生を可能としたデジタル音声フォーマットです。チャンネル数は 5.1 チャンネルとなります。

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround は、DTS 社の標準デジタルサラウンドフォーマットで、サンプリング周波数が 44.1kHz または 48kHz、再生チャンネル数が最大 5.1 チャンネルのデジタルディスクリートサラウンド音声フォーマットです。

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加した 6.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1 チャンネル音声としてデコードすることも可能です。



**DTS-ES™ Matrix 6.1**

DTS-ES™ Matrix 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に SB チャンネルをマトリクスエンコードにて挿入した 6.1 チャンネル音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1 チャンネル音声としてデコードすることも可能です。

DTS Express

DTS Express は、最大 5.1 チャンネルの 24kbps～256kbps までのロービットレートをサポートする音声フォーマットです。

DTS-HD

ブルーレイディスクのオプション音声として採用された、従来の DTS をさらに高音質・高機能化したデジタル音声技術です。多チャンネル、高データ転送速度、高サンプリング周波数や、ロスレス・オーディオ再生をサポートしています。ブルーレイディスクでは、最大 7.1 チャンネルまで対応しています。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio は、従来の DTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマットを改良した信号フォーマットで、サンプリング周波数の 96kHz/48kHz 対応に加えて最大 7.1 チャンネルのデジタルディスクリット音声に対応しています。余裕あるデータビットレートによって高音質化を図るとともに、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルのデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio は、DTS 社のロスレス音声フォーマットで、サンプリング周波数 96kHz/24bit では最大 8 チャンネル、サンプリング周波数 192kHz/24bit では最大 6 チャンネルに対応しています。また、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルのデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ は、2 チャンネルソースを 6.1 チャンネルのサラウンド再生するマトリクスデコード技術です。映画再生に適した“DTS NEO:6 Cinema”と、音楽再生に適した“DTS NEO:6 Music”があります。

F**FLAC**

可逆圧縮方式のフリーの音声ファイルフォーマットです。可逆圧縮のため、原音からの音質の劣化がありません。

FLAC のライセンスについては、次のとおりです。

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS

BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

H**HDCP**

機器間でデジタル信号を送受信する際に、信号を暗号化し、コンテンツが不正にコピーされるのを防止する著作権保護技術の 1 つです。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface の略で、テレビやアンプなどと接続できる AV 用のデジタルインターフェースです。映像信号と音声信号を 1 本のケーブルで接続できます。

I**iTunes**

アップル社が提供しているマルチメディアプレーヤーの名称です。

音楽をはじめとしてビデオなどのコンテンツを管理・再生することができます。AAC をはじめとして WAV や MP3 など主要なファイル形式に対応しています。

L**LFE**

Low Frequency Effect の略で、低音部の効果音を強調するための出力チャンネルです。20Hz～120Hz の重低音を出力することで、サラウンド音声に迫力を加えることができます。

M**MP3 (MPEG Audio Layer-3)**

音声データ圧縮方式の 1 つで、国際的な標準規格です。映像圧縮方式の「MPEG-1」に採用されています。音楽 CD 並の音質を保ったままデータ量を約 1/11 に圧縮できます。

MPEG (Moving Picture Experts Group)、MPEG-2、MPEG-4

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化するために使用される規格群の名前です。ビデオの規格には、「MPEG-1 Video」、「MPEG-2 Video」、「MPEG-4 Visual」、「MPEG-4 AVC」などがあります。音声の規格には、「MPEG-1 Audio」、「MPEG-2 Audio」、「MPEG-4 AAC」などがあります。

MPEG-2 AAC

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチチャンネル音声フォーマットです。

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。



S

sYCC601 color

“x.v.Color”同様、これらのカラースペースは、従来の RGB よりも広い色空間を定義します。

V

vTuner

インターネットラジオの有料オンラインコンテンツサービスです。

本サービスに関するお問い合わせは、下記 vTuner のサイトまでお願い致します。

vTuner ホームページ：

<http://www.radiomaratanz.com>

本製品は、Nothing Else Matters Software and BridgeCo の知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外での使用または配布は、Nothing Else Matters Software and BridgeCo の許諾がない限り禁止されています。

W

WAV (Wave)

Windows 標準の音声フォーマットです。ファイルサイズは大きくなる傾向がありますが、原音に近い音声を保持できます。

Windows Media DRM

マイクロソフト社が開発した著作権保護技術です。

コンテンツプロバイダは、自らのコンテンツ(“セキュアコンテンツ”)の完全性を保護するために、本デバイス(“WMDRM”)に内蔵された Windows Media 用デジタル権管理技術を使用し、当該コンテンツに対する自らの知的財産権(著作権を含む)が悪用されないようにしています。

本デバイスは、セキュアコンテンツを再生するため、WMDRM ソフトウェア(“WM-DRM ソフトウェア”)を使用しています。本デバイス内の WM-DRM ソフトウェアのセキュリティがあらゆる場合、セキュアコンテンツの所有者(“セキュアコンテンツオーナー”)は、マイクロソフト社が、セキュアコ

ンテンツをコピー・表示・再生する新たなライセンスを得る WM-DRM ソフトウェアの権利を取り消すよう要請することができます。この取り消しは、保護されていないコンテンツを再生する WM-DRM ソフトウェアの能力には影響がありません。インターネットまたはパソコンからセキュアコンテンツのライセンスをダウンロードするときはいつも、取り消された WM-DRM ソフトウェアのリストがデバイスに送られます。マイクロソフト社は、セキュアコンテンツオーナーに代わって、当該ライセンスとともに、取り消された WM-DRM ソフトウェアのリストをデバイスにダウンロードすることができます。

Windows Media Player Ver.11

マイクロソフト社が無料で提供しているメディアプレーヤーです。

Windows Media Player のバージョン 11 以降で作成されたプレイリストや WMA, DRM WMA, WAV ファイルなどが再生可能です。

WMA (Windows Media Audio)

米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media® Player Ver.7、7.1、Windows Media® Player for Windows® XP、または Windows Media® Player 9 Series を使用してエンコード(符号化)することができます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

X

x.v.Color

色の表現がより正確になり、自然で生き生きとした映像を表現することが可能になります。“x.v.Color”はソニーの登録商標です。

あ行

オートリップシンク

オートリップシンク機能対応のテレビと接続すると、映像と音声のずれを自動的に補正します。

さ行

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

スピーカーインピーダンス

交流抵抗値のことで Ω (オーム) という単位であらわします。この値が小さいほど大きな電力が得られます。

ゾーン 2

本機は、本機が設置されている部屋(メインゾーン)以外の 1 つの部屋でも本機の再生をおこなうことができます(ゾーン 2 再生)。ゾーン 2 再生をおこなう部屋をゾーン 2 と呼びます。

た行

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。

ダウンミックス

サラウンド音声のチャンネル数を、より少ないチャンネル数に変換して再生する機能です。

は行

プログレッシブ(順次走査)

映像の 1 フレームを 1 つの画像として表示する映像信号の走査方式です。インターレース方式に比べ画像のちらつきやにじみが少ない映像を再生できます。

ペアリング

ペアリングとは、2 台の Bluetooth ^{ブルートゥース} デバイスの接続設定に必要な操作です。ペアリングをおこなうことによって、Bluetooth ^{ブルートゥース} 機器同士が互いにアクセスできるようになります。

保護回路

何らかの原因で過負荷や過電圧、高温状態などの異常が起きたときに、電源内部の部品が破損するのを防止する機能です。

本機では、異常発生時には電源表示が点滅し、スタンバイ状態になります。

ま行

メインゾーン

本機が設置されている部屋をメインゾーンと呼びます。



故障かな？と思ったら

□ 各接続は正しいですか

□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか

□ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
電源が入らない。 または、入れてもすぐに切れる。	- コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。 - 保護回路がはたらいています。このような場合、一度電源プラグをコンセントから抜き、5～10 秒後に再びコンセントに差し込んでください。	 9 127
ディスプレイの表示が消える。	メニューの“表示”設定を“オフ”以外の設定にしてください。	97
本機を使用中に突然電源が切れ、電源表示が約 2 秒間隔で、赤色に点滅している。	- 機器内部の温度上昇により、保護回路がはたらいています。一度電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直してください。 - 本機を風通しの良い場所に設置し直してください。	- -
本機を使用中に突然電源が切れ、電源表示が約 0.5 秒間隔で、赤色に点滅している。	- 指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 - スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、芯線が端子から外れたりして、芯線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路がはたらいています。電源コードを抜き、芯線をしっかりとよじり直すか、端末処理をするなどしたあとで、接続し直してください。	 10、 54  10
電源を入れても、電源表示が約 0.5 秒間隔で、赤色に点滅している。	本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理相談窓口までご連絡ください。	-
本機が正常に動作しない。	マイコンを初期化してください。	131

【HDMI】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
HDMI で接続したときに、音声が出力されない。	- HDMI 端子の接続を確認してください。 - HDMI の音声信号をスピーカーから出力するときは、メニューの“HDMI 音声出力”の設定を“アンプ”に設定してください。 - HDMI の音声信号をテレビから出力するときは、メニューの“HDMI 音声出力”の設定を“TV”に設定してください。	11 90 90
HDMI で接続したときに、映像が映らない。	- HDMI 端子の接続を確認してください。 - 接続した HDMI 端子に合わせて、入力ソースを設定してください。 - テレビが著作権保護 (HDCP) に対応しているか確認してください。HDCP に対応していない機器を接続した場合、映像が正しく出力されません。	11 11 、 25 10
HDMI コントロール対応機器に次の操作をすると、本機も同じ動作をする。 • 電源のオン / オフ • 音声を出力する機器の切り替え • 音量の調節 • 入力ソースの切り替え	メニューの“HDMI コントロール”を“オフ”に設定してください。また、本機の電源オフを HDMI コントロール対応機器と連動させない場合は、メニューの“パワーオフコントロール”を“オフ”に設定してください。	63 、 90

【映像】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
映像が映らない。	- 本機の映像出力端子とテレビの入力端子の接続を確認してください。 - 本機に接続したテレビの入力端子と入力設定を合わせてください。	 7  7



【音声】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
音が出ない。	- すべての機器の接続を確認してください。 - スピーカーの接続とスピーカー構成の設定を確認してください。 - 音声の接続をしている機器の電源が入っているか確認してください。 - 主音量を適切な大きさに調節してください。 - ミュート/静音(消音)モードを解除してください。 - 再生機器との接続を確認し、適切な入力ソースを選んでください。 - デジタル入力端子を割り当てた端子と入力モードを合わせてください。 - 本機の PHONES 端子からヘッドホンのプラグを取り外してください。ヘッドホンのプラグを挿入していると、スピーカー端子から音が出なくなります。	7、 11、12、 13、16、 15、17 10、 54、55、 56、57、 59 — 26、73 26、73 25、73 103 114
サラウンドスピーカーから音が出ない。	SURROUND 端子にサラウンドスピーカーを接続しているか確認してください。	—
サラウンドバックスピーカーから音が出ない。	- メニューの“アンプの割り当て”設定で、サラウンドバックスピーカーを使用する設定になっているか確認してください。 - メニューの“スピーカー構成”⇒“サラウンドバック”設定が“無し”以外になっているか確認してください。 - サラウンドモードが“STEREO”および“VIRTUAL”以外になっているか確認してください。	87 87 47
フロントハイトスピーカーから音が出ない。	- メニューの“アンプの割り当て”設定で、フロントハイトスピーカーを使用する設定になっているか確認してください。 - メニューの“スピーカー構成”⇒“フロントハイト”設定が“無し”以外になっているか確認してください。	87 87
サブウーハーから音が出ない。	- サブウーハーの接続を確認してください。 - サブウーハーの電源を入れてください。 - メニューの“スピーカー構成”⇒“サブウーハー”を“有り”に設定してください。 - メニューの“スピーカー構成”⇒“フロント”、“センター”の設定が“太”で、なおかつ“サブウーハーモード”の設定が“LFE”の場合は、入力信号やサラウンドモードによってサブウーハーから音声が出力されない場合があります。	10、 54、55、 56、57、 59 — 87 87、88
DTS 音声出力されない。	メニューの“デコードモード”を“オート”または“DTS”にしてください。	103

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
Dolby TrueHD、DTS-HD、Dolby Digital Plus の音声出力されない。	HDMI で接続してください。	11
Dolby PLII モードや DTS NEO:6 モードが選択できない。	- メニューの“スピーカー構成”⇒“センター”または“サラウンド”を“無し”以外に設定しているか確認してください。スピーカーシステムが 2.0/2.1 チャンネルの場合は選択できません。 - ヘッドホン使用時は、Dolby PLII または DTS NEO:6 を選択できません。	87 —
Audyssey MultEQ [®] 、Audyssey Dynamic EQ [®] および Audyssey Dynamic Volume [®] が選択できない。	- サラウンドモードを“DIRECT”および“PURE DIRECT”以外に切り替えてください。 - ヘッドホン使用時は、Audyssey MultEQ[®]、Audyssey Dynamic EQ[®] および Audyssey Dynamic Volume[®] を選択できません。	47 —
Dynamic EQ および Dynamic Volume が選択できない。	Audyssey[®] オートセットアップを実行してください。	18、60
エム・ダックス M-DAX が選択できない。	- アナログ信号または PCM 信号(fs=44.1/48kHz)が入力されているか確認してください。Dolby Digital や DTS サラウンドなどのマルチチャンネル信号の再生はエム・ダックス M-DAX を使用することができません。 - サラウンドモードを“DIRECT”および“PURE DIRECT”以外に切り替えてください。	84 47

【FM/AM チューナー】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
受信できない。または、雑音や歪みが多い。	- アンテナの向きや位置を変えてください。 - 本機から AM ループアンテナを離してください。 - FM 屋外アンテナを使用してください。 - アンテナと他の接続ケーブルを離してください。	15 15 15 15





【iPod/USB メモリー / インターネットラジオ / メディアサーバー / Flickr】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
iPod が再生できない。	• USB 端子に iPod を直接接続して使用する場合、対応していない iPod があります。	14
ファイル名が“...”など、正しく表示されない。	• 本機で表示できない文字は、“.”（ピリオド）に置き換えて表示します。	—
USB メモリーを接続したとき、メニュー画面に“USB”が表示されない。	• 接続不良などで、本機が USB メモリーを認識できない場合があります。接続を確認してください。 • 本機は、マストレージクラスまたは MTP 対応の USB メモリーに対応しています。それ以外の USB メモリーは認識できません。 • 本機が認識できないデバイスを接続しています。すべての USB メモリーに対して、動作や電源の供給を保証するものではありません。 • USB ハブを経由した接続はできません。	14 — — —
USB メモリーのファイルを再生できない。	• USB メモリーのフォーマットを FAT16 または FAT32 に設定してください。詳しくは、USB メモリーの取扱説明書をご覧ください。 • USB デバイス内が複数のパーティションに別れている場合は、第 1 パーティション以外は再生できません。 • ファイルが対応しているフォーマット以外で記録されています。対応しているフォーマットで記録してください。 • 本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。	— — 31 31
インターネットラジオが再生できない。	• イーサネットケーブルが正しく接続されていないか、ネットワークが切断されています。接続状態を確認してください。 • 対応していないフォーマットで放送されています。本機で再生できるインターネットラジオのフォーマットは MP3 と WMA のみです。 • パソコンまたはルータのファイアウォールがはたらいています。接続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を確認してください。 • ラジオステーションが放送を停止しています。放送中のラジオステーションを選んでください。 • IP アドレスが違います。本機の IP アドレスを確認してください。	17 38 — 39 95
パソコンに保存してある音楽ファイルが再生できない。	• ファイルが対応しているフォーマット以外で記録されています。対応しているフォーマットで記録してください。 • 本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。 • 本機の USB 端子は、パソコンと接続することはできません。	38 38 —

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
サーバーが見つからないか、サーバーに接続できない。	• パソコンまたはルータのファイアウォールがはたらいています。接続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を確認してください。 • パソコンの電源が入っていません。電源を入れてください。 • サーバーが起動していません。サーバーを起動してください。 • 本機の IP アドレスが正しくありません。本機の IP アドレスを確認してください。	— — — 95
プリセットまたはお気に入りに登録したラジオステーションに接続できない。	• ラジオステーションが放送を休止しています。しばらく時間をおいてやり直してください。 • ラジオステーションがサービスを停止しています。放送中のラジオステーションを選んでください。	— —
“ラジオステーションのサーバーが混雑しています”または“接続が途切れました”と表示され、接続できないラジオステーションがある。	• 放送局が混雑しているか、現在放送を休止しています。しばらく時間をおいてやり直してください。	—
再生中に、音が途切れることがある。	• ネットワークの通信速度が遅いか、通信回線またはラジオステーションが混雑しています。ビットレートの高い放送データを再生している場合や、通信の状況によっては、音が途切れることがあります。	—
音質が良くない。または再生中にノイズが入る。	• 再生しているファイルのビットレートが低いです。	—
ファームウェアのアップデートをおこなったあとに、ネットワークへの接続ができない。	• メニューの“ネットワーク設定”で、ネットワークへもう一度接続してください。	92



【AirPlay】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
iTunes または iPhone/iPod touch/iPad 上に AirPlay のアイコン  が表示されない。	- 本機とパソコンまたは iPhone/iPod touch/iPad が同一のネットワーク(LAN)に接続されていません。パソコンまたは iPhone/iPod touch/iPad を本機と同一の LAN に接続してください。 - iTunes または iPhone/iPod touch/iPad が AirPlay 対応のファームウェアではありません。最新のファームウェアにアップデートしてください。	17 97
音が出ない。	- iTunes または iPhone/iPod touch/iPad の音量が最小になっています。音量を適切な値に設定してください。 - iTunes または iPhone/iPod touch/iPad を起動したあとに表示される画面で本機を選択していません。iTunes または iPhone/iPod touch/iPad を起動し、表示された画面で AirPlay アイコン  をクリックして、本機を選択してください。	— 66

【M-XPort】


症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
ワイヤレスレシーバー (RX101) を接続時、音声が出力されない。	Bluetooth 機器とワイヤレスレシーバー (RX101) の間で、正しくペアリングされているか確認してください。	16 、 125

【リモコン】

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
リモコンを操作しても、正しく動作しない。	- 乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。 - リモコンは、本機から約 7m および 30° 以内の範囲で操作してください。 - 本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。 - 乾電池の ⊕ と ⊖ を正しくセットしてください。 - 本機のリモコン受光部に強い光(直射日光、インバーター式蛍光灯の光など)があたっています。受光部に強い光があたらない場所に設置してください。 - 操作モードと操作したい機器の設定が合っていない。操作モードを確認してください。	118 118 118 118 118 106

マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。マイコンを初期化すると、各種設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。

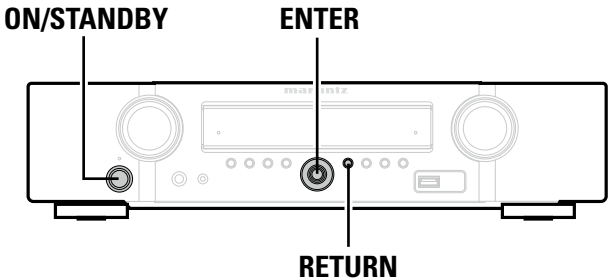

- 1 ON/STANDBY を押して、電源を切る。
- 2 ENTER と RETURN を同時に押しながら、ON/STANDBY を押す。
- 3 ディスプレイの表示が約 1 秒間隔で点滅したら、2 つのボタンから指を離す。



手順 3 でディスプレイの表示が約 1 秒間隔で点滅しない場合は、手順 1 からやり直してください。



保証と修理について

□保証書について

この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意ください。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。有料修理の料金については、「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へお問い合わせください。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- 取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認ください。
- 正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- 添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に

連絡していただきたい内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- 製品名 …… 取扱説明書の表紙に表示しています。
- 製造番号 … 保証書と製品背面に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

□お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。





主な仕様

□ オーディオ部

• パワーアンプ部

定格出力：

フロント：
50W+50(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)

センター：
50(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)

サラウンド：
50+50(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)

サラウンドバック：
50+50(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)

実用最大出力：

フロント：
75W+75W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

センター：
75W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

サラウンド：
75W+75W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

サラウンドバック：
75W+75W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10%、JEITA)

6～8 Ω

出力端子：

• アナログ部

入力感度 / 入力インピーダンス：

130mV/47k Ω

周波数特性：

10Hz～100kHz：+1、-3dB(DIRECT モード時)

S/N 比：

98dB(IHF-A、DIRECT モード時)

□ ビデオ部

• 標準ビデオ端子

入出力レベル / インピーダンス：

1Vp-p、75 Ω

周波数特性：

5Hz～10MHz：0、-3dB

• コンポーネントビデオ端子

入出力レベル / インピーダンス：

Y(輝度)信号：1Vp-p/75 Ω

P_B/C_B(青色)信号：0.7Vp-p/75 Ω

P_R/C_R(赤色)信号：0.7Vp-p/75 Ω

周波数特性：

5Hz～60MHz：0、-3dB

□ チューナー部

• FM 部

受信周波数範囲：

76.0MHz～90.0MHz

アンテナ端子：

75 Ω

実用感度

1.2 μV/75 Ω(12.8dBf)

S/N 比：

モノ：72dB(IHF-A、DIRECT モード時)

ステレオ：67dB(IHF-A、DIRECT モード時)

モノ：0.3%(1kHz、100% 変調時)

ステレオ：0.7%(1kHz、90% 変調時)

ひずみ率

• AM 部

受信周波数範囲

522kHz～1629kHz

アンテナ

ループアンテナ(付属)

実用感度

18 μV

□ 総合

電源：

AC 100V、50/60Hz

消費電力：

220W(電気用品安全法による)

0.2W(スタンバイ時)

3W(CEC スタンバイ)

* JEITA：(社)電子情報技術産業協会(略称：JEITA)が制定した規格です。

- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

- 本機は国内仕様です。必ず AC 100V のコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。AC 100V 以外の電源には絶対に接続しないでください。





索引

👉 数字

2.1 チャンネル	58
3D	10
5.1 チャンネル	53, 56
6.1 チャンネル	53, 55
7.1 チャンネル	52, 54

👉 A

A2DP	16, 125
Adobe RGB color/Adobe YCC601 color	125
AirPlay	66, 125
AM ループアンテナ	15
App Store	125
ARC	10
Audyssey Dynamic EQ®	83, 125
Audyssey Dynamic Volume®	83, 125
Audyssey MultEQ®	82, 125
Audyssey® オートセットアップ	18, 60
Audyssey 設定	82

👉 B

Bluetooth	16, 125
-----------	---------

👉 C

Content Type	10
--------------	----

👉 D

Deep Color	10, 125
DLNA	125
Dolby	
Dolby Digital	125
Dolby Digital EX	125
Dolby Digital Plus	125
Dolby Pro Logic II	125
Dolby Pro Logic IIx	125
Dolby Pro Logic IIz	52, 125
DRC	81

DTS	125
DTS 96/24	125
DTS-ES Discrete 6.1	125
DTS-ES Matrix 6.1	126
DTS-HD	126
DTS-HD High Resolution Audio	126
DTS-HD Master Audio	126
DTS Digital Surround	125
DTS Express	126
DTS NEO:6™ Surround	126
Dynamic EQ®	83
Dynamic Volume®	83

👉 E

EQ カスタマイズ	91
-----------	----

👉 F

FLAC	126
Flickr	38, 45
FM/AM 放送	34
FM アンテナ	15

👉 G

GUI	96
-----	----

👉 H

HDCP	10, 126
HDMI	10, 126
HDMI 1.4a	10
HDMI 音声出力	90
HDMI コントロール	63, 90
HDMI 設定	90
Height ゲイン	81
HT-EQ	81

👉 I

iPod 再生機能	29
iTunes	126

👉 L

LFE	81, 126
-----	---------

👉 M

M-DAX	84
MP3	126
MPEG	126
MPEG-2 AAC	126
MultEQ®	82
M-XPoort	16

👉 S

sYCC601 color	127
---------------	-----

👉 V

vTuner	127
--------	-----

👉 W

WAV	127
Windows Media DRM	127
Windows Media Player Ver.11	127
WMA	127

👉 X

x.v.Color	10, 127
-----------	---------

👉 あ

アンプの割り当て	87
----------	----

👉 う

ウェブコントロール機能	70
-------------	----

👉 え

エラーメッセージ (オートセットアップ)	23
----------------------	----

👉 お

オーディオディレイ	84
オートセットアップ	18, 60
オートプリセット	100
オートリップシンク	90, 127
音声調整	80
音声の設定	91
音量の上限	95, 96
音量の設定	96
音量表示	96

👉 か

カーブコピー	84
学習モード	111

👉 き

距離	88
----	----

👉 く

クロスオーバー周波数	89
------------	----

👉 け

ケーブル	
HDMI ケーブル	11
イーサネットケーブル	17
オーディオケーブル	12, 13, 15
コンポーネントビデオケーブル	12, 13
同軸デジタルケーブル	13
光伝送ケーブル	12, 13, 15
ビデオケーブル	12, 13
結露	5
言語の設定	98

👉 こ

高音	82
故障かな?と思ったら	128

👉 さ

再生	
CD プレーヤー	27
DVD プレーヤー	27
Flickr	45
FM/AM 放送	34
iPod(USB)	28
MP3	31, 38
MPEG-4 AAC	31, 38
USB メモリー	30
WMA	31, 38
インターネットラジオ	39
ゾーン 2	73
ネットワークオーディオ	37
ブルーレイディスクプレーヤー	27
メディアサーバー	43
再生モード (NET/USB)	104
サブウーハーの設定	19
サラウンドバック	87
サラウンドバックスピーカー	53, 55
サラウンドパラメーター	81
サラウンドモード	47, 120
サンプリング周波数	127





し	
システムセットアップ	86
主音量表示	96
主音量を調節する	26
使用ソースの選択	96
情報	85
HDMI 情報	85
音声入力信号	85
現在の設定	85
プリセットチャンネル	85
新機能の追加	98
す	
スクリーンセーバー	96
スタンバイ時の HDMI 入力	90
スピーカー	
接続	54
設置	52, 62
設定	18, 60
スピーカーインピーダンス	54, 127
スピーカー構成	87
スピーカーの設定	87
スライド間隔	104
スライドショー	104
スリープタイマー	64, 74
せ	
静止画像	104
接続	
CD プレーヤー	15
DVD プレーヤー	11, 12, 13
HDMI	10
iPod (USB)	14
USB メモリー	14
衛星チューナー	13
ケーブルテレビ	13
ゲーム機	11
スピーカー	54
セットトップボックス	11, 13
チューナー	15
テレビ	11, 12
ブルーレイディスクプレーヤー	11, 12, 13
ホームネットワーク (LAN)	17
リモートコントロール端子	62
ワイヤレスレシーバー	16
設定の保護	97
センターイメージ	81
センター幅	81

そ	
ソースレベル	103
ゾーン 2	73, 115, 127
ゾーン 2 の設定	95
ゾーンマネージメント機能	68
ゾーン名の変更	97
その他の設定	96
GUI	96
音量の設定	96
使用ソースの選択	96
新機能の追加	98
設定の保護	97
ゾーン名の変更	97
表示	97
ファームウェアのアップデート	97
た	
ダイナミックレンジ	127
ダイナミックレンジ圧縮	81
ダイレクトモード	28
ダウンミックス	127
ち	
チャンネルレベル	65, 89
調節チャンネル	84
て	
低音	82
低音域の設定	88
ディスプレイ	115
ディメンション	81
デコードモード	103
デュアルバックアップメモリー機能	72
電源オン時の音量	95, 96
と	
登録商標	119
トーンコントロール	82
に	
入力信号	122
入力ソース選択	25
入力名の変更	103
入力端子の割り当て	101
入力の設定	99
入力モード	103

ね	
ネットワーク設定	24, 92
その他の設定	94
ネットワーク情報	95
ネットワーク接続	92
は	
パーティーモード	67
バイアンプ	59
バイリンガルモード	91
パノラマ	81
パラメーター確認	24
パワーオフコントロール	90
ひ	
左レベル	95
ビデオ	102
ビデオコンバージョン	8
ビデオセレクト	102
ビデオモード	102
表示	97
ふ	
ファームウェアのアップデート	97
フェーダー機能	65
付属品	5
プリセットコード	107
プリセットスキップ	100
プリセットネーム	100
プログレッシブ	127
フロント A/B (接続)	53, 57
フロントスピーカーの設定	26
フロントハイト	88
フロントハイトスピーカー	52, 54
フロントパネル	114
フロントキーロック機能	72
へ	
ペアリング	127
ヘッドホン	114
ほ	
保護回路	127
ま	
マイコンの初期化	131
マニュアル EQ	84

み	
右レベル	95
ミュートリング	26
ミュートリングレベル	95, 96
め	
メインゾーン	127
メディアコントロール機器	69
メニュー一覧	75
も	
文字入力	78
ら	
ラジオ局のプリセット	34
ランダム	104
り	
リアパネル	116
リスニングポイント	18
リスニングモード	47
リピート	104
リファレンスレベルオフセット	83
リモートモード	28
リモコン	106, 117
乾電池の入れかた	118
機器の操作	109
接続機器を操作する	106
プリセットコード登録	107
リモコンの設定	19, 60
わ	
ワンタッチプレイ機能	32



プリセットコード表

機器の選択 : BD

ブルーレイディスクプレーヤー

D	Denon	5034, 5035, 5036
H	Hitachi	5031, 5032, 5033
I	Integra	5013
J	JWC	5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020
L	LG	5010, 5011
M	marantz	5000, 5026, 5027
	Mitsubishi	5024, 5025
O	Onkyo	5013
P	Panasonic	5001, 5002, 5003
	Philips	5004
	Pioneer	5005
R	RCA	5012
S	Samsung	5005
	Sharp	5028, 5029, 5030
	Sony	5007, 5008, 5009, 5016
T	Toshiba	5012
Y	Yamaha	5021, 5022, 5023

機器の選択 : DVD

DVD プレーヤー

A	Aiwa	2036, 2037
	Apex	2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2034
B	BOSE	2038, 2039, 2063
D	Denon	2047, 2048
F	Funai	2049
G	GE	2009, 2020, 2029, 2033
H	Harman Kardon	2061
	Hitachi	2008, 2012, 2031
J	JVC	2006, 2010, 2040, 2041, 2042, 2043
K	Kenwood	2053, 2054
	Koss	2058
M	Magnavox	2007, 2011, 2023, 2025
	marantz	2025, 2065
	Mitsubishi	2011, 0215
O	Onkyo	2062
	Oritron	2009, 2030
P	Panasonic	2003, 2015, 2016, 2055
	Philips	2007, 2011, 2058
	Pioneer	2002, 2014, 2056
	Proscan	2009, 2020, 2032
R	RCA	2005, 2009, 2020, 2035, 2057

S	Sampo	2041
	Samsung	2008, 2012, 2022, 2024, 2027
	Sanyo	2050, 2052
	Sharp	2044, 2045
	Sherwood	2051
	Sony	2001, 2013, 2059
T	Toshiba	2004, 2008, 2026, 2028
Y	Yamaha	2046, 2060
Z	Zenith	2010

機器の選択 : SAT

衛星チューナー

A	Alphastar	4027
	Amstrad	4047, 4050
	Atsky	4048
B	B Sky B	4021, 4045
C	Chaparral	4039
D	DIRECTV	4001, 4016
	DISH Network	4030
	Drake	4026
E	EchoStar	4007, 4017, 4018, 4019, 4020
	Eurosky	4047, 4056
	Express Vu	4017
F	Foxtel	4051
	Fujitsu	4025
G	GE	4002, 4008, 4009
	General Instruments	4036, 4037
	Gradiente	4044, 4057
H	Hitachi	4001, 4015
	Hughes	4001, 4016
	Humax	4049, 4050, 4051
J	Janeil	4025
	JVC	4017
M	Mitsubishi	4001
O	Optima	4048
P	Panasonic	4004, 4010
	Philips	4031, 4035, 4044, 4057
	Proscan	4002, 4008, 4009, 4011
R	Radio Shack	4036, 4037
	RCA	4002, 4008, 4009, 4029
	Realistic	4040
	Rural Cable	4036
S	Samsung	4022, 4027, 4050
	Schneider	4041
	SKY	4044, 4045, 4057
	Skyplus	4048

	Skysat	4041, 4047, 4056
	Sony	4003, 4012, 4014
	Star Choice	4032
	Star Trak	4024
	STS	4038
	SuperDish	4028
T	Teac	4049
	Thomson	4056
	Toshiba	4001, 4034
U	Uniden	4005, 4006, 4013
	Universum	4056
V	Video Pall	4025
Z	Zenith	4023, 4025, 4033

機器の選択 : TV

テレビ


A	Acer	1141
	Admiral	1002, 1009, 1089
	Aiko	1059
	Aiwa	1117, 1118
	Akai	1001
	Amtron	1023
	Anam	1113
	Anam National	1023, 1069, 1092
	AOC	1003, 1024, 1049, 1127
	Audiovox	1023
B	Bell & Howell	1009, 1025
	Benq	1104, 1142
	Broksonic	1003, 1097, 1098, 1113
C	Celebrity	1001
	Citizen	1003, 1013, 1023, 1026, 1059, 1063
	Colortyme	1003, 1043
	Contec	1113
	Contec/Cony	1023, 1045, 1047
	Craig	1020, 1022, 1023, 1113
	Crown	1023, 1067
	Curtis Mathes	1003, 1013, 1025, 1026, 1062, 1103, 1110
D	Daewoo	1003, 1013, 1024, 1035, 1036, 1059, 1084, 1101
	Daytron	1003, 1013, 1016
	Dimensia	1103, 1110
	Dumont	1003, 1010, 1153
E	Electroband	1001
	Electrohome	1001, 1003, 1069, 1133
	Emerson	1003, 1013, 1015, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1038, 1044, 1045, 1048, 1055, 1061, 1094, 1096, 1099, 1101, 1113

	Envision	1003
F	Fisher	1025, 1051, 1091, 1160
	Fujitsu	1038, 1124, 1125, 1155
	Funai	1023, 1038, 1113
G	Gateway	1150
	GE	1003, 1018, 1022, 1046, 1054, 1069, 1085, 1103, 1110, 1113, 1133, 1136, 1153
	Goldstar	1003, 1013, 1024, 1030, 1045, 1080, 1100
		1112, 1154
H	Hallmark	1003
	Hisense	1116
	Hitachi	1003, 1012, 1031, 1032, 1037, 1041, 1045, 1047, 1065, 1068, 1082, 1088, 1094, 1139, 1140, 1145, 1159
I	Infi nity	1067
J	Janeil	1134
	JBL	1067
	JC Penney	1003, 1013, 1018, 1019, 1024, 1026, 1046, 1047, 1054, 1063, 1083, 1085, 1100, 1103, 1110, 1112, 1133, 1154
	Jensen	1003
	JVC	1028, 1029, 1045, 1047, 1050, 1060, 1065
K	Kawasho	1001, 1003
	Kenwood	1003
	Kloss Novabeam	1023, 1056, 1057, 1134
	KTV	1013, 1023, 1033, 1034, 1073, 1099, 1113
L	LG	1024, 1030
M	M.Wards	1002, 1009, 1038
	Magnavox	1003, 1052, 1053, 1056, 1057, 1063, 1067, 1081, 1106
	marantz	1003, 1031, 1067, 1122
	Mitsubishi	1003, 1024, 1051, 1115, 1122, 1133
	Motorola	1014, 1069
N	NEC	1003, 1012, 1024, 1043, 1069
	NET-TV	1137, 1150
O	Orion	1020, 1096
P	Panasonic	1017, 1067, 1069, 1095, 1111
	Philips	1003, 1011, 1045, 1052, 1054, 1056, 1057, 1058, 1063, 1067, 1069, 1106
	Pioneer	1003, 1018, 1037, 1070, 1071, 1094, 1145, 1147, 1149
	Plasmsync	1135
	Portland	1003, 1013, 1024, 1059
	Price Club	1026
	Prism	1018
	Proscan	1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1085, 1103, 1110
	Proton	1003, 1045
Q	Quasar	1010, 1069, 1073, 1111, 1153

R	Radio Shack	1003, 1013, 1015, 1023, 1024, 1025, 1045, 1100, 1103, 1110, 1113
	RCA	1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1014, 1024, 1049, 1069, 1075, 1079, 1085, 1087, 1088, 1093, 1094, 1101, 1103, 1110, 1113, 1153
	Realistic	1013, 1015, 1023, 1025, 1045, 1100, 1103, 1110
	Runco	1010, 1153
S	Sampo	1150
	Samsung	1003, 1013, 1024, 1026, 1040, 1045, 1062, 1078, 1083, 1090, 1100, 1105, 1114, 1120, 1121, 1146, 1148, 1157
	Sansui	1119
	Sanyo	1003, 1025, 1051, 1072, 1077, 1091, 1156, 1157, 1158
	Sharp	1003, 1013, 1014, 1015, 1045, 1055, 1064, 1066, 1076, 1089, 1123
	Signature	1009
	Sony	1001, 1102, 1108
	Soundesign	1003, 1023, 1038, 1063, 1113
	Starlite	1023
	Supre-Macy	1134
	Sylvania	1003, 1039, 1042, 1052, 1053, 1056, 1057, 1063, 1067, 1089, 1151
	Symphonic	1023, 1039, 1044
T	Tandy	1014
	Tatung	1069
	Technics	1018
	Techwood	1003, 1018
	Teknika	1003, 1009, 1013, 1023, 1024, 1026, 1038, 1045, 1047, 1059, 1063, 1111, 1113
	Telecaption	1074
	Toshiba	1003, 1019, 1025, 1026, 1042, 1074, 1098, 1107, 1111, 1135, 1136
	Totevision	1013
U	Universal	1046, 1054
V	Video Concepts	1113
	Viewsonic	1006, 1022, 1109, 1128, 1129, 1130, 1131, 1138, 1143, 1145, 1150
	Wards	1003, 1009, 1015, 1024, 1038, 1044, 1046, 1052, 1054, 1056, 1057, 1067, 1086, 1103, 1110
	White Westinghouse	1001, 1101
Y	Yamaha	1003, 1024
Z	Zenith	1003, 1009, 1010, 1132, 1144, 1153

寸法

単位：mm

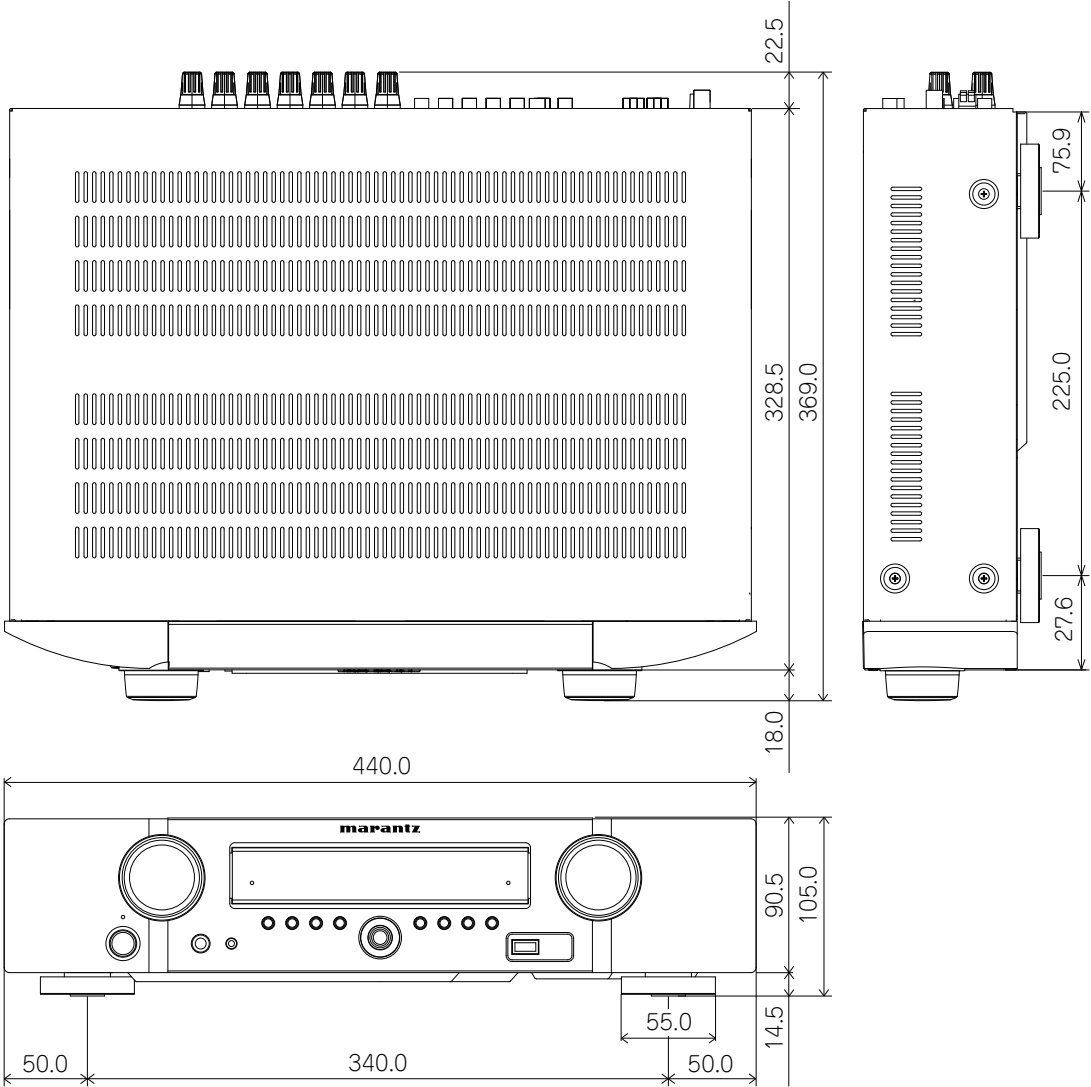

質量：8.3 kg

marantz®

お客様ご相談センター

☎ 03-3719-3481

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

修理に関するお問い合わせは、
添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

<http://www.marantz.jp>