

marantz

かんたんスタートガイド

LINK |  | Streaming Preamp

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)




保証書




単4形乾電池
(2本)



取扱説明書

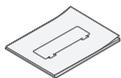

本機

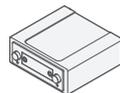

オーディオケーブル



安全にお使い
いただくために



電源コード
【本機専用】



リモート接続ケーブル



電波に関する
ご注意



リモコン
(RC004PMND)




Bluetooth®/無線LAN用
外部アンテナ (2本)



設定に必要なもの

アンプ

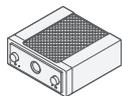

スピーカー




スピーカーケーブル



モバイル機器



無線ルーターおよび
インターネット接続

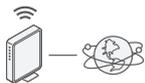

オプション

HDMI®ケーブル



LANケーブル



パソコン




USBケーブル



設定の手順

1 Bluetooth/無線LAN用外部アンテナを接続する

- Bluetooth/無線LAN用外部アンテナをリアパネルのアンテナ端子と水平に合わせる。
- アンテナを右に回してしっかり締める。
アンテナを締めすぎないようにご注意ください。
- 最も受信状態が良い向きにアンテナを回転させる。

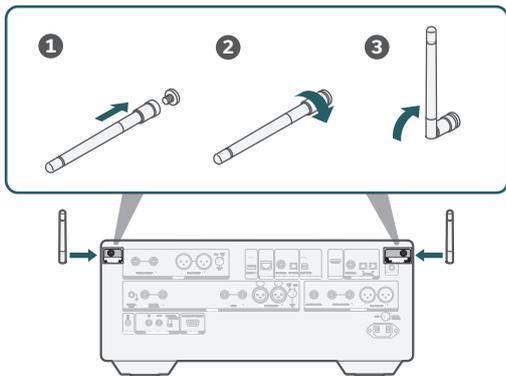


ご注意

アンテナは、Bluetoothまたは無線LAN機能のいずれかを使う場合に接続してください。


オプション

本機を有線LANでホームネットワークに接続する場合は、市販のLANケーブルを使用して、本機とルーターを接続してください。無線LANで接続する場合は、LANケーブルを外してください。

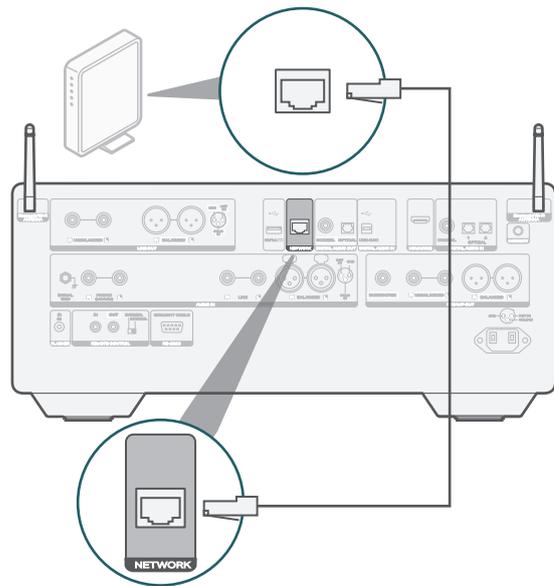

- 無線LANネットワークに接続する方法については、ステップ6をご覧ください。

2 本機とアンプを接続する

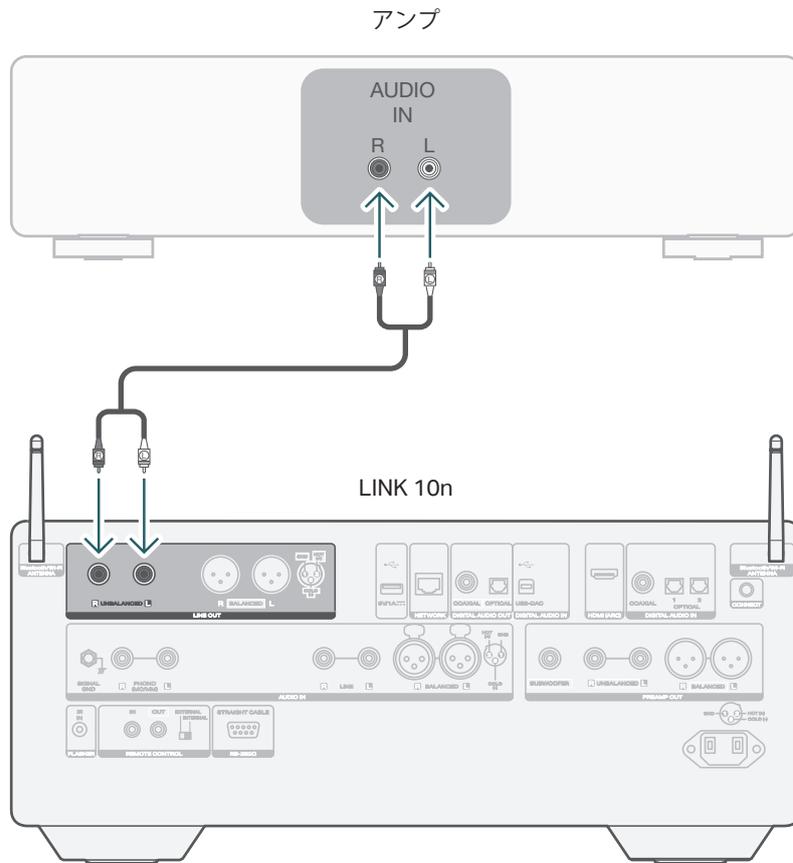


3 テレビを接続する（オプション）

- 1 お使いのテレビの“ARC”または“eARC”と表示されたHDMI端子にHDMIケーブルの一方の端子を接続する。
本機はeARC機能に対応していませんが、テレビのeARC対応HDMI端子に接続することでARC機能を使用できます。
- 2 HDMIケーブルのもう一方の端子を本機のHDMI端子に接続する。


ご注意

- テレビとの接続では、テレビの音声やテレビに接続されたHDMI機器などの音声を本機に入力します。本機は映像出力をおこないません。
- テレビの設定で、出力する音声フォーマットが2ch PCMに設定されているか確認してください。Dolby DigitalやDTS音声フォーマットには対応していません。

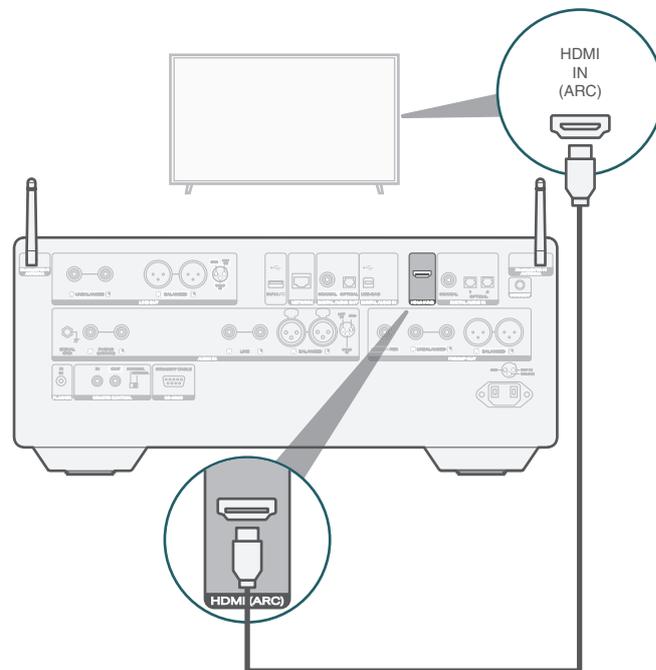


4 電源コードを接続する

電源コードで本機を壁のコンセントに接続します。

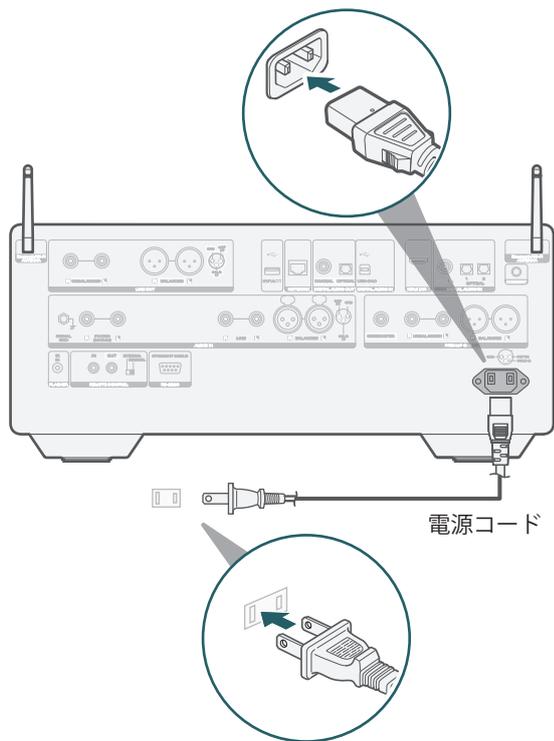

5 リモコンに乾電池を入れる

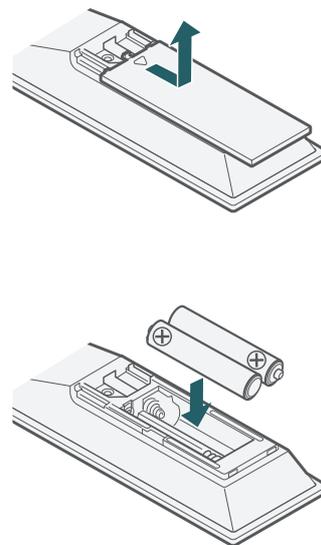

- 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

6 HEOSアプリで本機のセットアップをおこなう

はじめてHEOS機能搭載機器をセットアップする場合

- 1 Appストア、Google PlayストアまたはAmazonアプリストアで“HEOS”を検索し、iOS用またはAndroid用のHEOSアプリをダウンロードする。




- 2 HEOSアプリを起動し、画面の指示に従って操作する。



HEOS機能搭載機器をセットアップし、ネットワークに接続したことがある場合

すでにHEOSアプリをお持ちで、少なくとも1台のHEOS機能搭載機器をセットアップされている場合は、次の手順で本機を無線LANネットワークに追加してください。

- 1 “ホーム”メニュー画面右上の設定アイコン  をタップする。“設定”メニューが表示されます。

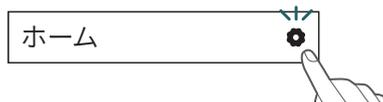

- 2 HEOSアプリの“設定”メニューから“デバイスの追加”を選び、画面の指示に従って操作する。



- 本機を無線LANネットワークに接続する手順で、本機リアパネルのCONNECTボタンを使用します。ネットワークの設定が完了するまで、CONNECTボタンを押せる場所に本機を設置してください。CONNECTボタンを押せない場合、リモコンのHEOSボタンでも操作できます。CONNECTボタンの代わりにHEOSボタンを2秒以上長押ししてください。

7 音楽を楽しむ

インターネットラジオを楽しむ

- 1 LINKを押す。
リモコン操作モードを本機に設定します。
- 2 INTERNET RADIOを押す。
- 3 再生したい放送局を選び、
ENTERを押す。
- 4 “すぐに再生”を選び、
ENTERを押す。



- お手持ちのデバイスでHEOSアプリを使い、お気に入りのTuneInラジオ局を選んで再生することもできます。

Apple AirPlayで音楽を楽しむ


- 1 コントロールセンターを開き、オーディオのカード内にあるAirPlayアイコンをタップする。
- 2 AirPlayデバイスのリストが表示されたら、“Marantz LINK 10n”を選ぶ。
- 3 iPhone、iPod touch、iPadまたはMacの曲を再生する。



- iOSデバイスで使っているアプリから、AirPlayを使って再生することもできます。アプリを起動してAirPlayのアイコンをタップし、再生したい機器やスピーカーをタップしてください。

Bluetoothで音楽を楽しむ

- 1 LINKを押す。
リモコン操作モードを本機に設定します。

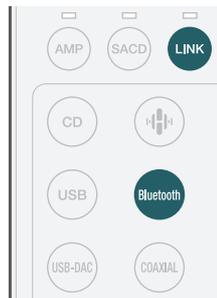

- 2 Bluetoothを押して、入力ソースを
“Bluetooth”に切り替える。
はじめてご使用になる場合は、自動的に
ペアリングモードになります。

- 3 BluetoothデバイスのBluetooth
機能をオンにする。



- 4 Bluetoothデバイス一覧から
“Marantz LINK 10n”を選ぶ。



- 5 Bluetoothデバイスのお好みの
アプリを使って音楽を再生する。



- 他のBluetoothデバイスとペアリングする場合は、リモコンのBluetoothボタンを3秒以上長押ししてください。

8 本機のUSB-DACを使ってパソコンの音楽を楽しむ

1 Windowsドライバーソフトをインストールする

ご注意

次の場合は、ドライバーソフトのインストールは必要ありません。

- ・本機のUSB-DACを使用してパソコンから音楽を再生しない場合
- ・macOSをお使いの場合

本機とパソコンをUSBケーブルで接続している場合、ドライバーソフトを正しくインストールできません。インストール前に本機とパソコンをUSBケーブルで接続してパソコンの電源を入れた場合は、USBケーブルを抜いてからパソコンを再起動してください。


Windows OS

動作環境：Windows 10 または Windows 11

- 1 ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト内 (www.marantz.jp) LINK 10nのページの“ダウンロード”から専用ドライバーソフトをダウンロードする。
- 2 ダウンロードファイルを解凍し、exeファイルをダブルクリックする。



- 3 ドライバーソフトをインストールする。
 - ① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。
 - ② “OK”をクリックする。

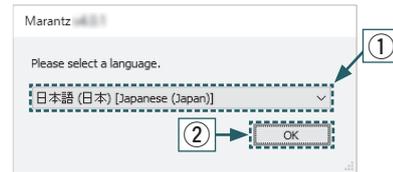

- 3 ウィザードメニューが表示されたら、画面の指示に従って操作する。
- ④ インストールが完了したら“完了 (F)”をクリックする。




ご注意

本機を使用してパソコンからの音楽が正しく再生できない場合は、<https://support-jp.marantz.com/> のFAQをご参照ください。また、ご使用のプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。




2 パソコンと接続する

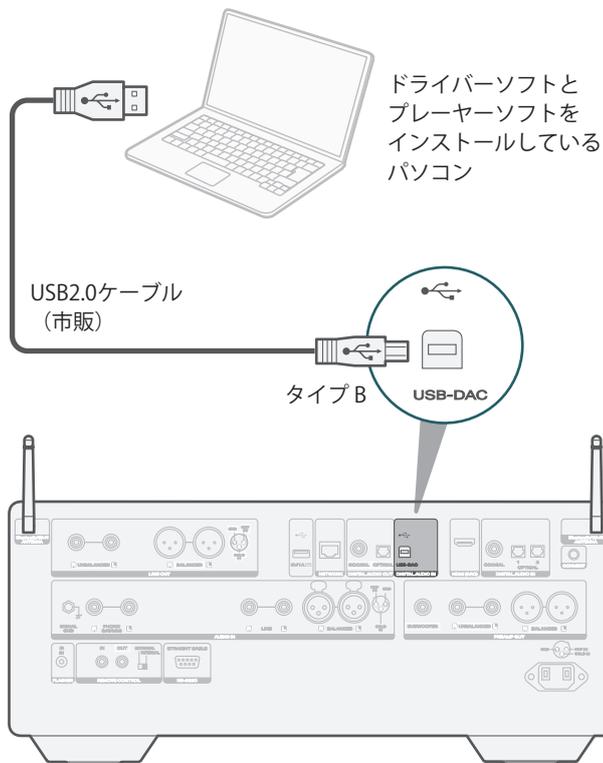

3 パソコンの音楽を再生する

- 1 LINKを押す。
リモコン操作モードを本機に設定します。
- 2 電源を入れる。
- 3 USB-DACを押して入力ソースを“USB-DAC”に切り替える。
- 4 パソコンの再生デバイスの設定をおこなう。

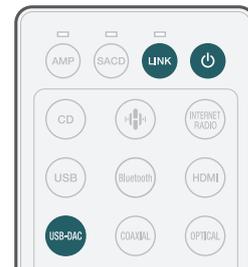


Windows OS

- ① パソコンの“コントロールパネル”を開く。
 - ・ コントロールパネルの設定一覧を表示します。
- ② “サウンド”をクリックする。
 - ・ サウンドメニュー画面を表示します。

- ③ “再生”タブの“LINK 10n”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。
 - 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“LINK 10n”を選んでから“既定値に設定”をクリックしてください。
- ④ サウンドメニュー画面の“LINK 10n”を選び“プロパティ (P)”をクリックする。
 - LINK 10nのプロパティ画面を表示します。




- ⑤ “詳細”タブをクリックする。
- ⑥ D/A変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
 - “2チャンネル、32ビット、192000Hz（スタジオの音質）”に設定することをおすすめします。
- ⑦ “適用 (A)”をクリックする。
- ⑧ “テスト (T)”をクリックする。
 - 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

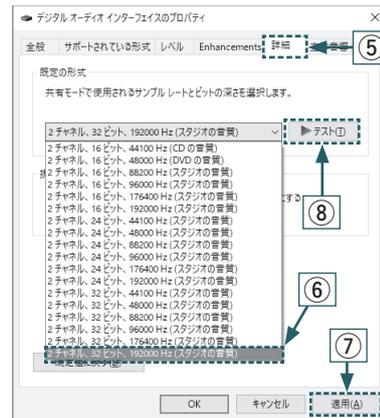


macOS

動作環境： macOS 13 または 14

- ① パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
 - ・ ユーティリティの一覧を表示します。
- ② “Audio MIDI設定”をダブルクリックする。
 - ・ “オーディオ装置”画面を表示します。
- ③ “LINK 10n”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。
 - ・ 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“LINK 10n”を選ん でから副ボタンをクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選んでください。

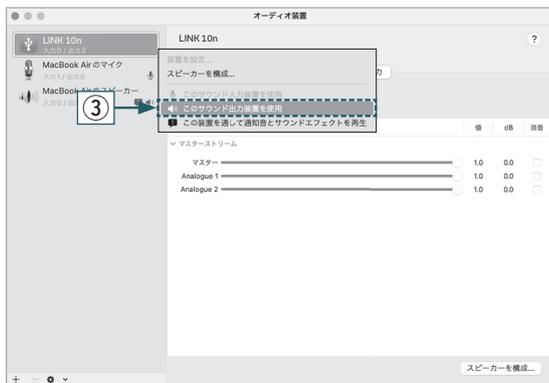

- ④ “LINK 10n”のフォーマットを選ぶ。
 - ・ “2 ch 32ビット整数 384.0 kHz”に設定することをおすすめします。

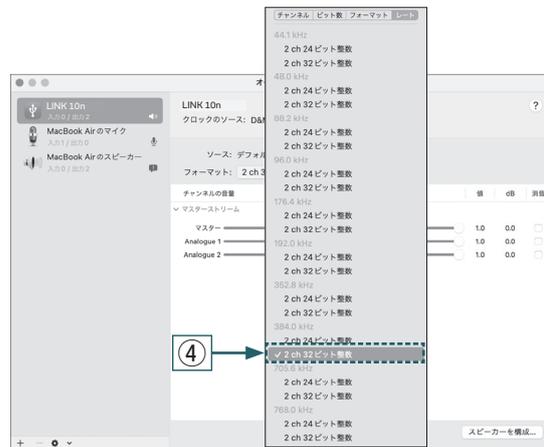

- ⑤ Audio MIDI 設定を終了する。

- ④ パソコン上でお好みの音楽再生ソフトを使い、本機を通して再生する。

ハイレゾリソース音源の再生をおこなうには、JRiver Media Center や Audirvana のようなハイレゾリソース音源再生に対応した音楽再生ソフトを入手してください。

ご注意

ご使用の音楽再生ソフトによっては、本機を通して音楽再生するためにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトの取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。
タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/LINK10n/JP/JA/



登録商標について



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、DEI Sales, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。無線LANの互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



App Store®は、米国およびその他の国における登録商標です。



Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。





製品のお問い合わせ / 修理のご相談

 0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

お客様相談センター

FAX : 044 (330) 1367

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

<https://marantz-jp.custhelp.com/app/answers/list>

- メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<https://marantz-jp.custhelp.com/app/ask>

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。

<https://www.marantz.jp/ja-jp/support/serviceinformation>

- 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX : 050 (3364) 5227

- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

marantz

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

Printed in Japan 5411 12119 00AS

© 2024 Masimo. All Rights Reserved.