



# **marantz®** AV Surround Receiver **SR6007**

簡単セットアップガイド

# ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

## お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

### お客様相談センター

**☎ 03-3719-3481**

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00

（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）


故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

<http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/ServiceInformation.aspx>


# 設定をはじめる前に

## 付属品を確認する


- ① 簡単セットアップガイド.....1
- ② CD-ROM(取扱説明書).....1
- ③ 安全にお使いいただくために.....1
- ④ 保証書(梱包箱に貼り付けています).....1
- ⑤ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内.....1
- ⑥ 電源コード【本機専用】.....1
- ⑦ リモコン(RC017SR).....1
- ⑧ 単4形乾電池.....2
- ⑨ セットアップマイク(ACM1HB).....1
- ⑩ FM室内アンテナ.....1

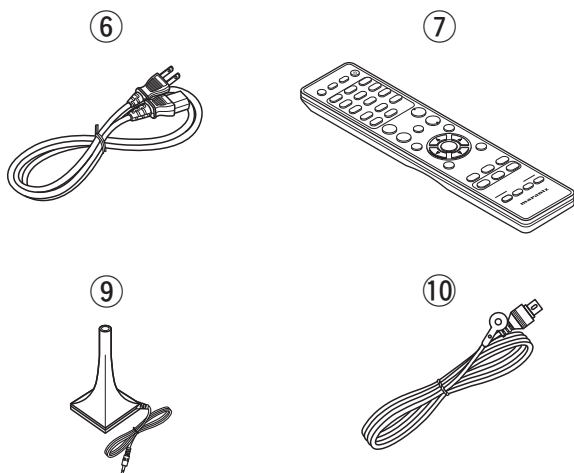


## 設定に必要なもの

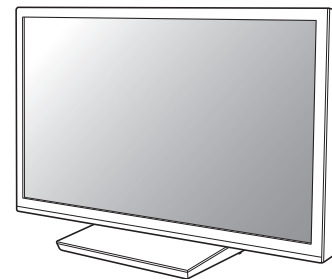

テレビ

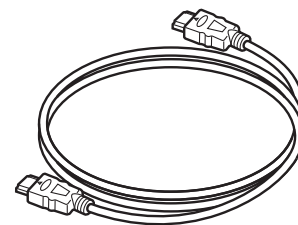

HDMI ケーブル

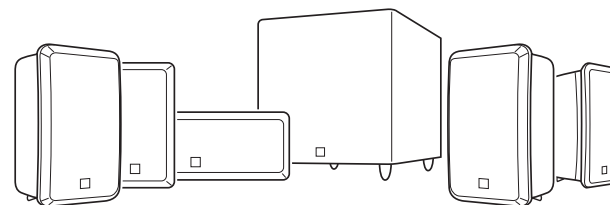

スピーカーシステム / スピーカーケーブル




本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

# 設定の手順

設定は次の 3 つの手順でおこないます。


- 1** リモコンに乾電池を入れる
- 2** 本機とテレビを接続する
- 3** セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

## 1 リモコンに乾電池を入れる

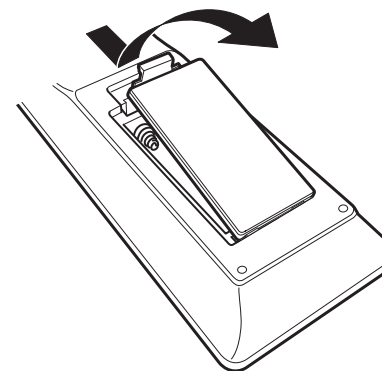


## 2 本機とテレビを接続する

□ お使いのテレビの近くに本機を設置する。

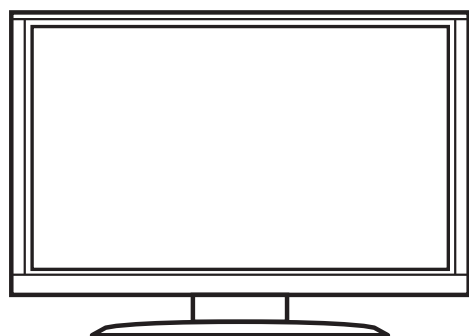


テレビ

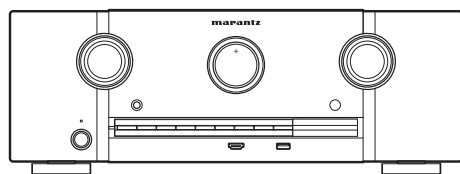



本機

□ HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する。

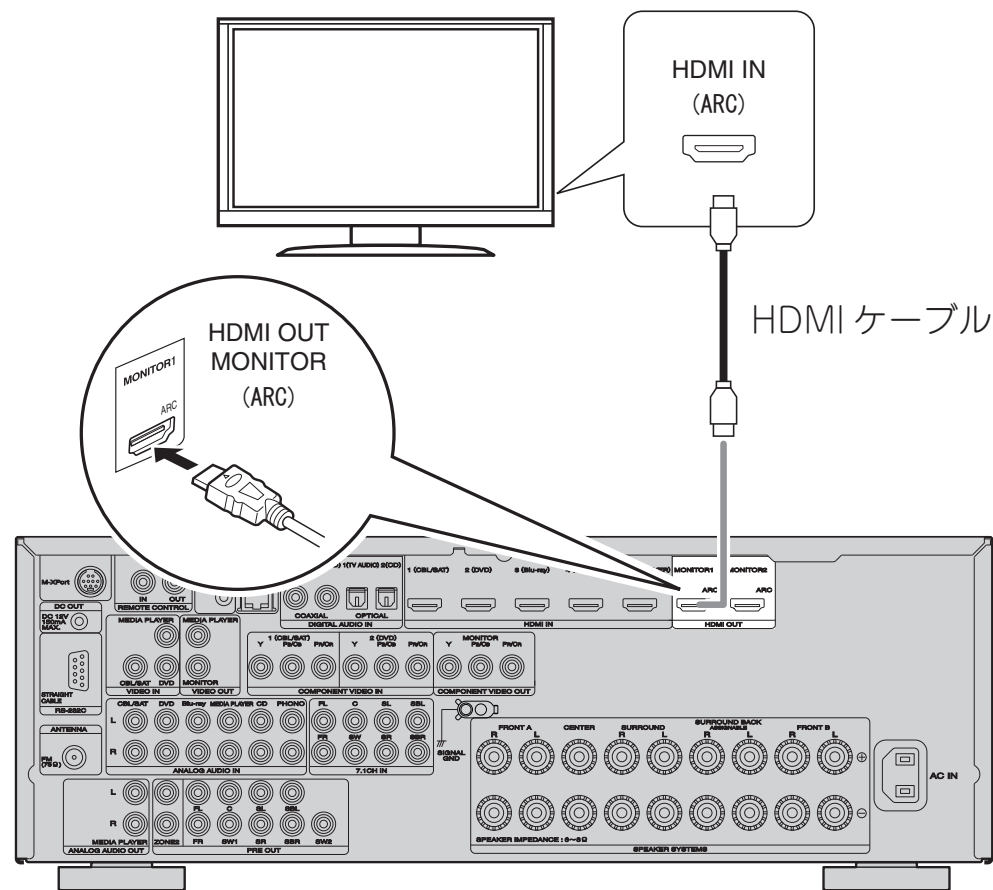


本機（リアパネル）

□ テレビの電源を入れる。

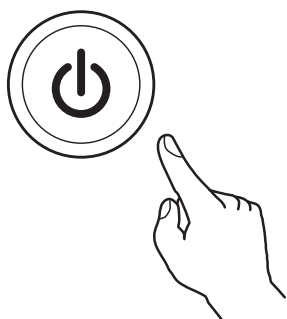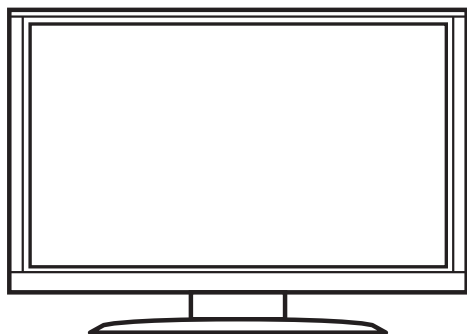


テレビのリモコン

□ お使いのテレビの接続に合わせて HDMI 入力を選ぶ。

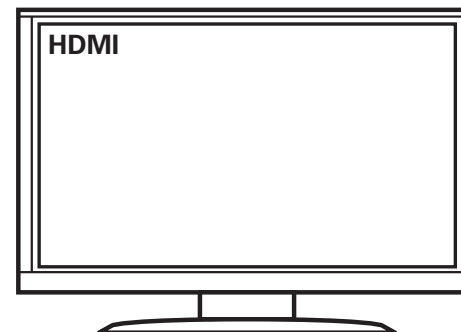


テレビのリモコン

## □ 本機の電源を入れる。


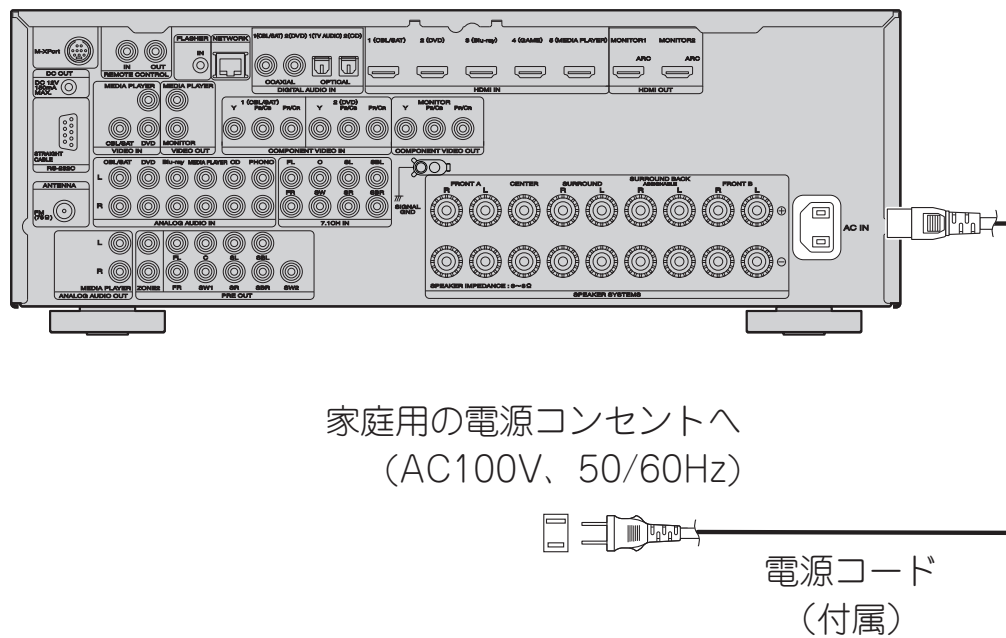


- 次のように、本機の電源を入れてください。

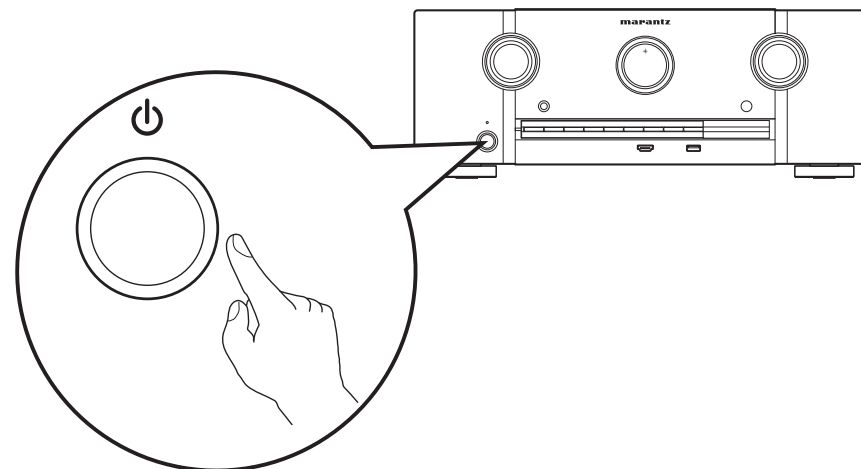

### 3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する


セットアップアシスタントでは、本機にスピーカーやプレーヤーを接続して設定する方法を説明します。  
リモコンを使用して、画面の指示に従って設定してください。

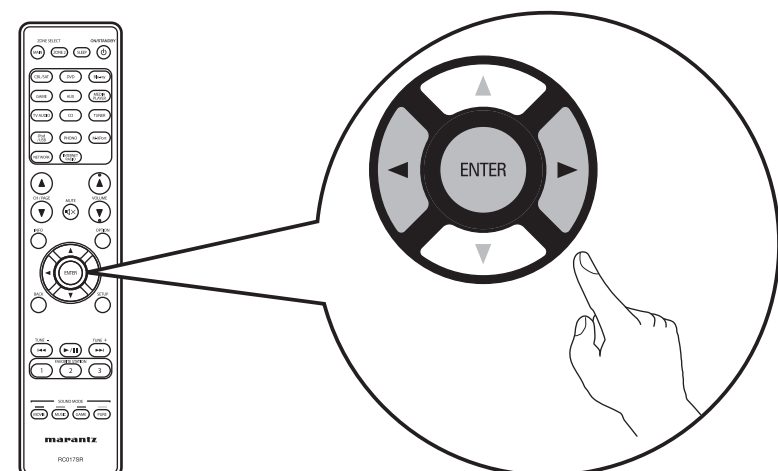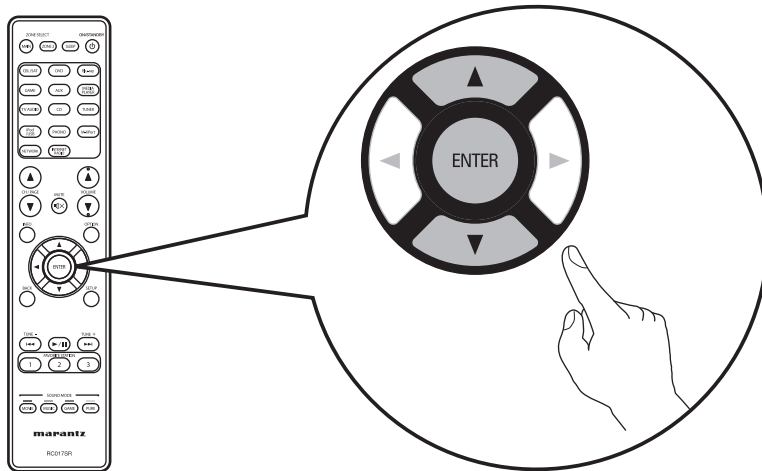


# 取扱説明書について

付属の CD-ROM には、本機の手取扱説明書を PDF ファイルで収録しています。  
設定や操作の詳細については、取扱説明書をご覧ください。

## 1 パソコンに CD-ROM を入れる。

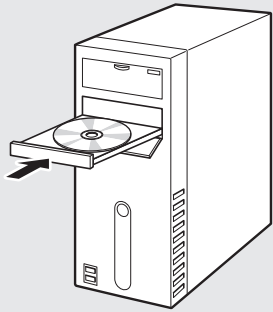


## 2 取扱説明書のリンクまたはファイルをダブルクリックする。

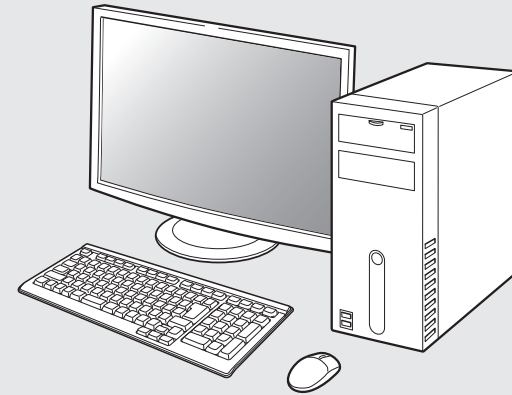

# 各部の名前


## □ フロントパネル

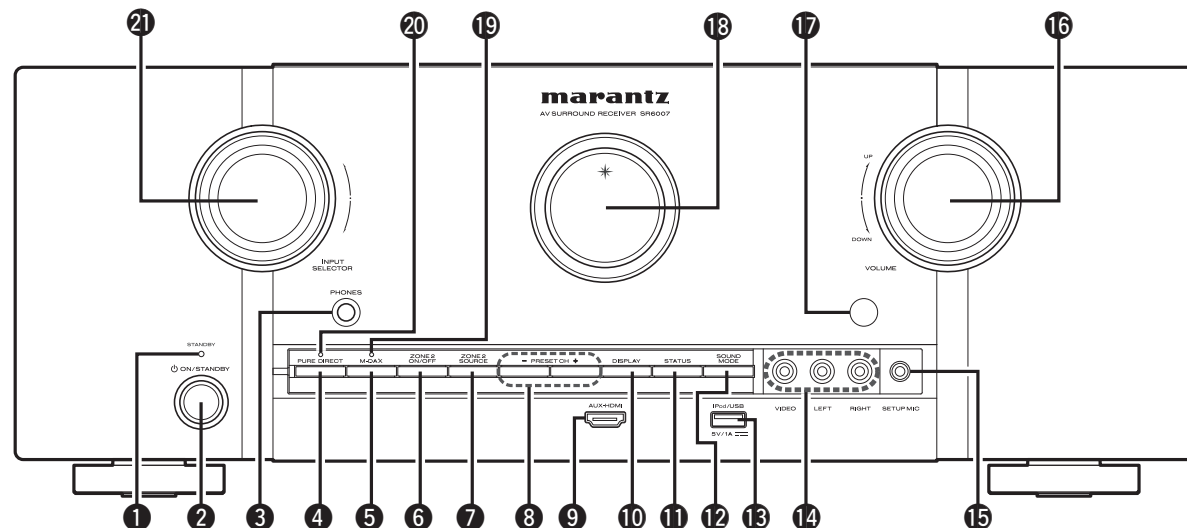

- |                                       |                                      |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ① 電源表示                                | ⑧ チューニングプリセットボタン<br>(PRESET CH +, -) | ⑮ セットアップマイク端子 (SETUP MIC)          |
| ② 電源ボタン (ON/STANDBY)                  | ⑨ AUX-HDMI入力端子                       | ⑯ 主音量調節つまみ (VOLUME)                |
| ③ ヘッドホン端子 (PHONES)                    | ⑩ ディスプレイボタン (DISPLAY)                | ⑰ リモコン受光部                          |
| ④ ピュアダイレクトボタン (PURE DIRECT)           | ⑪ ステータスボタン (STATUS)                  | ⑱ ディスプレイ                           |
| ⑤ M-DAXボタン                            | ⑫ サウンドモードボタン (SOUND MODE)            | ⑲ M-DAX表示                          |
| ⑥ ゾーン2用電源ボタン (ZONE2 ON/OFF)           | ⑬ iPod/USB端子                         | ⑳ ピュアダイレクト表示 (PURE DIRECT)         |
| ⑦ ゾーン2用入力ソース切り替えボタン<br>(ZONE2 SOURCE) | ⑭ AUX1入力端子 (AUX1 INPUT)              | ㉑ 入力ソース切り替えつまみ<br>(INPUT SELECTOR) |


## □ ディスプレイ

### 通常表示

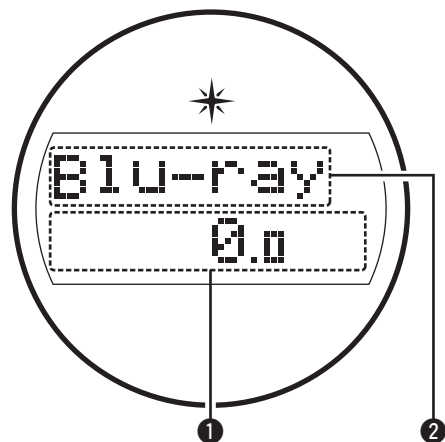

- ① 主音量表示
- ② 入力ソース表示


### スリープタイマー表示

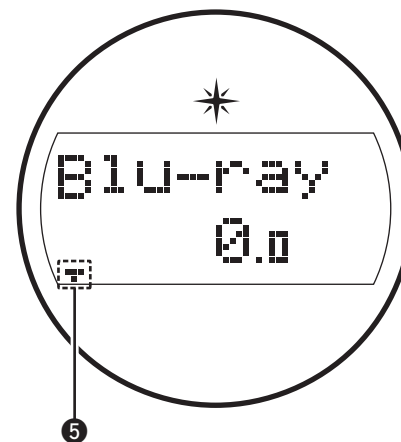

- ⑤ スリープタイマーを設定しているときに点灯します。


### チューナー表示

入力ソースが“FM” のとき、放送局の受信状態により点灯します。

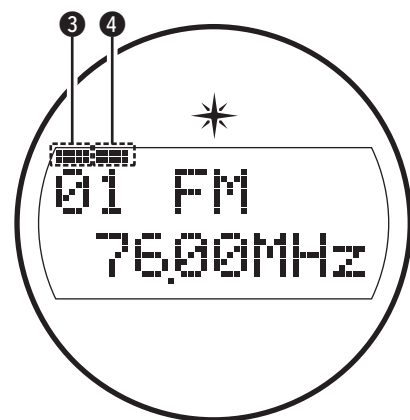


- ③ 放送を受信したときに点灯します。
- ④ FMモード時、ステレオ放送を受信したときに点灯します。

### ゾーン2電源表示

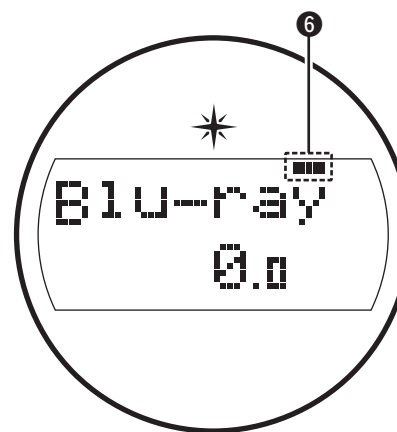


- ⑥ ゾーン2(別の部屋)の電源が入っているときに点灯します。

## □ リアパネル

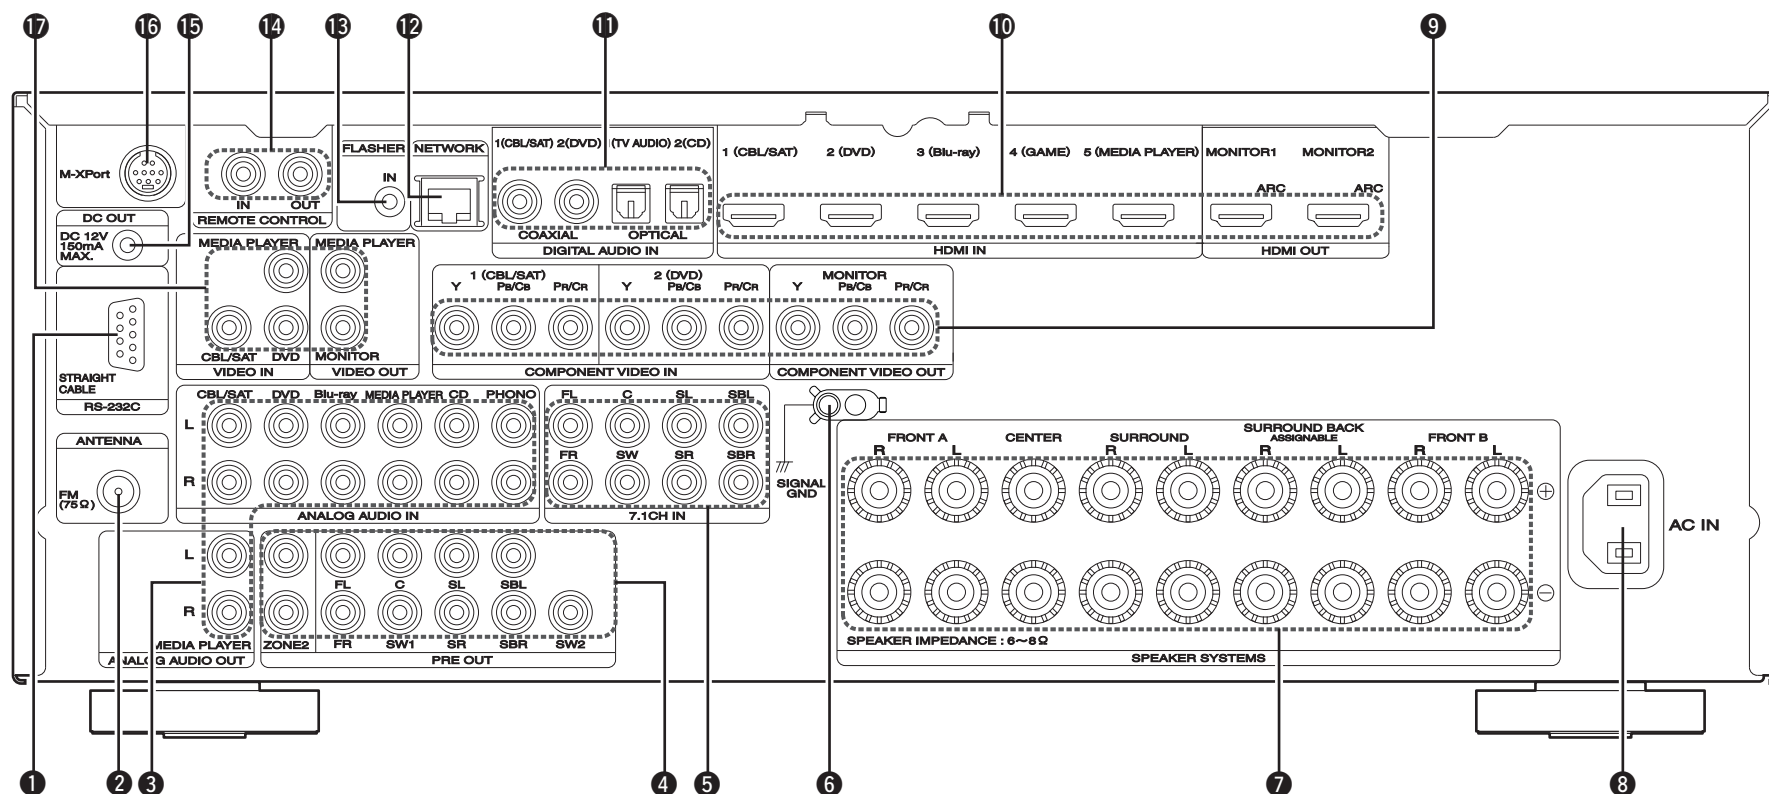

- |                                                   |                                     |                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ① RS-232C端子                                       | ⑥ アース端子 (SIGNAL GND)                | ⑫ ネットワーク端子 (NETWORK)               |
| ② FMアンテナ端子 (ANTENNA)                              | ⑦ スピーカー端子 (SPEAKER SYSTEMS)         | ⑬ FLASHER IN端子                     |
| ③ アナログ音声端子 (ANALOG AUDIO IN/<br>ANALOG AUDIO OUT) | ⑧ ACインレット (AC IN)                   | ⑭ リモートコントロール端子<br>(REMOTE CONTROL) |
| ④ プリアウト端子 (PRE OUT)                               | ⑨ コンポーネントビデオ端子<br>(COMPONENT VIDEO) | ⑮ DC OUT端子                         |
| ⑤ 7.1チャンネル入力端子 (7.1CH IN)                         | ⑩ HDMI端子                            | ⑯ M-XPport端子                       |
|                                                   | ⑪ デジタル音声端子 (DIGITAL AUDIO IN)       | ⑰ ビデオ端子 (VIDEO IN/VIDEO OUT)       |

## リモコン

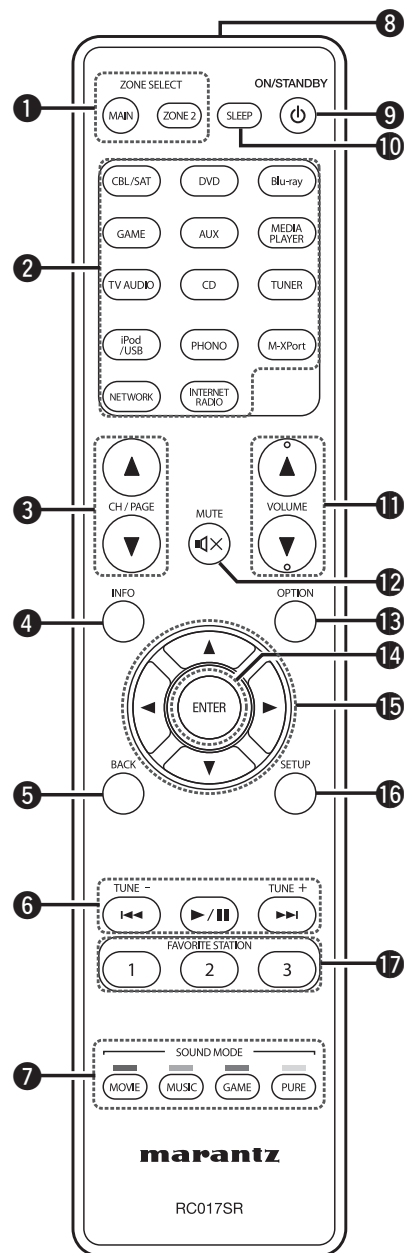

- ① ゾーン選択ボタン  
(MAIN, ZONE2)
- ② 入力ソース選択ボタン
- ③ チャンネル選択／ページ検索ボタン  
(CH/PAGE ▲▼)
- ④ インフォメーションボタン  
(INFO)
- ⑤ バックボタン(BACK)
- ⑥ システムボタン
- ⑦ サウンドモードボタン  
(SOUND MODE)
- ⑧ リモコン信号送信窓
- ⑨ 電源操作ボタン  
(ON/STANDBY ㊦)
- ⑩ スリープタイマーボタン  
(SLEEP)
- ⑪ 音量調節ボタン  
(VOLUME ▲▼)
- ⑫ ミュートボタン  
(MUTE ㊦)
- ⑬ オプションボタン(OPTION)
- ⑭ エンターボタン(ENTER)
- ⑮ カーソルボタン(▲▼◀▶)
- ⑯ セットアップボタン(SETUP)
- ⑰ お気に入り登録ボタン  
(FAVORITE STATION 1～3)

# 主な仕様

## □オーディオ部

### •パワーアンプ部

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格出力：   | フロント：<br>110W+110W(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)<br>センター：<br>110W(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)<br>サラウンド：<br>110W+110W(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)<br>サラウンドバック / フロントハイト / フロントワイド：<br>110W+110W(負荷 8 Ω、20Hz～20kHz T.H.D 0.08%)<br>フロント：<br>190W+190W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10% JEITA)<br>センター：<br>190W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10% JEITA)<br>サラウンド：<br>190W+190W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10% JEITA)<br>サラウンドバック / フロントハイト / フロントワイド：<br>190W+190W(負荷 6 Ω、1kHz T.H.D 10% JEITA)<br>6～8 Ω |
| 実用最大出力： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 出力端子：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### •アナログ部

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 入力感度 / 入力インピーダンス： | 200mV/47k Ω                      |
| 周波数特性：            | 10Hz～100kHz：+1、-3dB(DIRECT モード時) |
| S/N 比：            | 100dB(IHF-A、DIRECT モード時)         |
| ひずみ率：             | 0.005%(20Hz～20kHz)(DIRECT モード時)  |
| 定格出力：             | 1.2V                             |

### •デジタル部

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| D/A 出力： | 定格出力 — 2V(0dB 再生時)<br>全高調波ひずみ率 — 0.008%(1kHz、0dB)<br>S/N 比 — 102dB<br>ダイナミックレンジ — 100dB |
| デジタル入力： | フォーマット — デジタルオーディオインターフェース                                                              |

### •フォノ・イコライザー部 (PHONO 入力 — MEDIA PLAYER OUT)

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 入力感度：    | 2.5mV               |
| RIAA 偏差： | ± 1dB(20Hz～20kHz)   |
| S/N 比：   | 74 dB(JIS-A、5mV 入力) |
| 定格出力：    | 150mV               |
| ひずみ率：    | 0.03%(1kHz、3V 出力時)  |

## □ビデオ部

### •標準ビデオ端子

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 入出力レベル / インピーダンス： | 1Vp-p、75 Ω       |
| 周波数特性：            | 5Hz～10MHz：0、-3dB |

### •コンポーネントビデオ端子

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入出力レベル / インピーダンス： | Y(輝度)信号：1Vp-p、75 Ω<br>PB/CB(青色)信号：0.7Vp-p、75 Ω<br>PR/CR(赤色)信号：0.7Vp-p、75 Ω<br>5Hz～60MHz：0、-3dB |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 周波数特性：

## □チューナー部

### •FM 部

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 受信周波数範囲： | 76.0MHz～90.0MHz                                            |
| 実用感度：    | 1.2 μV(12.8dBf)                                            |
| S/N 比：   | モノ：70dB(IHF-A、DIRECT モード時)<br>ステレオ：67dB(IHF-A、DIRECT モード時) |
| ひずみ率：    | モノ：0.7%(1kHz、100% 変調時)<br>ステレオ：1.0%(1kHz、90% 変調時)          |

## □総合

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 電源：                | AC 100V、50/60Hz  |
| 消費電力：              | 650W(電気用品安全法による) |
| スタンバイ時の消費電力：       | 0.2W             |
| CEC スタンバイ時の消費電力：   | 0.5W             |
| ネットワークスタンバイ時の消費電力： | 2.7W             |

\* JEITA：(社)電子情報技術産業協会(略称：JEITA)が制定した規格です。

- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

# marantz®

お客様ご相談センター

☎ 03-3719-3481

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

修理に関するお問い合わせは、  
添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

<http://www.marantz.jp>