

marantz

かんたんスタートガイド

MODEL ◻◎ | Integrated Amplifier


設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書)



取扱説明書




安全にお使い
いただくために



保証書




本機



電源コード
【本機専用】



リモコン
(RC004PMND)




単4形乾電池
(2本)



設定に必要なもの

再生機器

(CDプレーヤー、ネットワーク
オーディオプレーヤー、
レコードプレーヤーなど)



スピーカー



スピーカーケーブル




オーディオケーブル




設定の手順

① スピーカーを接続する

スピーカーケーブルで本機とスピーカーを接続します。

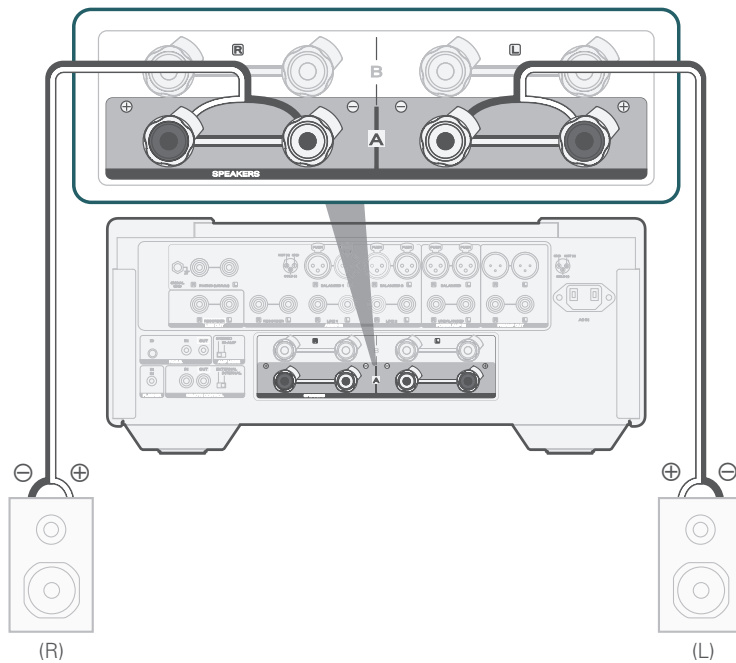

2 再生機器を接続する

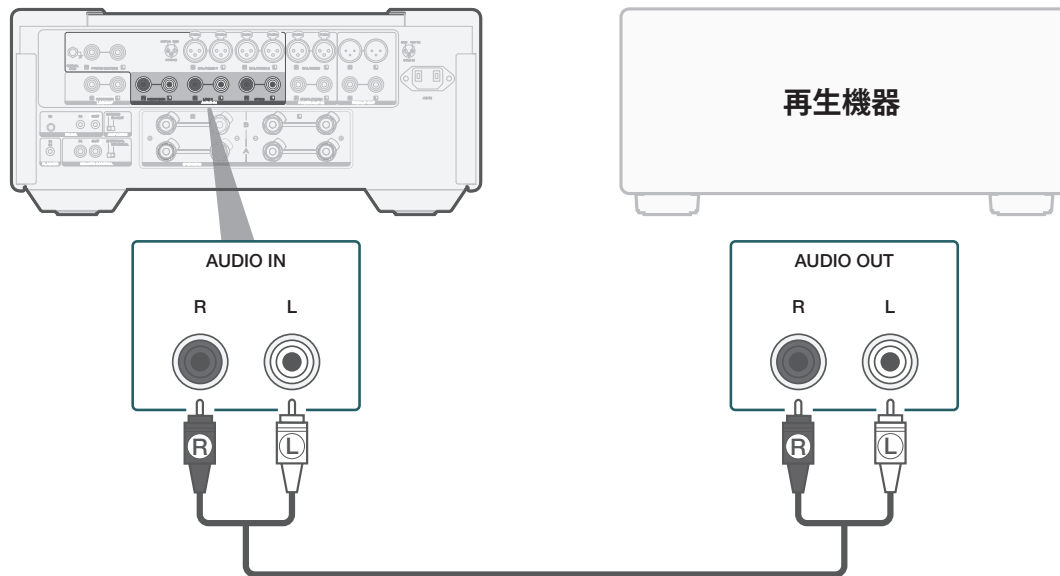


- 詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。
manuals.marantz.com/MODEL10/JP/JA/




3 電源コードを接続する

電源コードで本機を壁のコンセントに接続します。

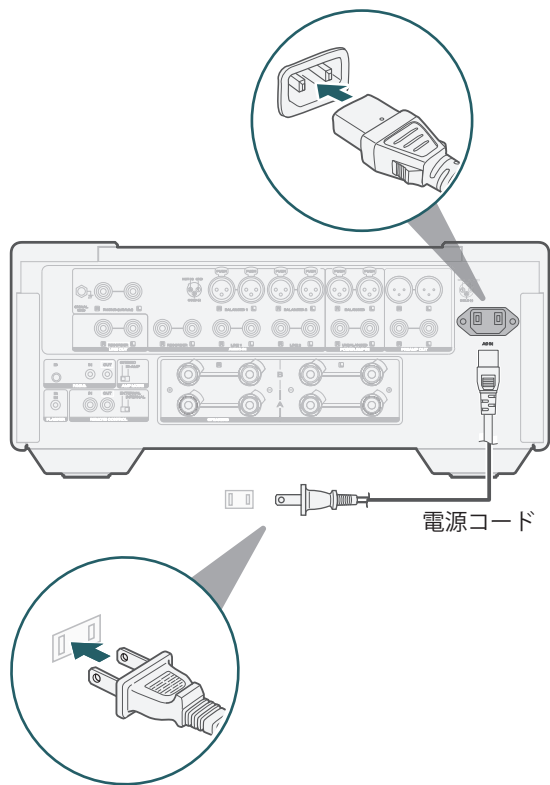

4 リモコンに乾電池を入れる

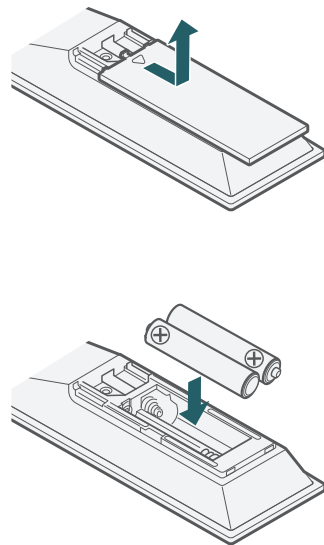


- 乾電池を取り外す際には、逆の手順でおこなってください。

5 再生機器のコンテンツを再生する

- 1 AMPを押す。
リモコン操作モードを本機に設定します。



- 2 電源を押す。



- 3 入力ソースを接続した再生機器に
合わせて設定する。
(Line 1、Line 2、Phonoなど)



- 4 再生機器の電源を入れてコンテンツを
再生する。

- 5 音量を調節する。



取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.marantz.com/MODEL10/JP/JA/





製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

お客様相談センター

FAX : 044 (330) 1367

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

<https://marantz-jp.custhelp.com/app/answers/list>

- メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<https://marantz-jp.custhelp.com/app/ask>

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。

<https://www.marantz.jp/ja-jp/support/serviceinformation>

- 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX : 050 (3364) 5227

- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

marantz

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

Printed in Japan 5411 12109 00AS

© 2024 Masimo. All Rights Reserved.