


marantz®

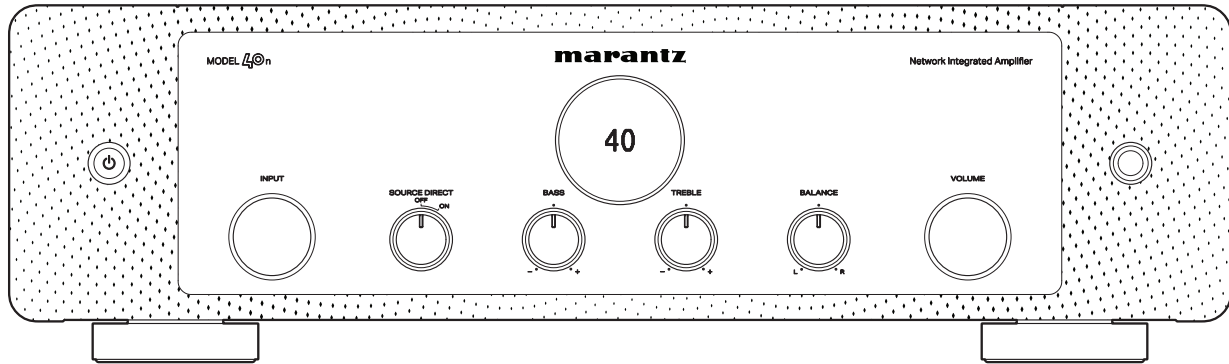


MODEL 40n | Network Integrated Amplifier

QUICK START GUIDE

Voordat u begint

Wat zit er in de doos?


Snelhandleiding




Veiligheidsinstructies




Voorzorgsmaatregelen
wanneer u de batterijen
gebruikt




Opmerking over radio




Netwerk stereo-
versterker



Netsnoer



Afstandsbediening
(RC005PM)



R03/AAA-batterijen



Externe antennes voor
Bluetooth®/Wi-Fi®-
connectiviteit



Vereist voor installatie

Luidsprekers



Luidsprekerkabels



Mobiel apparaat




Wifi-router en
internetverbinding



Optioneel

HDMI®-kabel




Ethernetkabel



Instelling

1 De antennes aansluiten

- 1 Plaats de antenne recht op de antenneaansluiting in de linker- en rechterbovenhoek van het achterpaneel.
- 2 Draai de antenne rechtsom tot deze volledig is aangesloten. Niet overmatig aanhalen.
- 3 Draai de antenne omhoog voor de best mogelijke ontvangst.

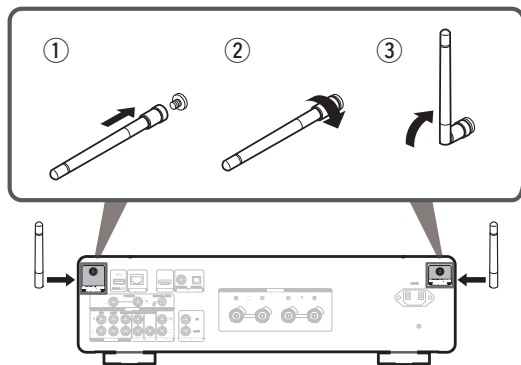


OPMERKING

De antennes zijn vereist voor zowel de Bluetooth- als de wififuncties.


Optioneel

Als u MODEL 40 n verbindt met een bekabeld netwerk, sluit u een ethernetkabel (niet meegeleverd) aan tussen de versterker en uw router. Sluit de ethernetkabel aan als u de versterker verbindt met een draadloos netwerk.

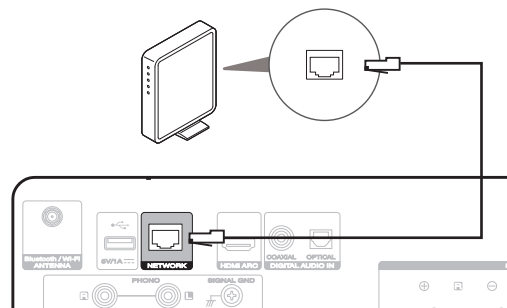

2 Sluit uw luidsprekers aan

Sluit uw luidsprekers aan tussen het MODEL 40n en uw luidsprekers.

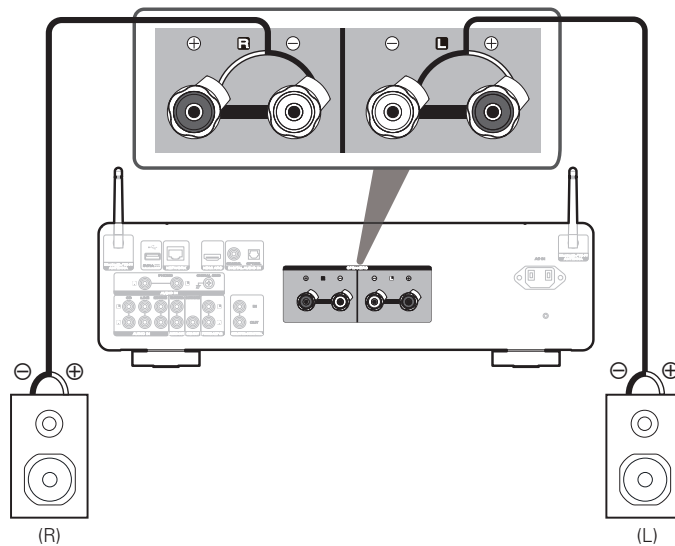


3 Tv-aansluiten (optioneel)

- 1 Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de tv-poort met het label "ARC".
- 2 Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI ARC-poort op de achterkant van het MODEL 40n.


OPMERKING

- De tv-aansluiting wordt gebruikt om audio door te geven naar het MODEL 40n vanaf de ingebouwde bronnen van uw tv (tuner, smart tv-apps, enz.) en HDMI-apparaten die zijn aangesloten op uw tv. Het MODEL 40n genereert geen video-uitvoer.
- Controleer of uw tv is ingesteld om alleen 2 kanaals PCM-audio uit te voeren. Dolby Digital- en DTS-audio worden niet ondersteund.

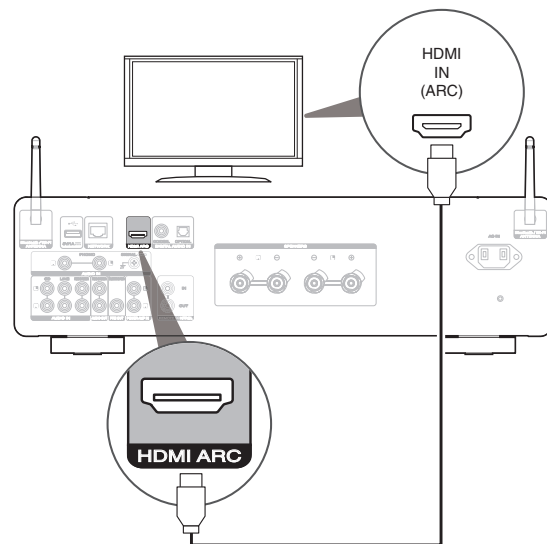


4 Aansluiten op de netstroom

Sluit de voedingskabel aan tussen het MODEL 40n en een stopcontact.

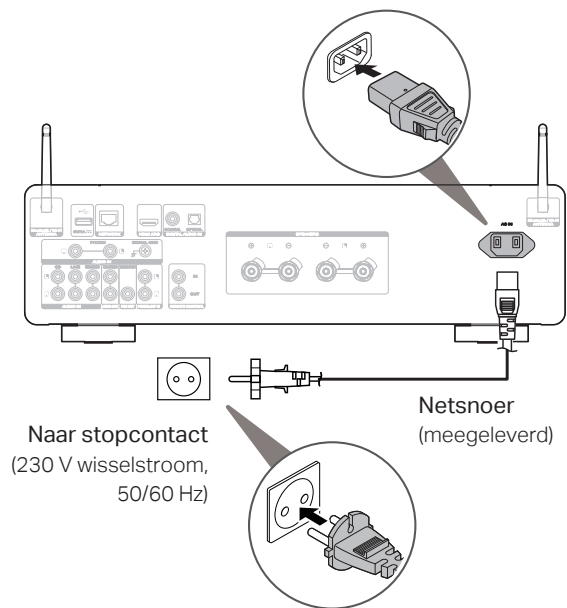

5 Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

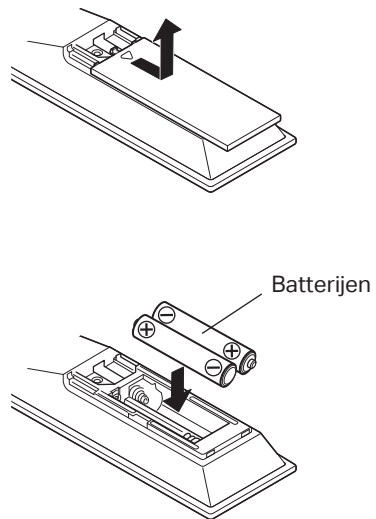


6 De HEOS-app downloaden en starten

1 Download de HEOS-app.

Ga naar de Apple App Store, Google Play of Amazon App Store en zoek "HEOS" om deze app te downloaden en te installeren.



2 Start de HEOS-app en volg de instructies in de app.

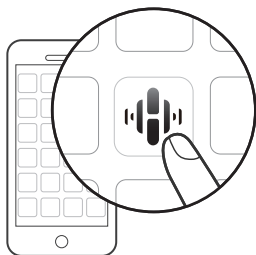

7 Apparaat toevoegen

Als u de HEOS-app al hebt en minstens één ingebouwd HEOS-apparaat hebt ingesteld, volgt u de onderstaande stappen om het MODEL 40n toe te voegen aan uw draadloos netwerk.

1 Selecteer de pictogram instellingen ⚙ in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu "Muziek" om het menu Instellingen weer te geven.




2 Selecteer "Apparaat toevoegen" in het menu Instellingen van de HEOS-app en volg de instructies:




Muziek afspelen - Bluetooth

- 1 Druk op Bluetooth om Bluetooth te selecteren.


Wanneer u deze voor het eerst gebruikt, gaat de versterker automatisch naar de koppelingsmodus en verschijnt "Bluetooth Pairing..." op het display.

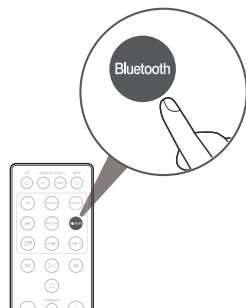


- 2 Activeer Bluetooth op uw apparaat.

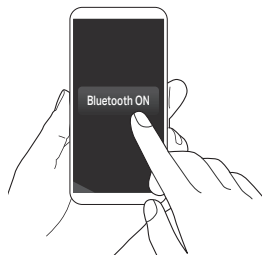

- 3 Selecteer "Marantz MODEL40n" in de lijst met Bluetooth-apparaten.

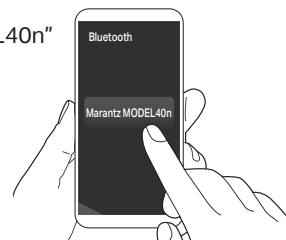

- 4 Speel muziek af met elke app op uw apparaat.

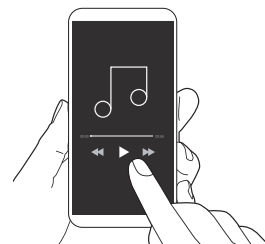

 Om te koppelen met andere Bluetooth-apparaten, houdt u Bluetooth op de afstandsbediening ingedrukt tot "Bluetooth Pairing..." wordt weergegeven op het toestel.

Neem contact op met Marantz

 **00800-43674357**

We hopen dat u nog jaren zult genieten van uw Marantz-product. Als u ooit vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, kunt u gewoon contact opnemen met de gratis hulplijn. Wij zijn tevreden als u dat bent.

Als u de hulplijn niet kunt bereiken, raadpleeg dan de ondersteuningssectie op **www.marantz.com** voor meer informatie.


Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de online handleiding voor informatie over andere functies en details over de bedieningsprocedure.

manuals.marantz.com/MODEL40n/EU/NL/



Online Handleiding

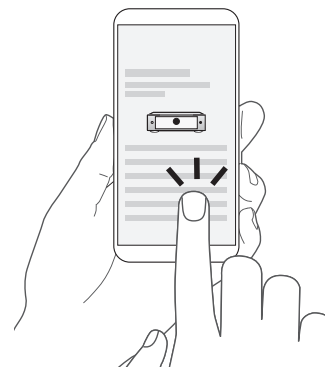

EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL

Trademark information



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by D&M Holdings Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED logo is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certification provides assurance that the device has passed the interoperability test conducted by the Wi-Fi Alliance, a group that certifies interoperability among wireless LAN devices.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

Printed in Japan 5411 11949 00AM
© 2021 Sound United. All Rights Reserved.