



marantz®

Getting Started

Erste Schritte

Mise en route

Guida introduttiva

Antes de empezar

Aan de slag

Att komma igång

Начало работы

Skrócona instrukcja obsługi

CD Player CD6005

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un lecteur CD Marantz. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre lecteur CD.



En cas de problème lors de la configuration :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

Pour plus de détails, rendez-vous sur la page d'accueil de Marantz. www.marantz.com

Avant de commencer

Contenu de la boîte


 Mise en route	 Manuel de l'Utilisateur	 Consignes de sécurité
 Lecteur CD	 Cordon d'alimentation	
 Câble audio	 Câble de connexion de la télécommande	
 Télécommande	 Piles R03/AAA	

Paramétrage


Le processus de configuration compte cinq étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 3** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 4** Mettez le lecteur CD sous tension
- 5** Commencez à lire la musique
 - ▶ Lecture à partir d'un CD
 - ▶ Lecture à partir d'un iPod
 - ▶ Lecture à partir d'un dispositif mémoire USB


1 Insérez les piles dans la télécommande

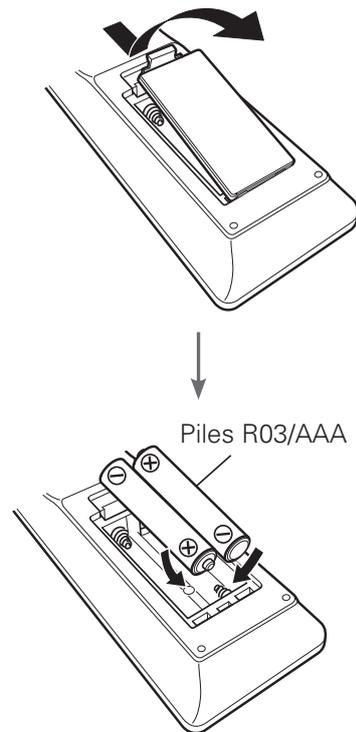


2 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

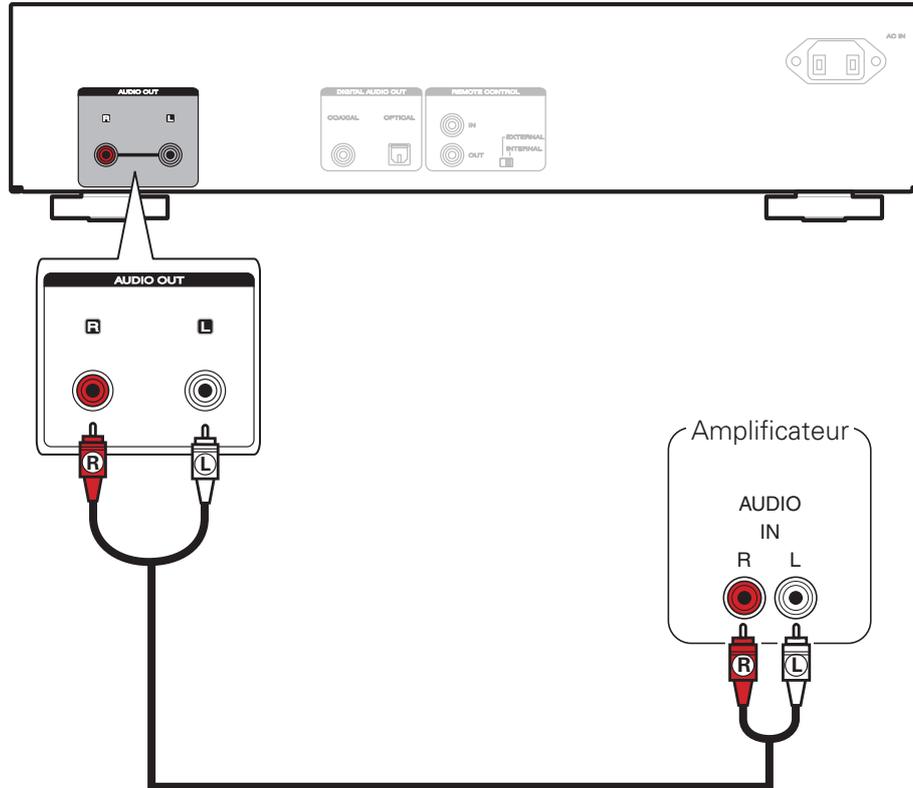

3 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

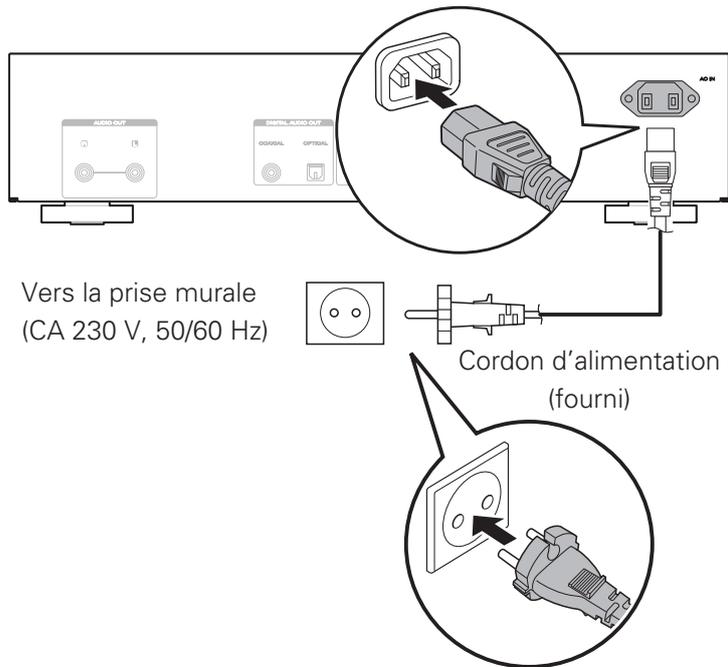


4 Mettez le lecteur CD sous tension

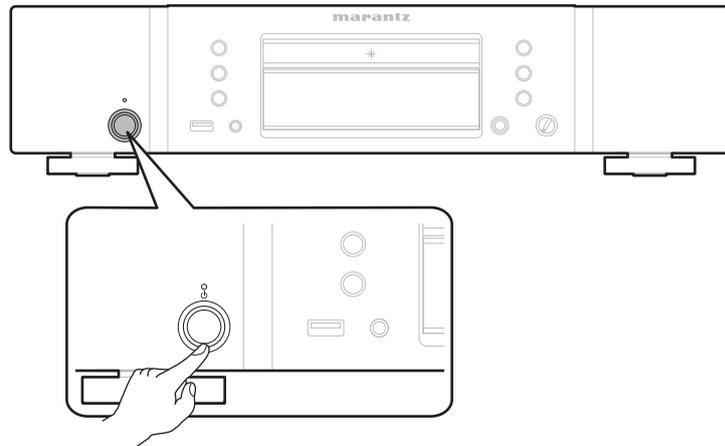


5 Commencez à lire la musique

► Lecture à partir d'un CD

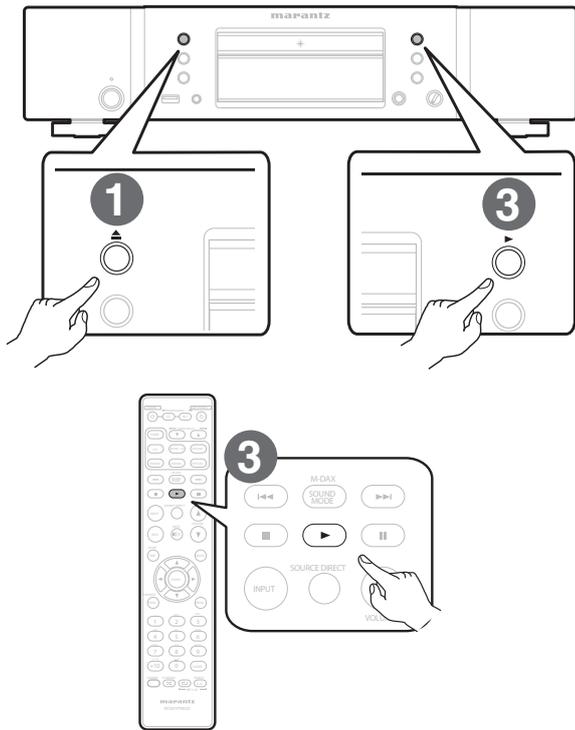



1 Appuyez sur  pour ouvrir le tiroir du disque.

2 Placez le CD dans le tiroir du disque.

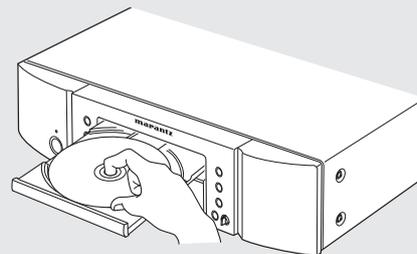


3 Appuyez sur .
La lecture débute.

► Lecture à partir d' un iPod

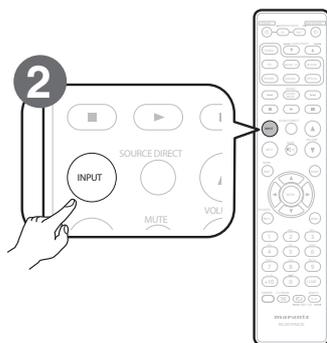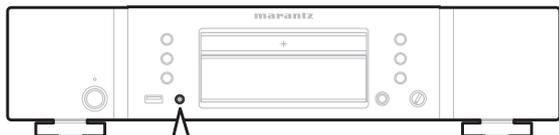

- 1 Connectez l'iPod au port USB.

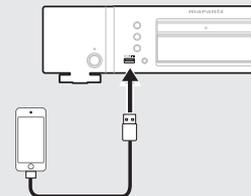

- 2 Appuyez sur INPUT pour régler le mode de lecture média sur “USB”.








- Vous pouvez également sélectionner le mode de lecture média en appuyant sur DISC/INPUT sur l'appareil.

- 3 Utilisez l'iPod directement tout en affichant son écran pour lire de la musique.

La lecture débute.

► Lecture à partir d'un dispositif mémoire USB

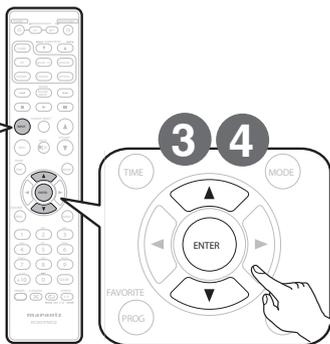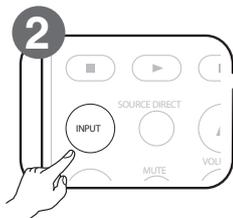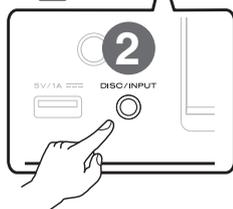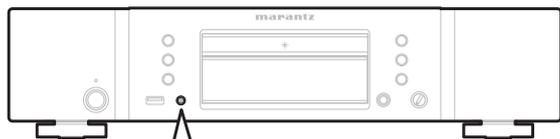

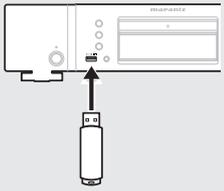
- 1** Connectez le dispositif mémoire USB au port USB.
- 2** Appuyez sur INPUT pour régler le mode de lecture média sur “USB”.
 - Vous pouvez également sélectionner le mode de lecture média en appuyant sur DISC/INPUT sur l'appareil.
- 3** Utilisez Δ / ∇ pour sélectionner le dossier, puis appuyez sur ENTER.
- 4** Utilisez Δ / ∇ pour sélectionner le fichier, puis appuyez sur ENTER.
La lecture débute.

Manuel de l'Utilisateur


Le CD-ROM inclut contient une version Adobe PDF du manuel complet de l'utilisateur pour le lecteur CD.

Reportez-vous à ce manuel pour des détails sur la configuration et le fonctionnement du lecteur CD et de ses fonctionnalités.

- 1** Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.

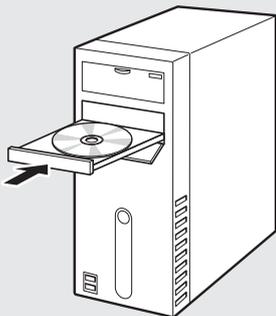

- 2** Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.

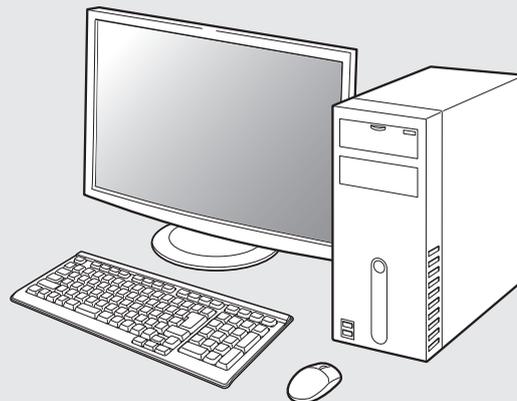

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11115 00AM