



**marantz®**

Récepteur Audio-Vidéo  
**SR7009**

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Marantz. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**

**Si vous avez besoin d'aide... :**

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

## 1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Centre d'appel :

Lundi – Vendredi 10:00 à 22:00 H.E.

Samedi 12:00 à 20:00 H.E.


Pour la foire aux questions aller sur le site suivant

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>


Uniquement au Canada et aux USA

# Avant de commencer

## Éléments nécessaires à la configuration

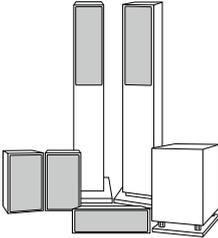 TV	 Câbles d'enceinte	 Enceintes
 Câble HDMI	 Câble subwoofer	

## En option

 Câble LAN	ou	 Routeur Wi-Fi
------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Antenne intérieure FM	
Manuel de l'Utilisateur		Antenne à boucle AM	
Consignes de sécurité		Microphone d'étalonnage du son	
Remarques sur la radio		Support de microphone	
Garantie (Pour USA/Pour CANADA)		Télécommande	
Étiquette du câble		Piles R03/AAA	
Récepteur		Antennes en tige pour le Bluetooth/le réseau local sans fil	
Cordon d'alimentation			



Le support de microphone d'étalonnage du son fourni est pratique à utiliser lors de l'exécution de l'étalonnage des enceintes. Utiliser votre propre trépied ou le support de microphone d'étalonnage du son fourni permet aux paramètres d'être configurés automatiquement à un environnement d'écoute optimal, ce qui offre des performances exceptionnellement élevées.


# Important : Antennes Externes

Les antennes externes amovibles sont nécessaires pour une connexion à un réseau sans fil et pour le Bluetooth. Assurez-vous de connecter les antennes avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WiFi de l' SR7009.

## ❑ Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil

Pour chacune des deux antennes :

- 1) Placez l'antenne de façon uniforme sur la borne d'antenne située en haut à gauche ou à droite du panneau arrière.
- 2) Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien connectée. Ne pas trop serrer.
- 3) Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.

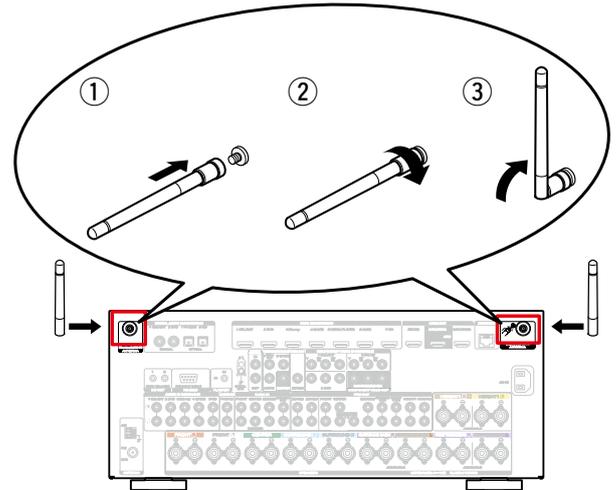

# Paramétrage



Le processus de configuration compte trois étapes.

**1** Installation des piles dans la télécommande

**2** Connexion du récepteur


**3** Suivre l'assistant de configuration à l'écran

## **1** Installation des piles dans la télécommande

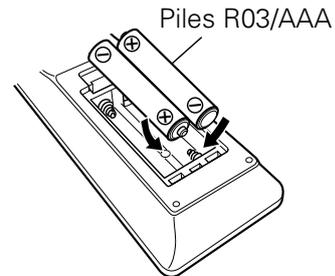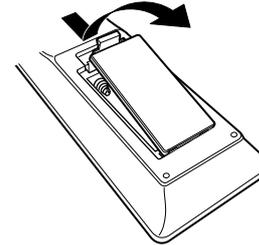

## 2 Connexion du récepteur


2.1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation.

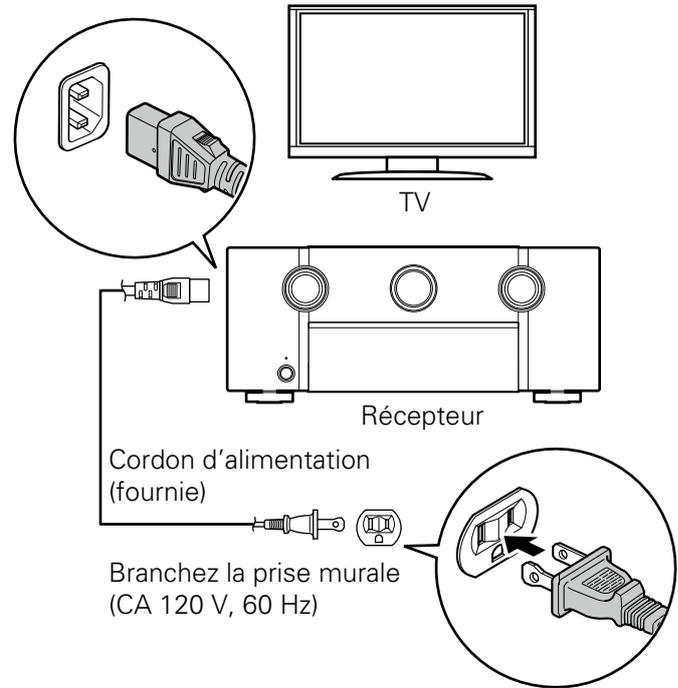

## 2.2) Connectez au réseau.


### LAN filaire

Lors de la connexion de câbles (connexion filaire), connectez un câble LAN entre votre récepteur et votre routeur réseau.

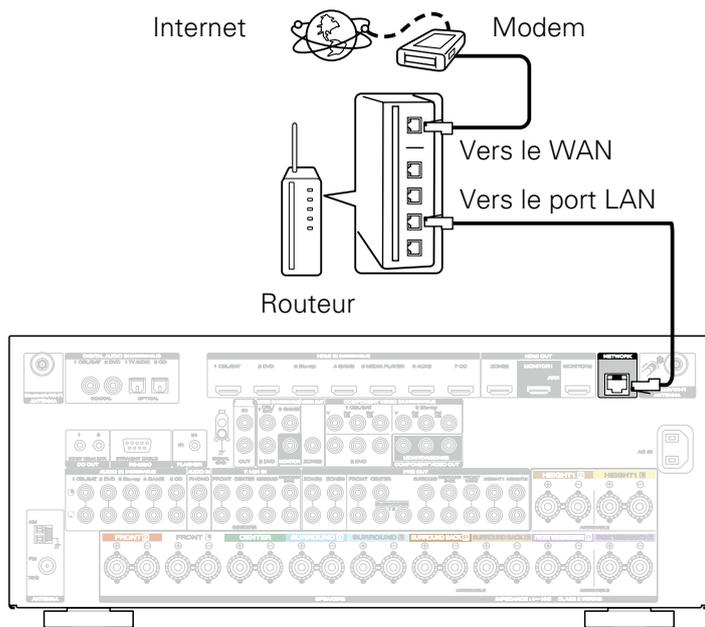


### LAN sans fil



Quand se connecter à LAN sans fil (Wi-Fi), suivez les directives dans "Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil" et connecte les antennes.

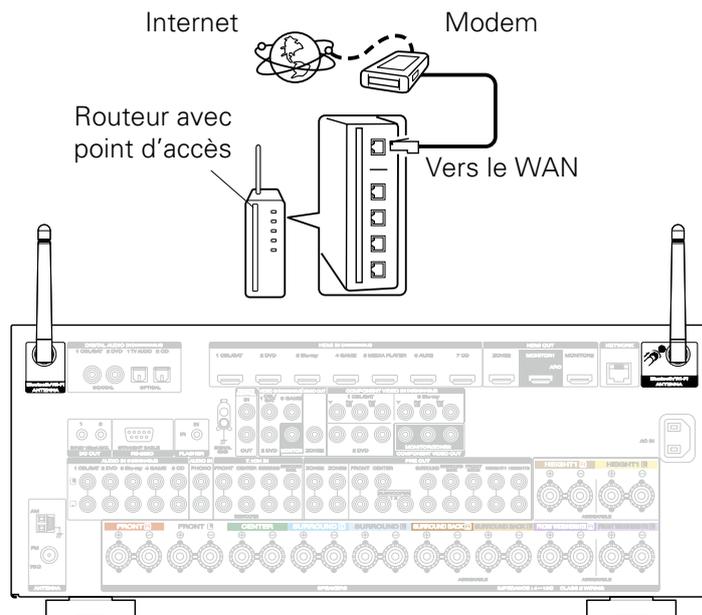

### 2.3) Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.


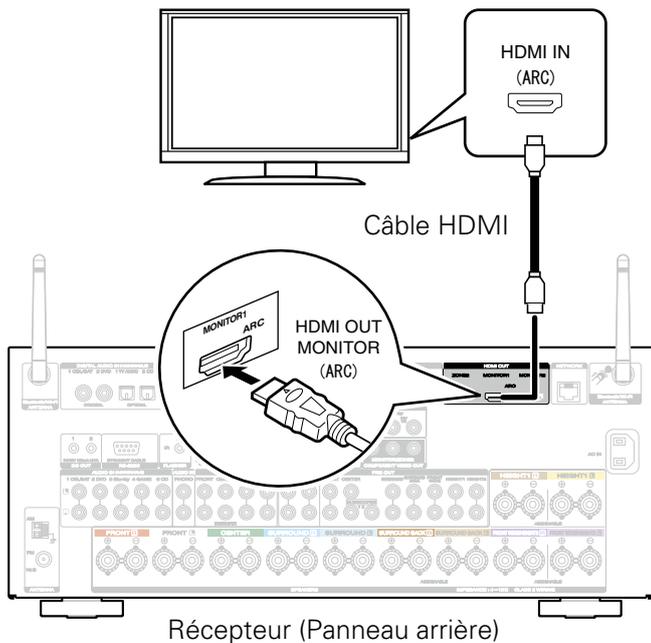


### 2.4) Mettre en marche le récepteur.

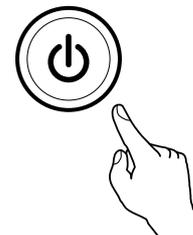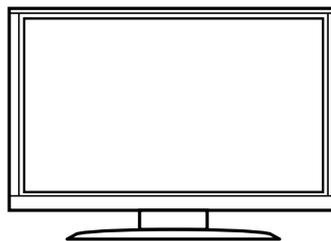

Télécommande de la TV


### 2.5) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.

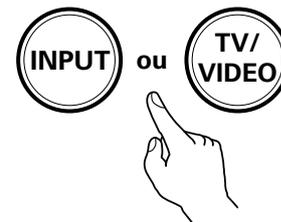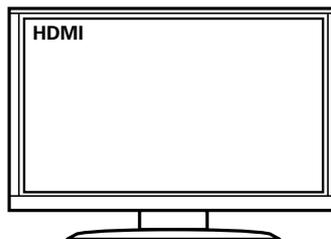

Télécommande de la TV

## 2.6) Mettre en marche le récepteur.

- Appuyez sur  pour mettez le récepteur sous tension.

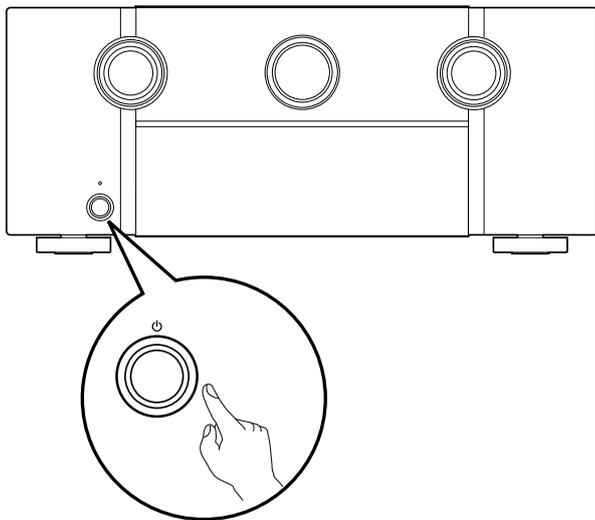

## 2.7) Vérifiez la connexion.


- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.



Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

### 3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Marantz et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

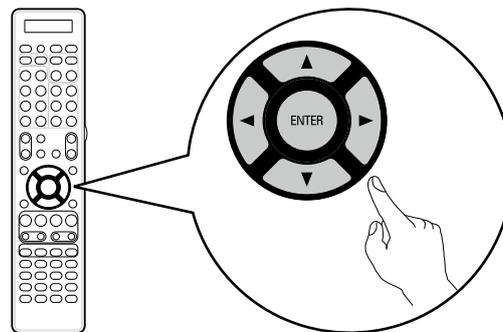

# Manuel de l'Utilisateur


Veillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du récepteur et ses fonctionnalités.

## ☐ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :  
[manuals.marantz.com/SR7009/NA/FR/](http://manuals.marantz.com/SR7009/NA/FR/)



Mode d'emploi en ligne

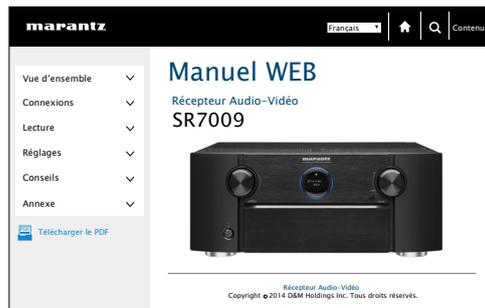


## ☐ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

**Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

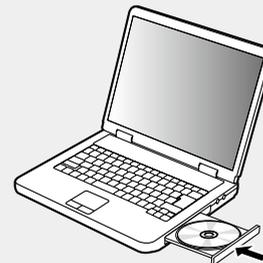

2

**Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**

**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.